



1 Desembale la caja


VERIFIQUE QUE SE INCLUYAN TODAS LAS PIEZAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN:

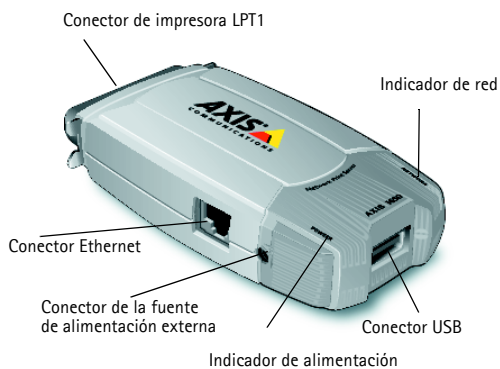

- **AXIS 1650**

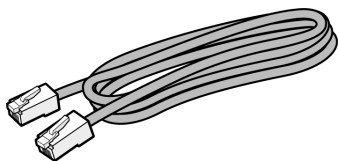

- **Cable de red**

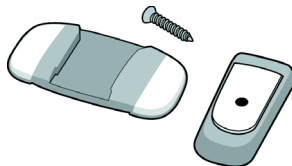


- **Pinza de montaje**

- **Adaptador de alimentación**

- **AXIS 1650 CD**

- **Instrucciones de instalación de**

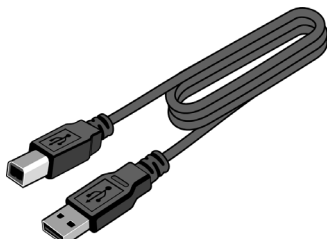

- **Cable USB**

2 Instale el controlador de impresora Canon

Importante: Instale el controlador de impresora como establece el manual que se incluye en la entrega de su equipo Canon. El controlador de impresora debe instalarse antes de continuar.

3 Conecte el AXIS 1650

1. Asegúrese de que el equipo Canon esté desactivado y desenchufado, y de que la fuente de alimentación externa de AXIS 1650 esté desconectada.
2. Localice el número de serie que se encuentra en la etiqueta inferior del AXIS 1650, y anótelo. Ud. necesitará este número para configurar el AXIS 1650.

ESPAÑOL

Nombre del producto

Número de serie/Dirección MAC

Nombre del servidor de impresión

P/N: 0214-001-01
S/N: 00408C1820A2
PS Name:AXIS1820A2



P/N: 0214-001-01
S/N: 00408C1820A2
PS Name:AXIS1820A2


3. Conecte el AXIS 1650 al equipo Canon. Para que el procedimiento de conexión sea correcto, siga las instrucciones correspondientes a su equipo Canon que se describen a continuación.

Nota: Para los equipos Canon compatibles con conexiones en paralelo y USB, seleccione uno de los siguientes procedimientos de conexión para conectar el AXIS 1650.

3 Conecte el AXIS 1650 (continuación)

Para CANON MF3110/3112, CANON FAX-L400, MF5630/5650, PC-D320/D340 & LBP3200/1120


Conecte el AXIS 1650 al puerto USB con el cable USB. ①

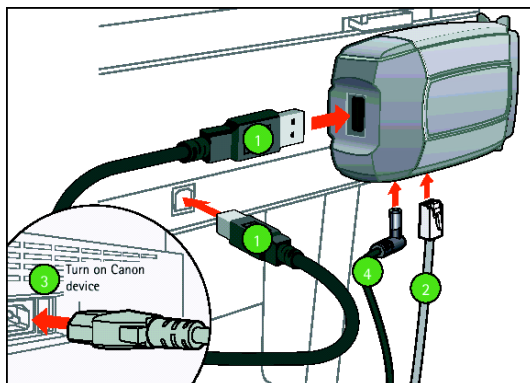

ESPAÑOL

Para CANON iR1210/1230/1270F/1510/1530/1570F, PC1210D/1230D/1270D (LBP 810/1210)

Conecte el AXIS 1650 al puerto paralelo de la impresora, el puerto LPT. ① Asegúrelo en su lugar introduciendo a presión las pinzas de bloqueo.

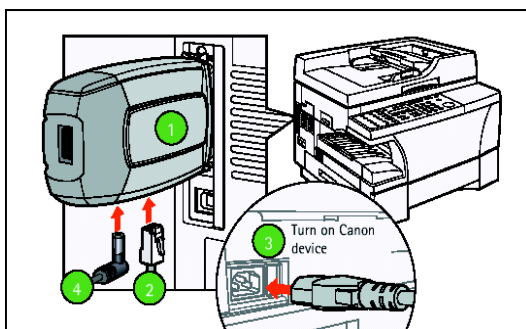

4. Conecte el AXIS 1650 al conector Ethernet con un cable de red. ②
5. Active el equipo Canon y espere a que esté listo ("ready"). ③
6. Conecte el AXIS 1650 al conector de la fuente de alimentación externa con el adaptador de alimentación. ④

Se ilumina el indicador de alimentación. Cuando el indicador de red comienza a parpadear, el AXIS 1650 está correctamente conectado a la red.



4 Monte el servidor de impresión USB solamente

Importante: No practique orificios en el equipo Canon; el tornillo de pared que se incluye es un montaje de pared opcional. Le recomendamos que no deje el AXIS 1650 suspendido del equipo Canon, sino que lo fije al mismo.

La pinza de montaje consta de 3 piezas:


- Soporte de plástico transparente
- Pinza de plástico transparente
- Tornillo de pared

1. Despegue las cintas adhesivas y fije el AXIS 1650 al soporte de plástico. Se recomienda fijar el soporte en el costado del AXIS 1650 que tiene el logotipo de AXIS.
2. Despegue la cinta adhesiva y fije la pinza de plástico al equipo Canon.

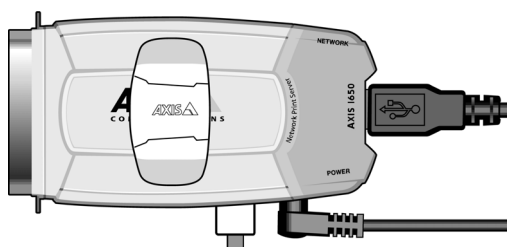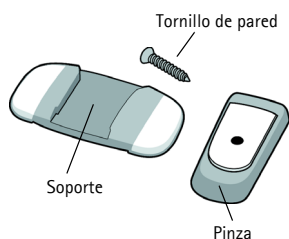

Para CANON MF3110/3112 & MF5630/MF5650


Se recomienda fijar la pinza en el lado posterior, en la esquina superior derecha de la unidad.

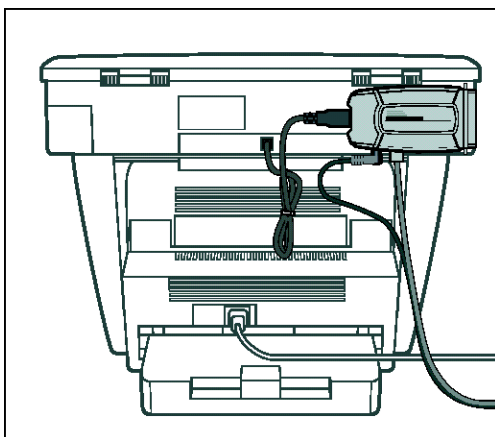

4 Monte el servidor de impresión **USB solamente**

Para CANON FAX-L400 Et PC-D320/D340

Se recomienda fijar la pinza en el lado izquierdo, en la esquina posterior inferior de la unidad.

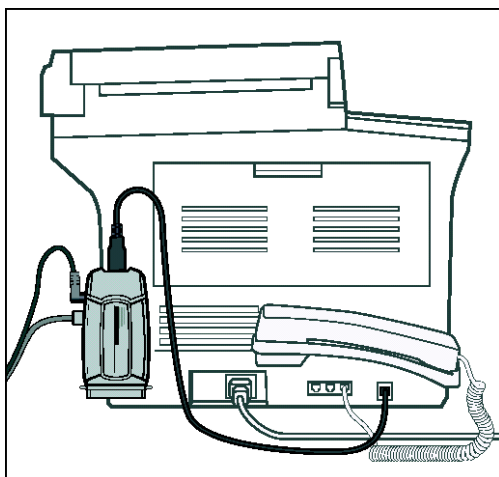


5 Asigne una dirección IP

INSTALE EL AXIS IP JUMPSTARTER


1. Introduzca el CD de AXIS 1650 en la unidad de CD.
2. A continuación, se abre la ventana de AXIS 1650. Si la función de "auto-run" está desactivada, haga clic en **Mi PC**, después en el CD de AXIS 1650, y seleccione [Abrir].
3. Haga clic en el vínculo **Software** de color azul en la esquina superior derecha.



4. Haga clic en el vínculo **AXIS IP JumpStarter** de color azul para instalarlo.

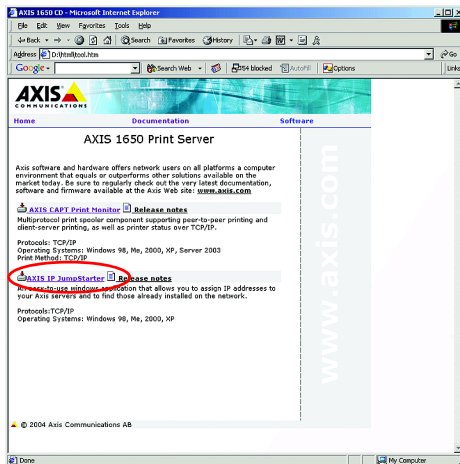

5. Seguidamente, aparece una ventana "Descargar", seleccione el botón de radio **Ejecutar el programa desde su ubicación actual** y haga clic en [Aceptar].

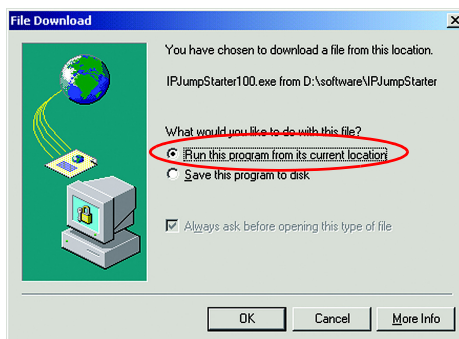


5 Asigne una Dirección IP (continuación)


6. Seguidamente, aparece la ventana "IP JumpStarter Setup". Haga clic en [Next].



7. Para instalarlo en el subdirectorio de destino por defecto, haga clic en [Next], de lo contrario seleccione otro subdirectorio de destino y continúe.
8. A continuación, se ejecuta un diagnóstico de los requisitos del sistema para garantizar que existe capacidad suficiente. Haga clic en [Next].
9. Ahora se produce la instalación de IP JumpStarter. Una vez que haya finalizado, asegúrese de marcar la acción **Crear a shortcut to AXIS IP JumpStarter on your desktop**. Haga clic en [Next], después en [Finish].

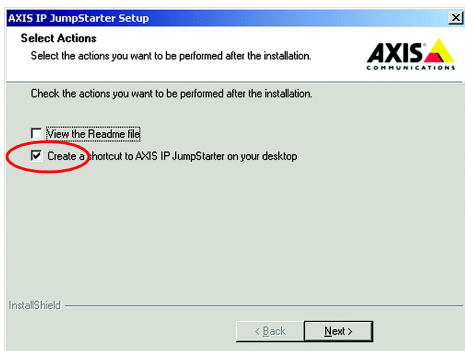

10. Abra IP JumpStarter. Seleccione el AXIS 1650 de la lista de números de serie. Todos los AXIS 1650 aparecen con la dirección IP por defecto 192.168.0.90. Si está instalando varios AXIS 1650, controle el número de serie para ubicar un AXIS 1650 específico.
11. Seleccione **Server | Set IP Address**, a continuación aparece la ventana "Set IP Address".

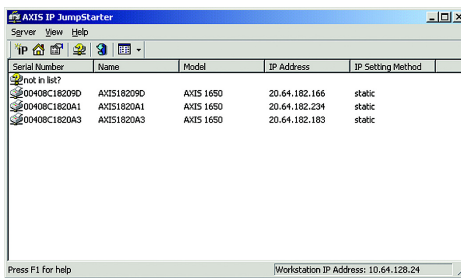

12. Haga clic en el botón de radio que corresponda a su selección del método de ajuste IP (estático o dinámico utilizando DHCP). Al asignar una dirección IP estática, Ud. también debe definir la Subnet Mask y Default Gateway.
13. Haga clic en [OK] para guardar la configuración.
14. Es posible que se le solicite que ingrese la contraseña root del servidor (por defecto, configurada en <blanco>), haga clic en [OK] y el AXIS 1650 aparecerá en la lista con la dirección IP asignada.
15. Para verificar que tiene acceso a las páginas de AXIS 1650, marque el AXIS 1650 en la lista y seleccione **Server | Server Home Page**.

6 Instale AXIS CAPT Print Monitor



Nota: Antes de instalar AXIS CAPT Print Monitor 2.0, desinstale todas las versiones anteriores de AXIS CAPT Print Monitor que puedan existir en su sistema operativo.

Nota: CANON FAX-L400 puede utilizar el puerto TCP/IP Estándar en el caso de Windows 2000/XP/Server 2003. Para la instalación, consulte el manual del servidor.


1. Introduzca el AXIS 1650 CD en la unidad de CD.
4. Haga clic en el vínculo **AXIS CAPT Print Monitor** para instalarlo.

2. A continuación, se abre la ventana de AXIS 1650. Si la función de "auto-run" está desactivada, haga clic en **Mi PC**, después en el CD de AXIS 1650, y seleccione [Abrir].

3. Haga clic en el vínculo **Software** en la esquina superior derecha.

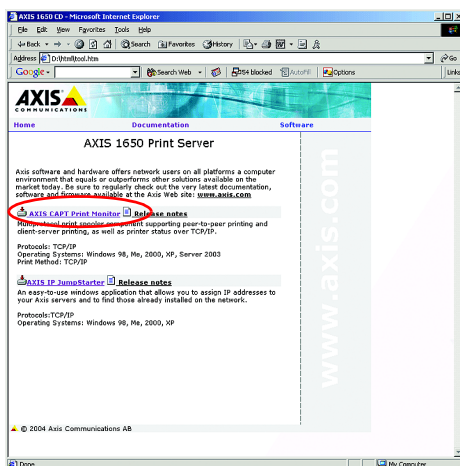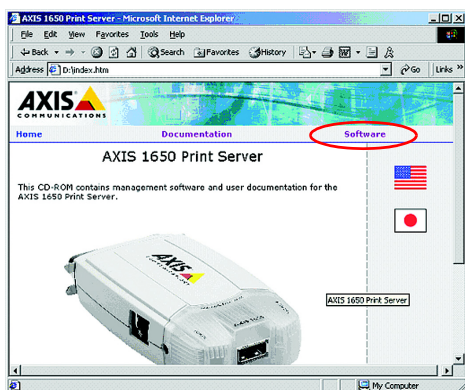


5. Seguidamente, aparece la ventana "Descargar", seleccione el botón de radio **Ejecutar el programa desde su ubicación actual** y haga clic en [Aceptar].

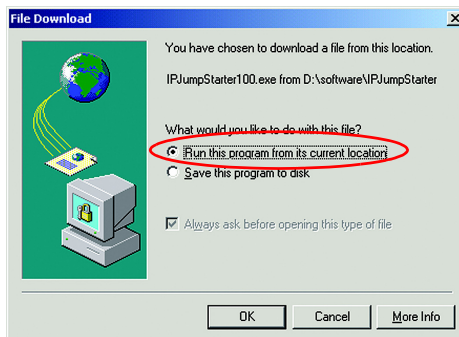


6 Instale AXIS CAPT Print Monitor (continuación)

- 6 Seguidamente, se produce la descarga de CAPT Print Monitor. Una vez que haya finalizado, haga clic en [Open]. Si el cuadro de diálogo se cierra, ubique el subdirectorio de destino en el que se guardó el CAPT Printer Monitor y ábralo.
7. El asistente "InstallShield Wizard" iniciará el programa de instalación de CAPT Print Monitor. Haga clic en [Next].
8. Lea el contrato de licencia (License agreement). Si está de acuerdo y acepta las condiciones, haga clic en [Yes].
9. Para Windows XP/Server 2003: Asegúrese de que esté marcada la casilla de verificación **Allow this application to process incoming network printer information on the local subnet**.

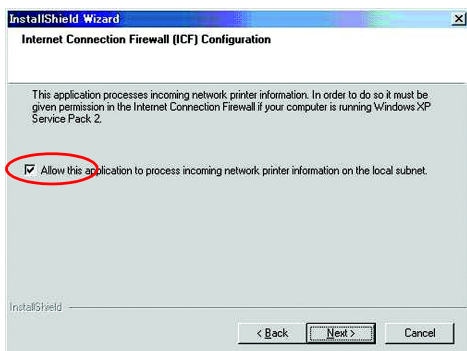


10. Deje sin marcar la casilla de verificación **Use the Unicast Communicate Mode** y haga clic en [Next].

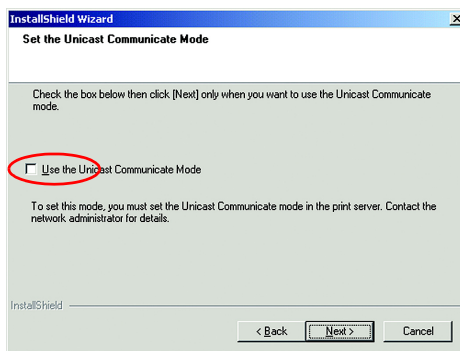


11. Para empezar a copiar los archivos, haga clic en [Next].
12. Seguidamente, se produce la instalación de CAPT Print Monitor. Una vez que haya finalizado, haga clic en [Finish].

7 Configure el Puerto en Windows 2000/


1. Vaya a **Inicio | Configuración | Impresoras**. (Para Windows XP/2003, vaya a **Inicio | Configuración | Impresoras y Faxes**.) Seleccione el equipo Canon, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Propiedades**. Seleccione la pestaña "Ports" Seleccione [Add Port].

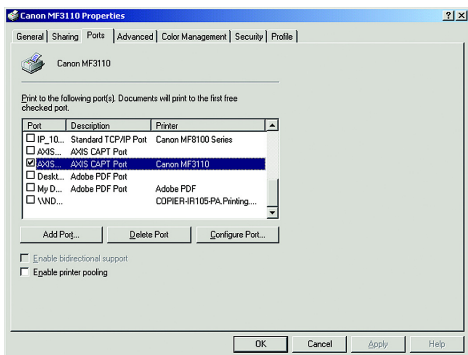

3. Si la dirección IP que usted asignó a AXIS 1650 no está en la lista, ingrese la dirección IP. Haga clic en [Add] y [OK]. Si está en la lista, seleccione la dirección IP y haga clic en [OK].

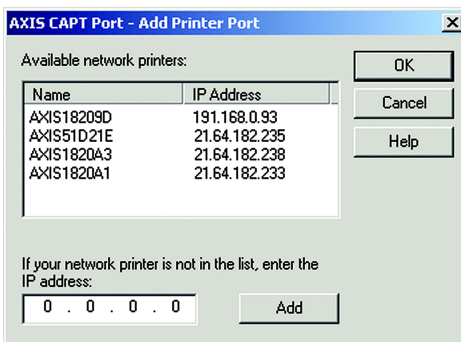


2. Seleccione **AXIS CAPT Port** y haga clic en [New Port].

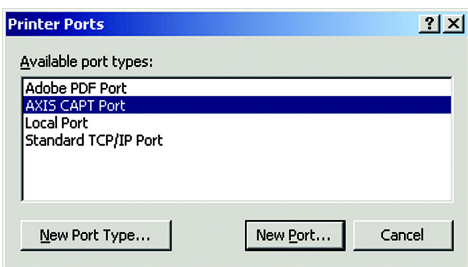

4. Haga clic en [Close] para cerrar la ventana de **Printer Ports**. Haga clic en [Apply] para registrar el puerto.
5. Vaya a la ficha **General** y haga clic en [Print Test Page] para imprimir una página de prueba.


8 Configure el Puerto en Windows 98/ME

1. Vaya a **Inicio | Configuración | Impresoras**. Seleccione el equipo Canon, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades. Seleccione la pestaña "Details"

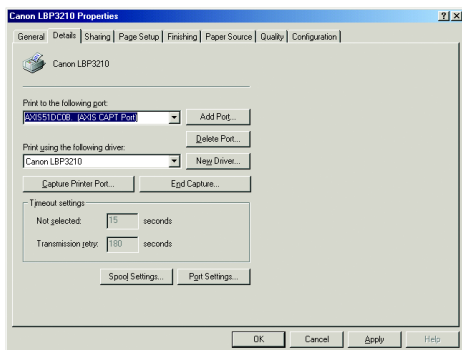

2. Seleccione **AXIS CAPT Port** de la lista desplegable y haga clic en [Apply].

3. Si el puerto requerido no se incluye en la lista de puertos disponibles, siga las instrucciones de Agregar Puerto para agregar el nuevo puerto CAPT.

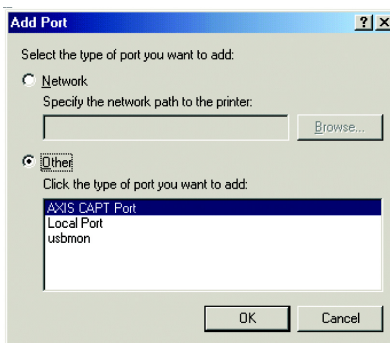

4. Vaya a la pestaña **General** y haga clic en [Print Test Page] para imprimir una página de prueba.


9 Instale AXIS ScanClient

Si su equipo Canon también funciona como un escáner, Ud. también puede utilizar su AXIS 1650 como un servidor de escáner. Nota: Antes de proseguir, debe tener un entorno de impresión que funcione y el software de escaneado para el equipo Canon instalado. Consulte el manual de su equipo Canon y las secciones anteriores de esta Guía.


1. Localice **AXISScanClient_SetUp.exe** en el CD de AXIS 1650 o en www.axis.com. Inicie el programa de instalación haciendo doble clic en el icono correspondiente.



2. Seleccione el idioma de instalación y haga clic en [OK].

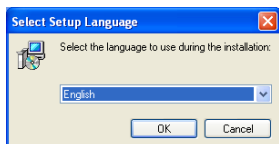


3. La instalación está por comenzar. Haga clic en [Next].

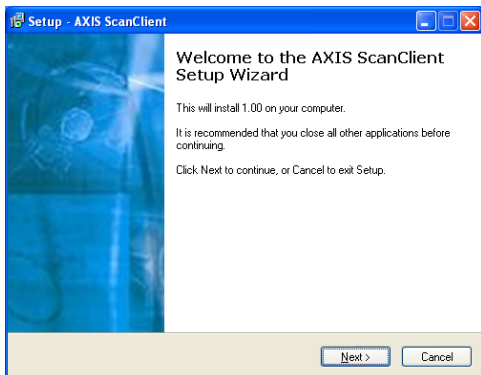


4. Acepte el contrato de licencia (License Agreement). Haga clic en [Next].
5. Seleccione **Destination Location** (la ubicación de destino por defecto es C:\Program Files\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Haga clic en [Next].

6. Seleccione **Start Menu Folder** (el subdirectorio por defecto es AXIS ScanClient). Haga clic en [Next].
7. Controle los valores y haga clic en [Install] para iniciar el proceso de instalación.

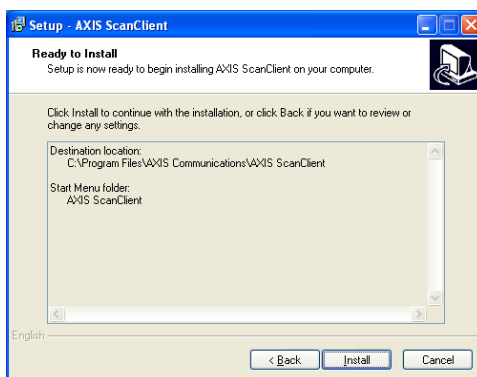

8. Tras un breve lapso, AXIS ScanClient estará instalado en su ordenador. Haga clic en [Finish] para finalizar la instalación.

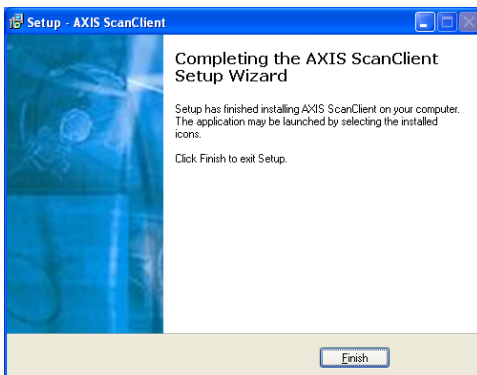


10 Conéctese al escáner

Estas secciones describen cómo escanear a través de un AXIS 1650 utilizando AXIS ScanClient. Para una información general sobre el escaneado, consulte el manual de su equipo Canon. Los ejemplos de esta sección muestran a Windows XP y una Canon MF3110 con MF Toolbox 4.7.


AXIS ScanClient abrirá un canal entre su ordenador y el escáner. El canal estará abierto durante cinco minutos para que Ud. tenga tiempo de ir hasta el escáner y colocar el objeto que va a explorar en el lecho plano. Durante estos cinco minutos Ud. tiene los derechos exclusivos para el escáner (pero los trabajos de impresión funcionan de la manera habitual).

Conexión al escáner

1. Inicie **AXIS ScanClient** (Inicio | AXIS ScanClient). El cliente buscará equipos de escaneado en la red. Marque el que desea utilizar de la lista haciendo clic sobre el mismo (Ud. también puede seleccionar un escáner ingresando la dirección IP del mismo). Haga clic en [Connect].

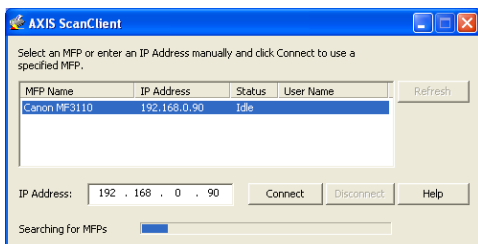


2. Si el escáner está ocupado, AXIS ScanClient mostrará quién lo está utilizando, de lo contrario Ud. será conectado, como se indica en la línea de mensaje.

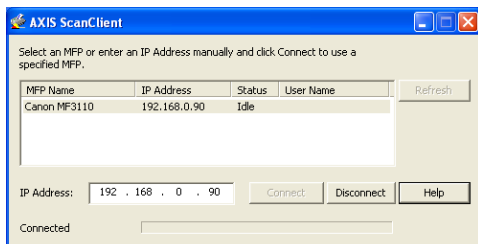

Haga clic en [Help] para más información sobre la conexión y desconexión.

Prepare su ordenador (sólo la primera vez)


1. Conéctese al escáner con **AXIS ScanClient**.
2. Vaya a **Inicio | Impresoras y faxes**.
3. Haga clic en **Escáners y cámaras**.
4. Con el botón derecho del ratón, haga clic en el equipo que desea utilizar (ejemplo: WIA Canon MF3110) y seleccione **Propiedades**.

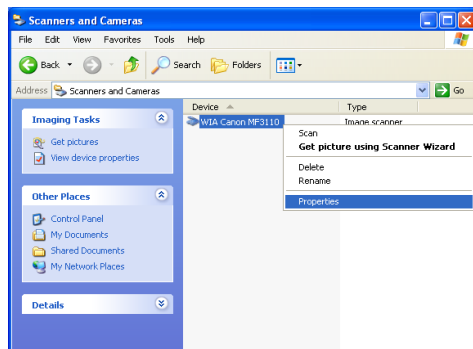

5. Seleccione **Eventos** y seleccione el evento **Canon MF3110 Scan Button**.

Bajo **Acciones**, seleccione la opción **Inicie este programa** y seleccione **MF ToolBox Ver.4.7** en la lista.

Haga clic en [Aceptar].

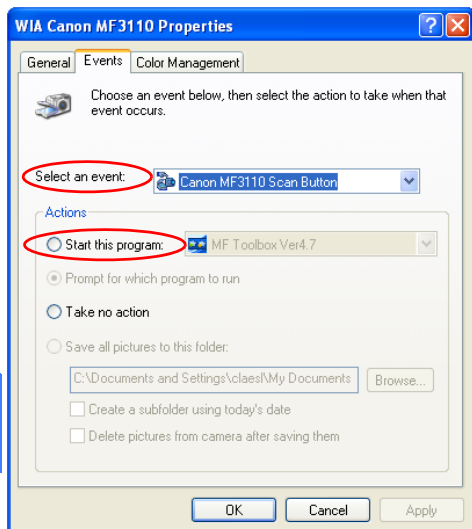

Ahora, su ordenador está preparado para escanear a través de AXIS 1650.

Nota: Este procedimiento sólo es necesario antes del primer escaneado desde el ordenador.

Inicio de una exploración desde el equipo Canon

Cuando Ud. haya establecido una conexión entre su ordenador y el escáner con AXIS ScanClient, coloque el objeto que va a escanear en el lecho plano del escáner.

1. Si el equipo Canon está en el modo de Ahorro de energía, pulse su [Energy Saver key].
2. Pulse [Scan] en el equipo Canon.
3. Pulse [Start] en el equipo Canon.
4. Se inicia el escaneado.
5. Cuando esté listo, retire el objeto escaneado del lecho plano y regrese a su ordenador.
6. Cierre el programa receptor en su ordenador y finalice la sesión de escaneado (ver más adelante).


Nota: Al "despertar" del modo de Desconexión o Ahorro de energía, el equipo Canon necesita un poco de tiempo (de 30 segundos a unos minutos) para ajustar la luz y el escáner, a fin de producir exploraciones óptimas. Pulse [Start] varias veces hasta que se inicie el escaneado.

11 Escaneado (continuación)


Inicio de una exploración desde su ordenador

Cuando Ud. haya establecido una conexión entre su ordenador y el escáner con AXIS ScanClient, coloque el objeto que va a escanear en el lecho plano del escáner.

1. En su ordenador, inicie el programa receptor (por ej. **Canon MF Toolbox – Scan Function**). Haga clic en [Save] para abrir el diálogo Save (Guardar).

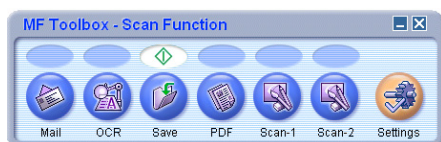


2. En el diálogo Save, haga clic en [Start] para empezar a escanear.

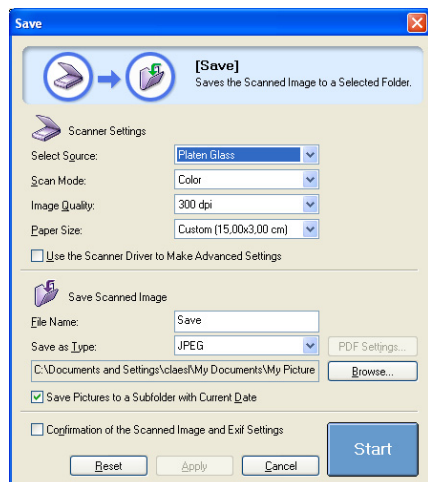

3. Cuando esté listo, cierre el diálogo Save y el Canon MF Toolbox. Finalice la sesión de escaneo (vea más adelante) y retire el objeto escaneado del lecho plano.

Finalización de una sesión de escaneo

Para finalizar una sesión de escaneo, haga clic en [Disconnect] en el AXIS ScanClient.

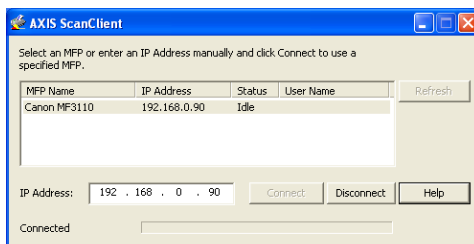

La línea de mensaje cambiará a **Disconnected**.

Nota: La sesión de escaneo finalizará automáticamente y el canal se desconectará después de 5 minutos de inactividad.

