



AXIS 1650 Print Server

Set-up Instructions

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH



ITALIANO

ESPAÑOL


AXIS 1650 Set-up Instructions

Unpack box

Verify that you have all the items listed below:

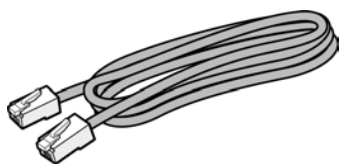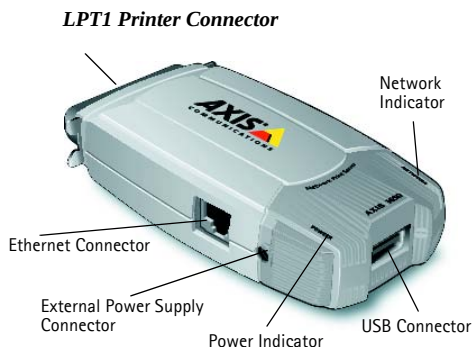

- Network cable

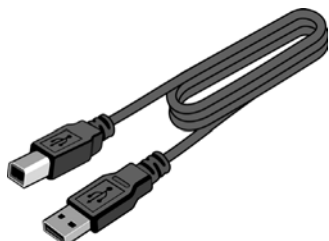

- USB cable




- Mounting clip
- Power adapter
- AXIS 1650 CD
- AXIS 1650 Set-Up Instructions

Install Canon Printer Driver

Important: Please install the printer driver according to the manual that came with your Canon device. The printer driver must be installed before continuing.

Connect AXIS 1650

1. Make sure the Canon device is off and unplugged and that the AXIS 1650 external power supply is disconnected.
2. Locate the serial number, found on the underside label of the AXIS 1650, and write it down. You will need this number to configure the AXIS 1650.

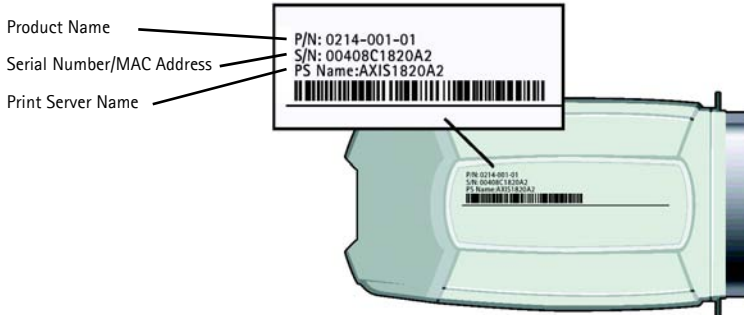


3. Connect the AXIS 1650 to the Canon device. Please refer to the correct connection procedure below for your Canon device.

Note: For Canon devices supporting both parallel and USB connections, select one of the connection procedures below to connect the AXIS 1650.


For CANON Devices with USB Port

Connect the AXIS 1650 to the USB port using the USB cable. ①

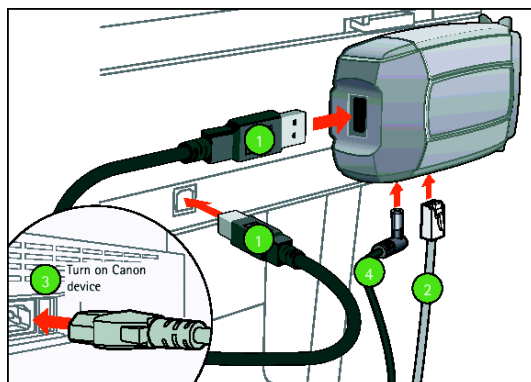

For CANON Devices with LPT Port

Connect the AXIS 1650 to the printer's parallel port, the LPT port. **1** Secure in place by pressing in locking clips.

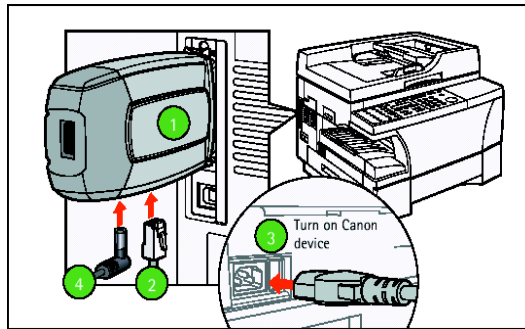



4. Connect AXIS 1650 to the Ethernet connector using a network cable. **2**
5. Turn the Canon device on and wait for ready mode. **3**
6. Connect AXIS 1650 to the external power supply connector using the power adapter. **4**
The power indicator will light up. When the network indicator starts to flash, the AXIS 1650 is correctly connected to the network.

Mount the Print Server (USB only)

Important: Do not drill into the Canon device; the provided wall screw is an optional wall mount. It is recommended that you do not leave the AXIS 1650 hanging from the Canon device, please affix to the Canon device.


The mounting clip comes with 3 parts:

- Transparent plastic holder
 - Transparent plastic clip
 - Wall screw
1. Peel off adhesive tape and fasten AXIS 1650 to the plastic holder. It is recommended that the holder be affixed to the AXIS logo side of the AXIS 1650.
 2. Peel off adhesive tape and fasten plastic clip to the Canon device.

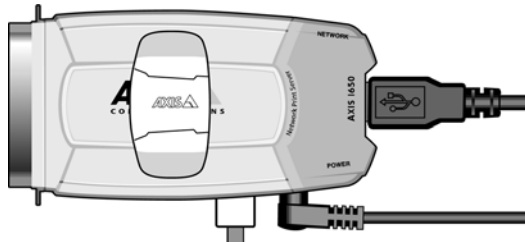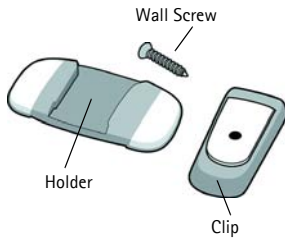

For CANON MF-type Devices


It is recommended that the clip be affixed to the back side, upper right corner of the unit.

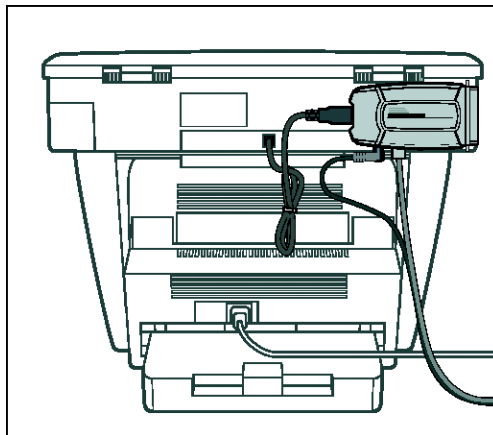


Assign IP Address

Install AXIS IP JumpStarter

1. Insert AXIS 1650 CD into CD drive.
2. An AXIS 1650 window will pop up. If auto-run is off, click on **My Computer** and click on the AXIS 1650 CD and select [Open].
3. Click the blue **Software** link on the upper right.
4. Click the blue **AXIS IP JumpStarter** link to install.

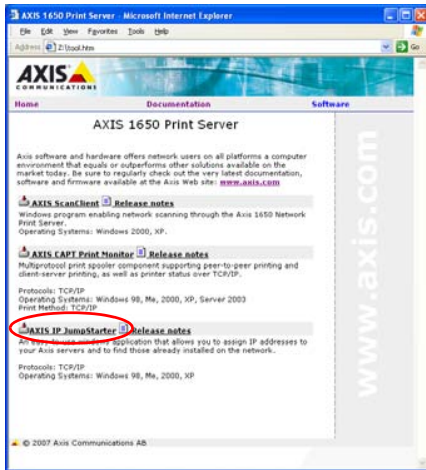


5. A File Download window will appear, select **Run this program from its current location** radio-button and click [OK].
6. AXIS IP JumpStarter Setup will appear, click [Next].
7. To install in the default destination folder, click [Next], otherwise select another destination folder and continue.
8. A system requirement diagnostic will run to ensure needs are sufficient, click [Next].
9. AXIS IP JumpStarter will install, once completed be sure to check the action **Create a shortcut to AXIS IP JumpStarter on your desktop**. Click [Next], then [Finish].

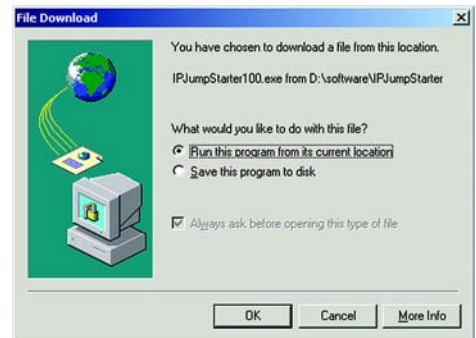

Run AXIS IP JumpStarter

1. Open AXIS IP JumpStarter. Select the AXIS 1650 from the serial number list. All AXIS1650 appear with the default IP address 192.168.0.90. If you are installing several AXIS 1650, check the serial number to locate a specific AXIS 1650.
2. Select **Server | Set IP Address** and the Set IP Address window appears.
3. Click the radio button that corresponds to your choice of IP setting method (static or dynamic using DHCP). When assigning a static IP address you also have to define the Subnet Mask and Default Gateway.
4. Click [OK] to save your settings.
5. You may be prompted to enter the server root password (by default set to <blank>), click [OK] and the AXIS 1650 will appear in the list with the assigned IP address.
6. To verify that you have access to the AXIS 1650's Web pages, highlight the AXIS 1650 in the list and select **Server | Server Home Page**.

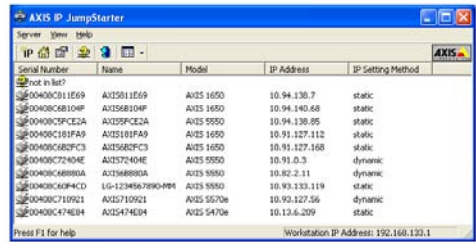


Install AXIS CAPT Print Monitor

Note: Prior to installing the latest version of AXIS CAPT Print Monitor, please uninstall any previous versions of AXIS CAPT Print Monitor.


Note: CANON FAX-L400 can utilize Standard TCP/IP port in case of Windows 2000/XP/Server 2003. Refer to the manual of the server regarding the installation.

1. Insert AXIS 1650 CD into CD drive.
2. An AXIS 1650 window will pop up. If auto-run is off, click on **My Computer** and click on the AXIS 1650 CD and select [Open].
3. Click the **Software** link on the upper right.
4. Click the **AXIS CAPT Print Monitor** link to install.

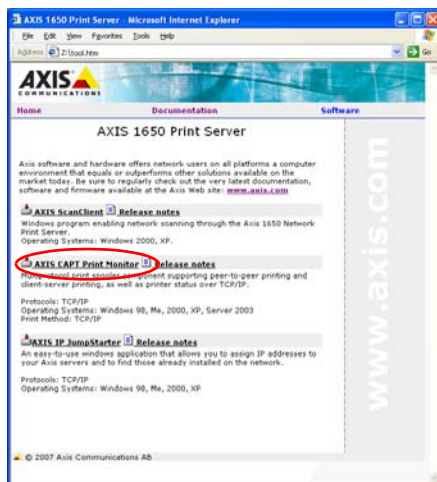

5. A File Download window will appear, select **Run this program from its current location** and click [OK].
6. CAPT Print Monitor will download. Once complete, click [Open]. If the dialog box closes, locate the destination folder that CAPT Printer Monitor is saved to and open.
7. InstallShield Wizard will begin the CAPT Print Monitor Setup program. Click [Next].
8. Review the license agreement. If you agree and accept the terms, click [Yes].

9. For Windows XP/Server 2003/Vista:
Make sure that the block against the program is removed in the Windows Firewall settings:
10. To start copying files, click [Next].
11. CAPT Print Monitor will be installed, once completed click [Finish].


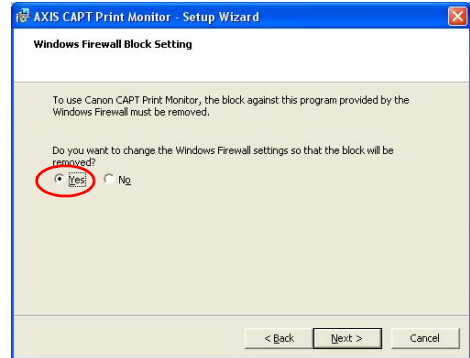


Set up port in Windows


This information applies to:

- Windows Vista
- Windows XP
- Windows Server 2003
- Windows 2000

1. Go to:
Windows Vista – **Start | Control Panel | Hardware and Sound | Printers.**
Windows XP/2003 – **Start | Settings | Printers and Faxes.**
Windows 2000 – **Start | Settings | Printers.**
Select the Canon device, right click and select Properties.
Select the Ports tab. Select [Add Port].
2. Select **AXIS CAPT Port** and click [New Port].

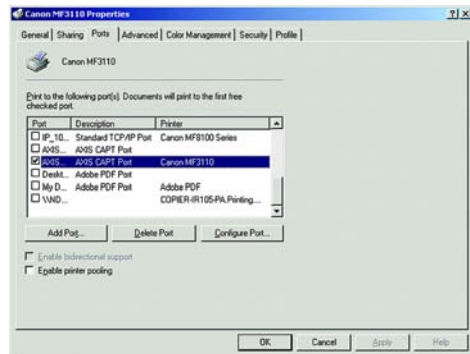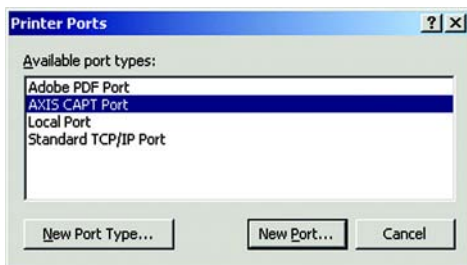



3. Click **Update Printer List**, if the IP address you assigned to AXIS 1650 is not on the list, enter the IP address manually. Click [OK]. If listed, select the IP address and click [OK].
4. Click [OK] to close the **Printer Ports** window. Click [Apply] to register the port.
5. Go to **Printer Driver** tab and click [Print Test Page] to print a test page.

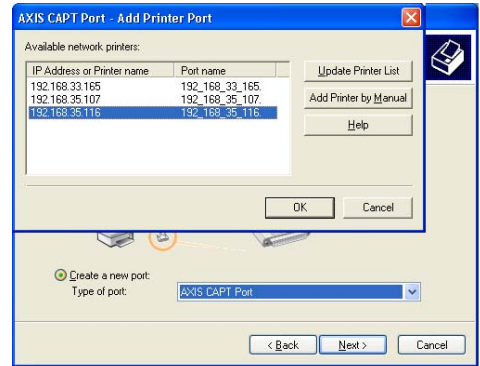

Set up port in Windows

This information applies to:

- Windows 98
 - Windows ME
1. Go to **Start | Settings | Printers**. Select the Canon device and right click and select Properties. Select the Details tab.
 2. Select **AXIS CAPT Port** from the drop-down list and click [Apply].
 3. If your desired port is not in the available ports list, follow the Add Port instructions to add the new CAPT port.

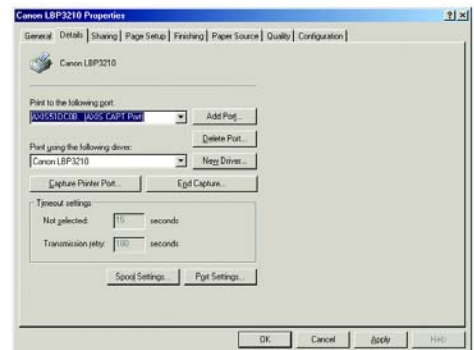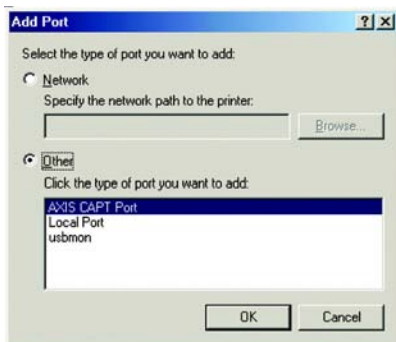

4. Go to **General** tab and click [Print Test Page] to print a test page.


Install AXIS ScanClient

If your Canon device also functions as a scanner, you can use your AXIS 1650 as a scanner server. Note: You must have a working printing environment and the scanning software for the Canon device installed before continuing. See your Canon device manual as well as the previous sections of this Guide.

1. Locate **AXISScanClient_SetUp.exe** on the AXIS 1650 CD or on www.axis.com. Start the SetUp program by double-clicking the link or icon.
2. Select installation language and click [OK].
3. Installation is about to begin. Click [Next].



4. Accept the License Agreement. Click [Next].
5. Select **Destination Location** (default location is C:\Program Files\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Click [Next].
6. Select **Start Menu Folder** (default folder is AXIS ScanClient). Click [Next].
7. Check the values and click [Install] to start the installation process.
8. After a short while AXIS ScanClient has been installed on your computer. Click [Finish] to complete the installation.

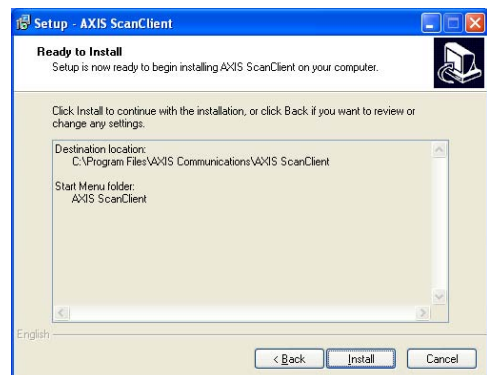


Connect to Scanners

These sections describe how to scan via an AXIS 1650 using AXIS ScanClient. For general information on scanning, see your Canon device manual. The examples in this section show Windows XP and a Canon MF3110 with MF Toolbox.


AXIS ScanClient will open a channel between your computer and the scanner. The channel will be open for a configurable amount of time to give you time to walk to the scanner and place the object to be scanned on the flatbed. During this time you have exclusive rights to the scanner.

Connect to the Scanner

1. Start **AXIS ScanClient** (Start | AXIS ScanClient). The client will search the network for scanning devices. Mark the one you would like to use by clicking on it in the list (you can also select a scanner by entering its IP address). Click [Connect].

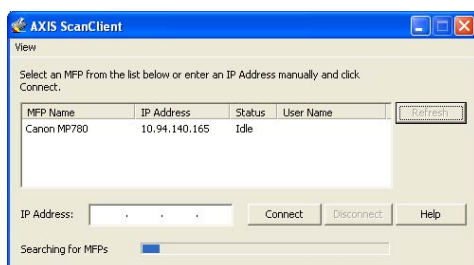



2. If the scanner is busy AXIS ScanClient will show who is using it, otherwise you will be connected, as indicated on the message line.
3. Click [Help] to get information on how to connect and disconnect.

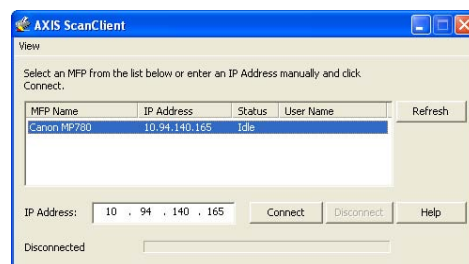

Prepare your Computer (first time only)

1. Connect to the scanner with **AXIS ScanClient**.
2. Go to **Start | Settings | Control Panel**.
3. Click on **Scanners and Cameras**.

4. Right-click the device you would like to use (example: WIA Canon MF3110) and select **Properties**.
5. Select **Events** and select the event **Canon MF3110 Scan Button**.
6. Under **Actions**, select the option **Start this program** and select **MF Toolbox** in the list.
7. Click [OK].

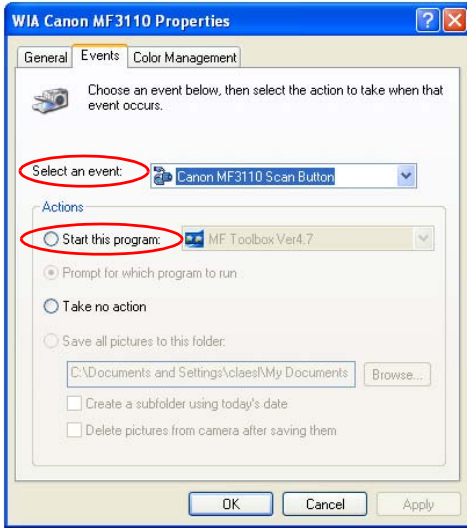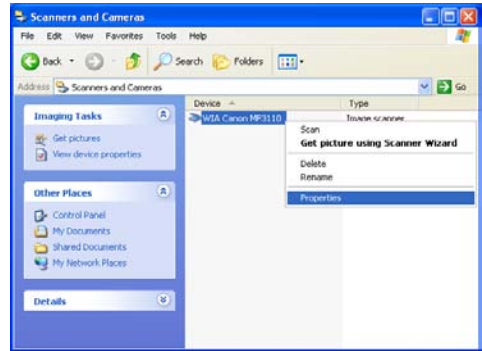

Now you have prepared your computer for scanning via AXIS 1650.

Note: These steps are just needed prior to the first scanning from the computer.

Starting a Scan from the Canon Device

When you have established a connection between your computer and the scanner with AXIS ScanClient, place the object to be scanned on the scanner flatbed.


1. If the Canon device is in Energy Save mode, press its [Energy Saver key].
2. Press [Scan] on the Canon device.
3. Press [Start] on the Canon device.
4. The scanning will start.
5. When ready, remove the scanned object from the flatbed and walk back to your computer.
6. Close the receiving program on your computer and end the scanning session (see below).

Note: When waking up from Power Off or Energy Save mode, the Canon device needs some time (from 30 seconds to a few minutes) to adjust the light and the scanner to produce optimum scans. Press [Start] repeatedly until scanning starts.

Starting a Scan from your Computer

When you have established a connection between your computer and the scanner with AXIS ScanClient, place the object to be scanned on the scanner flatbed.


On your computer, start the receiving program (e.g. **Canon MF Toolbox – Scan Function**). Click [Save] to open the Save dialog.

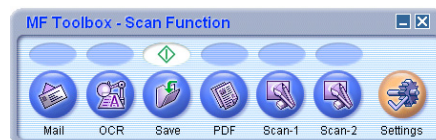

Scanning


1. In the Save dialog, click [Start] to start scanning.

When ready, close the Save dialog and the Canon MF Toolbox. End the scanning session (see below) and remove the scanned object from the flatbed.

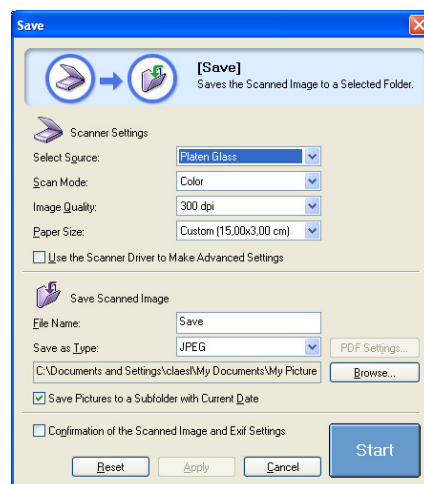

Ending a Scanning Session

End a scanning session by clicking [Disconnect] on the AXIS ScanClient.

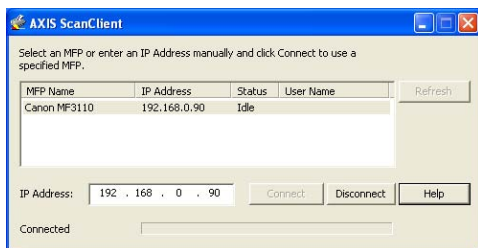

The message line will change to **Disconnected**.

Note: The scanning session will automatically end and the channel will be disconnected by default after 5 minutes of inactivity.

Faxing

If the AXIS 1650 is connected to a multifunctional Canon device with fax capabilities, follow these instructions to:

- install the fax driver for your MFP
- configure the port settings for faxing

Notes:

- The following information applies to AXIS 1650 with firmware version 2.10 and above.
- Make sure that the printer and print server have been installed according to the AXIS 1650 Set-up Instructions.

Install the fax driver for your MFP

In order to set up the faxing functionality, a fax driver must be installed for your MFP.

1. Run the Windows 'Add Printer wizard'.
2. Follow the on-screen instructions to install the fax driver.
3. When asked for a Printer Port, select the printer port created in the printer driver installation for AXIS 1650. See "*Set up port in Windows*" on page 10.
4. When the installation is complete, you will find a separate Fax object in your Printers and Faxes list.

Configure the port settings for faxing

Once the fax driver has been installed, follow these instructions to configure the port settings for faxing:



1. Go to **Start | Settings | Printers and Faxes**.
2. Select the connected Canon Fax device from the list, right click and select **Properties**.
3. Select the **Ports** tab and select **Configure Port**.
4. In the **Configure Standard TCP/IP Port Monitor** dialog, select the **LPR** radio button and type fax in the **LPR Settings > Queue name** field.
5. Click **OK**.

The port settings are now configured for faxing.

AXIS 1650 Instructions d'installation

Ouverture de la boîte


Vérifiez que vous avez tous les éléments indiqués ci-dessous :

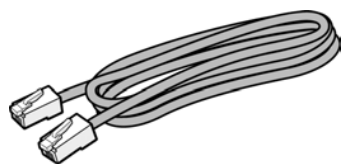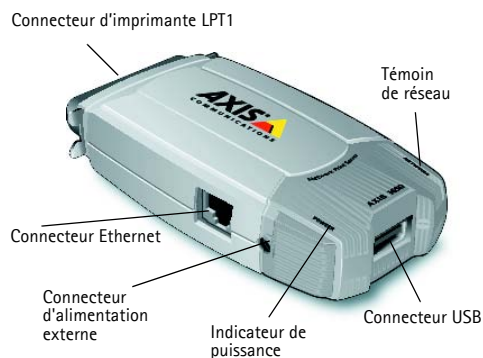

- Câble de réseau



- Clip de montage

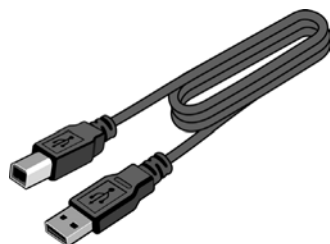

- Câble USB

- Transformateur

- AXIS 1650 CD


- Instructions d'installation de l'AXIS 1650

Installation du pilote d'impression Canon

Important : veuillez installer le pilote de l'imprimante conformément aux instructions du manuel accompagnant votre unité Canon. Vous devez installer le pilote de l'imprimante afin de pouvoir continuer.

Connecter AXIS 1650

1. Vérifiez que l'unité Canon est éteinte et débranchée et que la source d'alimentation externe de AXIS 1650 est déconnectée.
2. Localisez le numéro de série figurant sur l'étiquette située sous le AXIS 1650 et notez-le. Vous aurez besoin de ce numéro pour configurer le AXIS 1650.

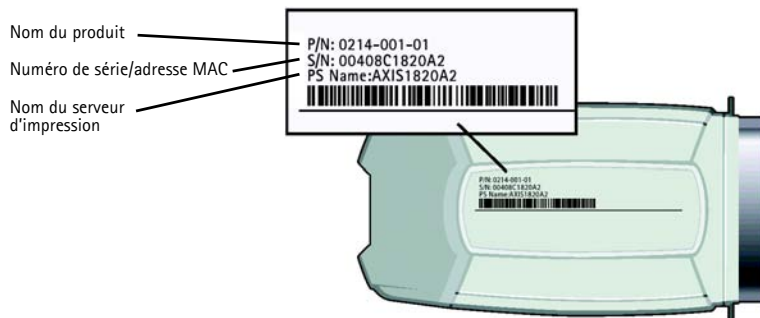


3. Connectez le AXIS 1650 à l'unité Canon. Consultez ci-dessous la méthode de connexion correcte correspondant à votre unité Canon.

Remarque : Pour les unités Canon acceptant les connexions parallèles et USB, sélectionnez une des méthodes de connexions ci-dessous pour connecter le serveur AXIS 1650.


Pour les unités CANON avec un port USB

Connectez le serveur AXIS 1650 au port USB à l'aide du câble USB. ①

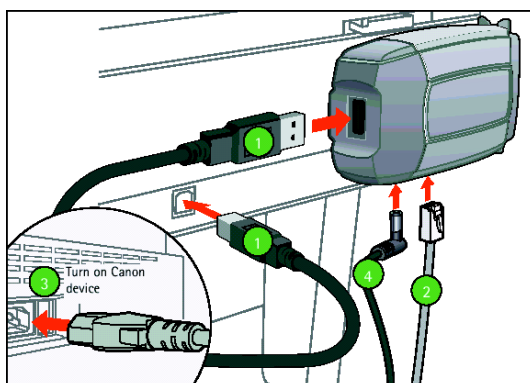

Pour les unités CANON avec un port LPT

Connectez le serveur AXIS 1650 au port parallèle (le port LPT) de l'imprimante. ① Fixez en place en enfonçant les clips de verrouillage.

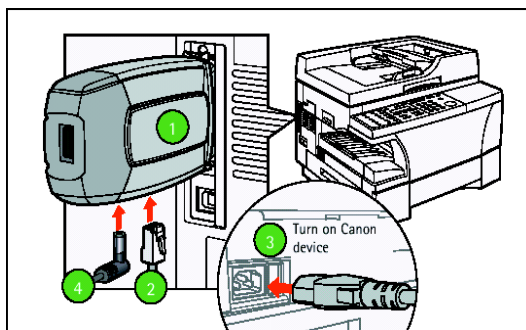



4. Connectez le serveur AXIS 1650 au connecteur Ethernet à l'aide du câble réseau. ②
5. Allumez l'unité Canon et attendez le mode prêt. ③
6. Connectez le serveur AXIS 1650 au connecteur de la source d'alimentation externe à l'aide du transformateur. ④ L'indicateur de puissance s'allume. Quand l'indicateur de réseau commence à clignoter, le AXIS 1650 est correctement branché au réseau.

Montez le serveur d'imprimante (USB uniquement)

Important : ne percez pas l'unité Canon ; la vis murale fournie est pour le montage mural optionnel. Ne laissez pas le AXIS 1650 pendre sur l'unité Canon ; il doit être attaché à l'unité Canon.


Le clip de montage est fourni avec 3 éléments :

- Un support transparent en plastique
 - Un clip transparent en plastique
 - Une vis pour le mur
1. Retirez le ruban adhésif et attachez le AXIS 1650 sur le support en plastique. Il est recommandé d'attacher le support sur le côté du AXIS 1650 qui comporte le logotype AXIS.
 2. Retirez le ruban adhésif et attachez le clip en plastique à l'unité Canon.

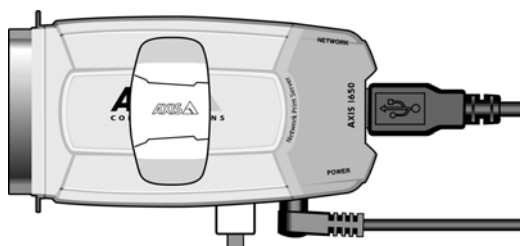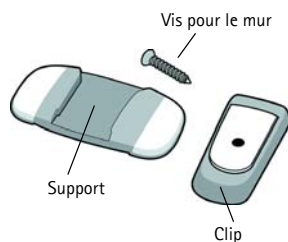

Pour les unités CANON de type MF


Il est recommandé d'attacher le clip à l'arrière de l'unité, dans le coin droit du haut.

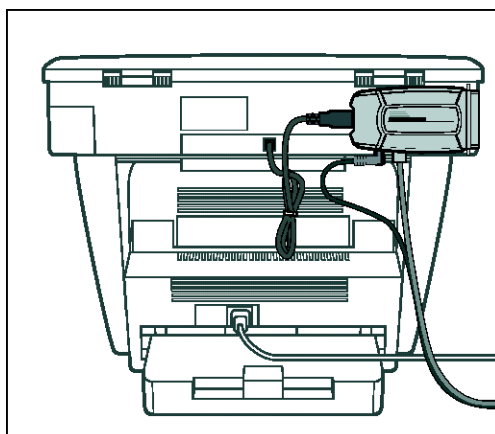


Attribution d'une adresse IP

Installation de AXIS IP JumpStarter

1. Insérez le CD-ROM AXIS 1650 dans le lecteur de CD.
2. Une fenêtre AXIS 1650 apparaît. Si l'exécution automatique est désactivée, cliquez sur **Mon ordinateur**, puis sur le CD AXIS 1650 et sélectionnez [Ouvrir].
3. Cliquez sur le lien bleu du **Logiciel** en haut à droite.
4. Cliquez sur le lien bleu **AXIS IP JumpStarter** pour procéder à l'installation.

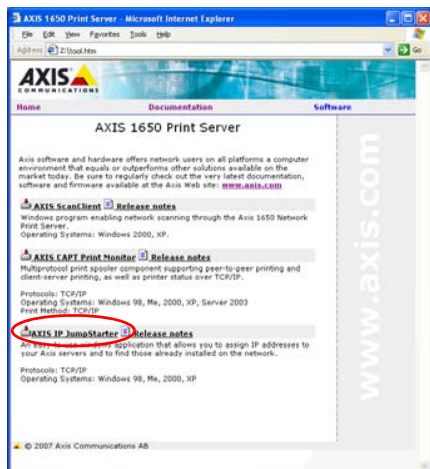

5. Une fenêtre de téléchargement de fichier s'affiche, sélectionnez la case d'option **Lancer ce programme depuis son emplacement actuel** et cliquez sur [OK].
6. AXIS IP JumpStarter Setup apparaît. Cliquez sur [Suivant].
7. Pour que l'installation s'effectue dans le dossier de destination par défaut, cliquez sur [Suivant]. Autrement, sélectionnez un autre dossier de destination et continuez.
8. Un diagnostic des exigences du système est effectué afin de vérifier la conformité du système. Appuyez sur [Suivant].

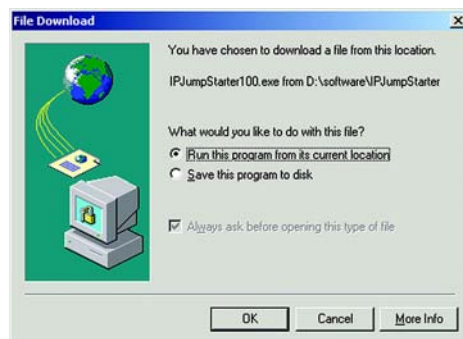

9. AXIS IP JumpStarter est installé. Une fois l'installation terminée, contrôler la mesure **Créer un raccourci vers AXIS IP JumpStarter sur votre bureau**. Cliquez sur [Suivant], puis [Terminer].

Lancez AXIS IP JumpStarter

1. Ouvrez AXIS IP Jump Starter. Sélectionnez le AXIS 1650 à partir de la liste de numéros de série. Tous les AXIS1650 apparaissent avec l'adresse IP par défaut 192.168.0.90. Si vous installez plusieurs AXIS 1650, vérifiez le numéro de série pour situer un AXIS 1650 particulier.
2. Sélectionnez **Server | Set IP Address** pour faire apparaître la fenêtre de réglage de l'adresse IP.
3. Cliquez sur la case d'option correspond à votre choix de méthode de définition de l'adresse IP (statique ou dynamique en utilisant le DHCP). Lors de l'attribution d'une adresse IP statique, vous devez également définir Subnet Mask et la Default Gateway.
4. Cliquez sur [OK] pour sauvegarder vos réglages.
5. Il se peut que l'on vous demande d'entrer le mot de passe de la racine du serveur (installé par défaut sur <blank>). Cliquez sur [OK] pour que le AXIS 1650 apparaisse dans la liste avec l'adresse IP attribuée.
6. Pour vérifier que vous avez accès aux pages Internet du AXIS 1650, marquez en surbrillance le AXIS 1650 dans la liste et sélectionnez **Serveur | Page Internet du serveur**.

The screenshot shows the 'AXIS P JumpStart' application window. It has a menu bar with 'Server', 'View', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and a search icon. The main area contains a table with the following columns: Serial Number, Name, Model, IP Address, and IP Setting Method. The table lists 10 entries, all with the name 'AXIS16E69'. The IP addresses range from 194.138.7 to 194.138.209. The IP Setting Method is either 'static' or 'dynamic'. At the bottom left, there is a button labeled 'Press F1 for help'. At the bottom right, there is a text box showing 'Workstation IP Address: 192.168.132.1'.

Serial Number	Name	Model	IP Address	IP Setting Method
AXIS0040C081E69	AXIS16E69	AXIS 1650	194.138.7	static
AXIS0040C081069	AXIS16E69	AXIS 1650	194.140.68	static
AXIS0040C081CEA	AXIS16E69	AXIS 1650	194.138.95	static
AXIS0040C161FA9	AXIS16E69	AXIS 1650	191.127.112	static
AXIS0040C082FC3	AXIS16E69	AXIS 1650	191.127.168	static
AXIS0040C72404E	AXIS16E69	AXIS 5550	191.0.1.3	dynamic
AXIS0040C081069	AXIS16E69	AXIS 5550	192.162.111	static
AXIS0040C081069	AXIS16E69	AXIS 5550	193.133.119	static
AXIS0040C710921	AXIS16E69	AXIS 5570e	192.127.56	dynamic
AXIS0040C474E04	AXIS16E69	AXIS 5470e	192.136.209	static

Press F1 for help


Workstation IP Address: 192.168.132.1

Installation de AXIS CAPT Print Monitor

Remarque : Avant d'installer la dernière version d'AXIS CAPT Print Monitor, veuillez désinstaller toute version précédente de AXIS CAPT Print Monitor.


Remarque : CANON FAX-L400 peut utiliser le port Standard TCP/IP pour Windows 2000/XP/Server 2003. Consultez le manuel du serveur en ce qui concerne l'installation.

1. Insérez le CD-ROM AXIS 1650 dans le lecteur CD.
2. Une fenêtre AXIS 1650 apparaît. Si l'exécution automatique est désactivée, cliquez sur **Mon ordinateur**, puis sur le CD AXIS 1650 et sélectionnez [Ouvrir].
3. Cliquez sur le lien du **logiciel** en haut à droite.
4. Cliquez sur le lien bleu **AXIS CAPT Print Monitor** pour procéder à l'installation.

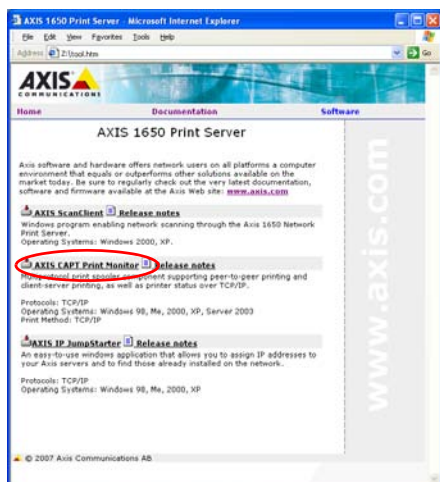

5. Une fenêtre de téléchargement de fichier s'affiche, sélectionnez la case d'option **Lancer ce programme depuis son emplacement actuel** et cliquez sur [OK].
6. CAPT Print Monitor est téléchargé. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur [Ouvrir]. Si la boîte de dialogue se ferme, localisez le dossier de destination dans lequel CAPT Printer Monitor est sauvegardé et ouvrez-le.
7. InstallShield Wizard démarre le programme de configuration de CAPT Print Monitor. Cliquez sur [Next].
8. Lisez le contrat de licence. Si vous en acceptez les termes, cliquez sur [Oui].

9. Pour Windows XP/Server 2003/Vista :
Assurez-vous que le bloc contre le programme est enlevé dans les réglages de pare-feu Windows :
10. Pour commencer à copier les fichiers, cliquez sur [Suivant].
11. CAPT Print Monitor est installé. Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer].


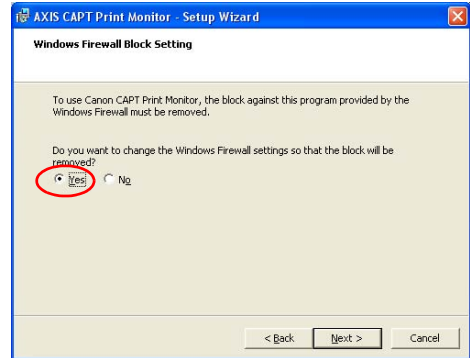


Port d'installation dans Windows


Ces informations sont applicables à :

- Windows Vista
- Windows XP
- Windows Server 2003
- Windows 2000

1. Allez à :
Windows Vista - **Démarrer | Panneau de configuration | Matériel et son | Imprimantes.**
Windows XP/2003 - **Démarrer | Paramètres | Imprimantes et télécopieurs.**
Windows 2000 - **Démarrer | Paramètres | Imprimantes.**
Sélectionnez l'unité Canon, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez l'onglet Ports. Sélectionnez [Ajouter Port].
2. Sélectionnez **AXIS CAPT Port** et cliquez sur [Nouveau Port].

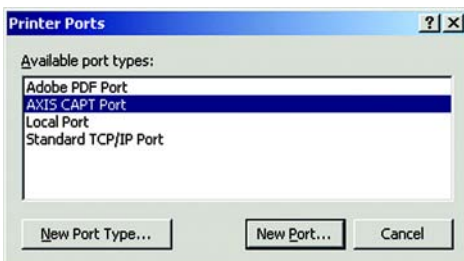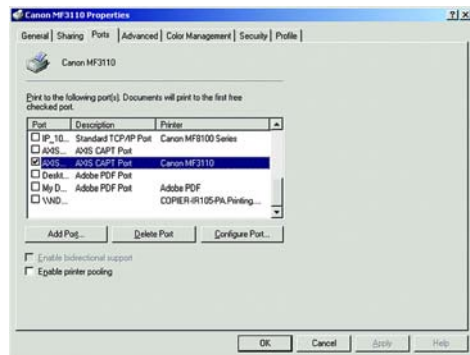

3. Cliquez sur **Mettre à jour liste d'imprimante**, si l'adresse IP que vous avez attribuée au AXIS 1650 n'est pas sur la liste, saisissez manuellement l'adresse IP. Cliquez sur [OK]. Si l'adresse IP est dans la liste, sélectionnez-la et cliquez sur [OK].
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre **Ports d'imprimante**. Cliquez sur [Appliquer] pour enregistrer le port.
5. Ouvrez l'onglet **Pilote d'imprimante** et cliquez sur [Imprimer une page de test] pour imprimer une page de test.


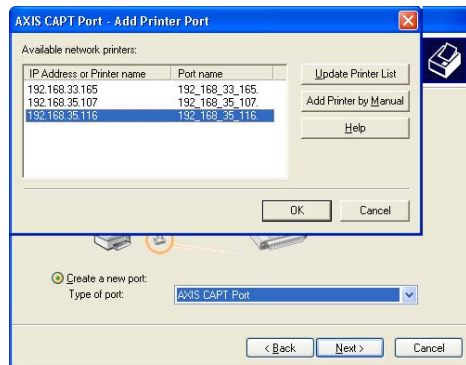


Port d'installation dans Windows

Ces informations sont applicables à :

- Windows 98
- Windows ME

1. Ouvrez **Démarrer | Paramètres | Imprimantes**. Sélectionner l'unité Canon, cliquez sur le bouton de droite et sélectionnez les Propriétés. Sélectionnez l'onglet Détails.
2. Sélectionnez le **port AXIS CAPT** dans la liste déroulante et cliquez sur [Appliquer].
3. Si le port souhaité n'est pas disponible dans la liste, suivez les instructions de Ajouter un port d'imprimante pour ajouter le nouveau port CAPT.

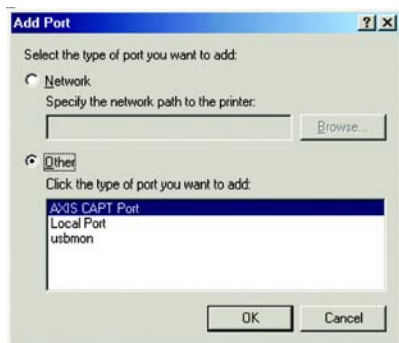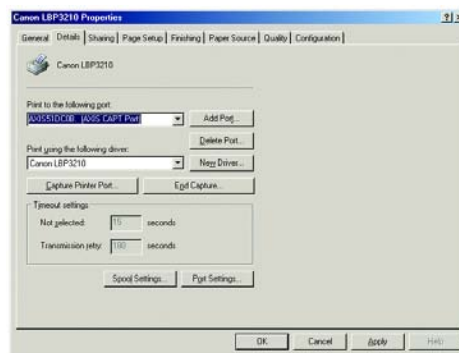

4. Ouvrez l'onglet **Généralités** et cliquez sur [Imprimer une page de test] pour imprimer une page de test.


Installation d'AXIS ScanClient

Si votre unité Canon est aussi utilisée comme scanner, vous pouvez également utiliser votre AXIS 1650 comme serveur de scanner. Remarque : Vous devez disposer d'un environnement d'impression en état de fonctionnement et le logiciel de scannage de l'unité Canon doit être installé avant que vous ne continuiez. Consultez le manuel de l'unité Canon et les sections précédentes de ce manuel.

1. Trouvez **AXISScanClient_SetUp.exe** sur le CD-ROM d'AXIS 1650 ou sur le site www.axis.com. Démarrez le programme d'installation en double-cliquant sur le lien ou l'icône.
2. Sélectionnez la langue d'installation et cliquez sur [OK].
3. L'installation va commencer. Cliquez sur [Next].



4. Acceptez la licence d'utilisation du logiciel. Cliquez sur [Next].
5. Sélectionnez **Destination Location** (l'emplacement par défaut est C:\Program Files\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Cliquez sur [Next].
6. Sélectionnez le **Dossier de menu par défaut** (le dossier par défaut est AXIS ScanClient). Cliquez sur [Next].
7. Contrôlez les valeurs et cliquez sur [Install] pour démarrer le processus d'installation.
8. Un court instant suffit pour installer AXIS ScanClient sur votre ordinateur. Cliquez sur [Finish] pour terminer l'installation.

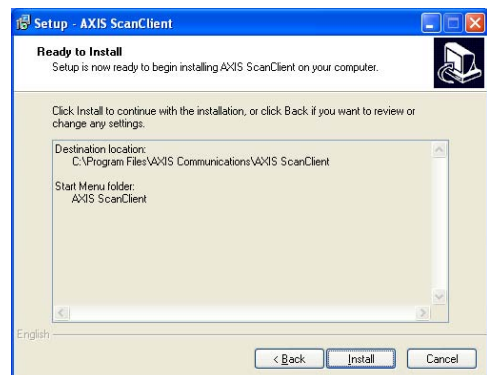


Connexion aux scanners

Ces chapitres décrivent comment effectuer un scannage via un serveur AXIS 1650 en utilisant AXIS ScanClient. Pour des informations générales sur le scannage, consultez le manuel de votre unité Canon. Les exemples dans ce chapitre montrent Windows XP et une imprimante Canon MF3110 avec MF Toolbox.


AXIS ScanClient ouvre un canal entre votre ordinateur et le scanner. Le canal sera ouvert pendant une durée configurable afin de vous permettre d'aller au scanner et de placer l'objet à scanner sur le flatbed. Pendant cette durée, vous disposez d'une autorisation exclusive au scanner.

Connexion au scanner

1. Démarrez **AXIS ScanClient** (Démarrer | AXIS ScanClient). Le client cherche le réseau pour trouver des unités de scannage. Marquez l'unité que vous souhaitez utiliser en cliquant sur l'unité dans la liste (vous pouvez aussi sélectionner un scanner en saisissant son adresse IP). Cliquez sur [Connect].

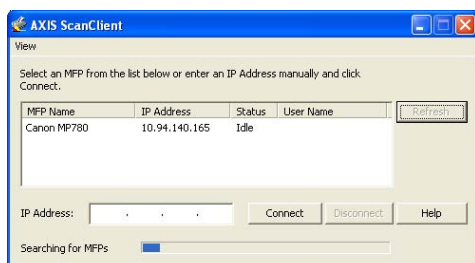



2. Si le scanner est occupé, AXIS ScanClient vous indique qui l'utilise. Sinon, vous êtes connecté comme indiqué sur la ligne de message.
3. Cliquez sur [Help] pour obtenir des informations sur la connexion et la déconnexion.

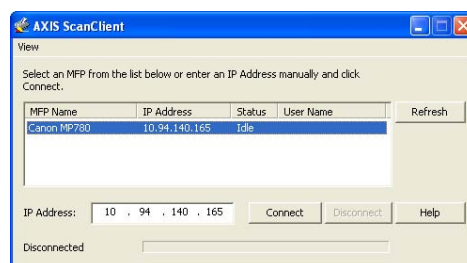

Préparez votre ordinateur (la première fois seulement).

1. Connectez-vous au scanner avec **AXIS ScanClient**.
2. Allez à **Démarrer | Paramètres | Panneau de configuration**.
3. Cliquez sur **Scanners et Caméras**.

4. Cliquez avec le bouton de droite sur l'unité que vous souhaitez utiliser (exemple : WIA Canon MF3110) et sélectionnez **Propriétés**.
5. Sélectionnez **Événements** et choisissez la fonction **Canon MF3110 Scan Button**.
6. Sous **Actions**, sélectionnez l'option **Démarrer ce programme** et choisissez **MF ToolBox** dans la liste.
7. Cliquez sur [OK].

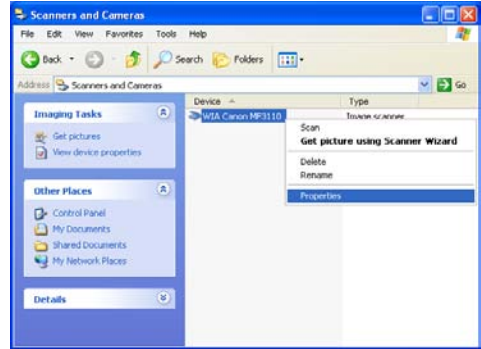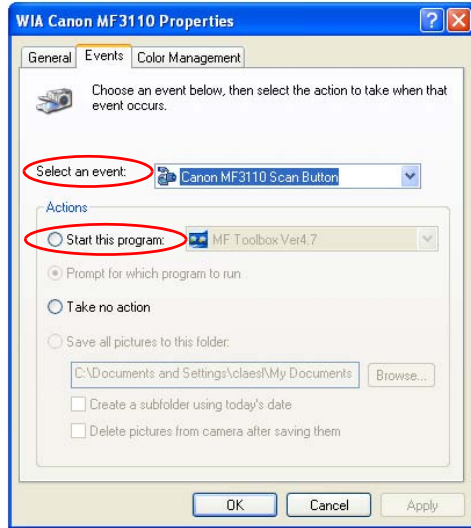

Vous avez maintenant préparé votre ordinateur au scannage via le serveur AXIS 1650.

Remarque : Ces mesures ne sont nécessaires qu'avant le premier scannage depuis l'ordinateur.

Démarrage d'un scannage depuis l'unité Canon

Une fois la connexion établie entre votre ordinateur et le scanner grâce à AXIS ScanClient, placez l'objet à scanner sur le flatbed du scanner.


1. Si l'unité Canon est en mode d'économie d'énergie, appuyez sur sa touche [Energy Saver key].
2. Appuyez sur [Scan] sur l'unité Canon.
3. Appuyez sur [Start] sur l'unité Canon.
4. Le scannage démarre.
5. Une fois le scannage terminé, retirez l'objet scanné du flatbed et retournez à votre ordinateur.
6. Fermez le programme de réception sur votre ordinateur et terminez la session de scannage (voir ci-dessous).

Remarque : Quand l'unité Canon est mise sous tension ou quitte le mode d'économie d'énergie, un certain temps est nécessaire (de 30 secondes à quelques minutes) pour régler la lumière et obtenir des scannages de la meilleure qualité possible. Appuyez de manière répétée sur [Start] jusqu'à ce que le scannage commence.

Démarrage d'un scannage depuis votre ordinateur


Une fois la connexion établie entre votre ordinateur et le scanner grâce à AXIS ScanClient, placez l'objet à scanner sur le flatbed du scanner.

Sur votre ordinateur, démarrez le programme de réception (par exemple **Canon MF Toolbox – Scan Function**). Cliquez sur [Enregistrer] pour ouvrir la fenêtre de dialogue d'enregistrement.

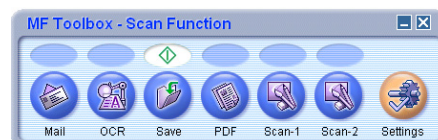


Scannage

1. Dans la fenêtre de dialogue de sauvegarde, cliquez sur [Start] pour commencer le scannage. Une fois le scannage terminé, fermez la fenêtre de dialogue d'enregistrement et Canon MF Toolbox. Terminez la session de scannage (voir ci-dessous) et retirez l'objet scanné du flatbed.

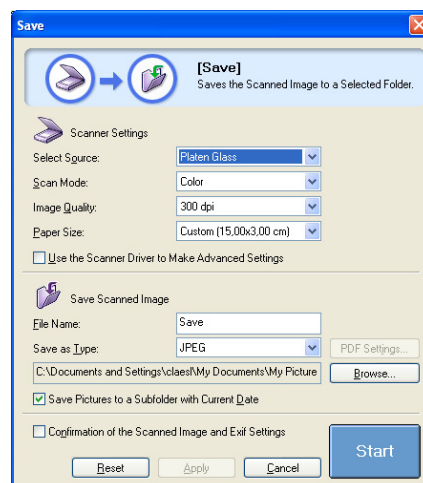

Terminer une session de scannage

Terminez une session de scannage en cliquant sur [Disconnect] sur le AXIS ScanClient.

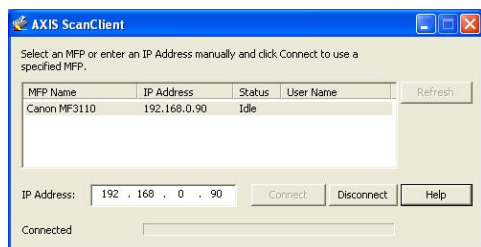

La ligne de message change et passe à **Disconnected**.

Remarque : La session de scannage se terminera automatiquement et le canal sera déconnecté par défaut au bout de 5 minutes d'inaction.

Envoi de fax

Si l'AXIS 1650 est connecté à une unité Canon multifonction pouvant envoyer/recevoir des fax, suivez ces instructions pour :

- installer le pilote de fax pour votre MFP
- configurer les réglages de port pour envoyer/recevoir des fax

Remarques :

- Les informations suivantes sont applicables aux AXIS 1650 équipés de la version progiciel 2.10 et supérieures.
- Assurez-vous que l'imprimante et le serveur d'imprimante ont été installés conformément aux instructions d'installations de l'AXIS 1650.

Installer le pilote de fax pour votre MFP

Afin de configurer la fonction de fax, un pilote de fax doit être installé pour votre MFP.

1. Lancez le 'Add Printer wizard' de Windows.
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote de fax.
3. Lorsqu'un Port d'imprimante est demandé, sélectionnez le port d'imprimante créé dans l'installation du pilote d'imprimante pour Axis 1650. Voir "*Port d'installation dans Windows*" à la page 24.
4. Lorsque l'installation est terminée, vous trouverez un objet Fax séparé dans votre liste d'imprimantes et télécopieurs.

Configurer les réglages de port pour envoyer/recevoir des fax

Une fois que le pilote de fax a été installé, suivez ces instructions pour configurer les réglages de port pour envoyer/recevoir des fax :



1. Allez à **Démarrer | Paramètres | Imprimantes et télécopieurs**.
2. Sélectionnez l'unité connectée Canon Fax de la liste, cliquez sur le bouton droit et choisissez **Propriétés**.
3. Sélectionnez l'onglet des **Ports** et choisissez **Configurer port**.
4. Dans la fenêtre de dialogue **Configure Standard TCP/IP Port Monitor**, sélectionnez la case d'option **LPR** et saisissez fax dans le champ **LPR Settings > Queue name**.
5. Cliquez sur **OK**.

Les réglages du port sont désormais configurés pour pouvoir envoyer/recevoir des fax.


AXIS 1650 Konfigurationsanleitung

Karton auspacken


ÜBERPRÜFEN SIE, OB ALLE NACHSTEHENDEN KOMPONENTEN VORHANDEN SIND:

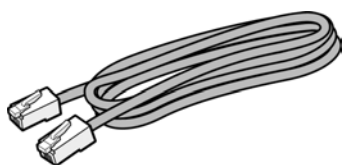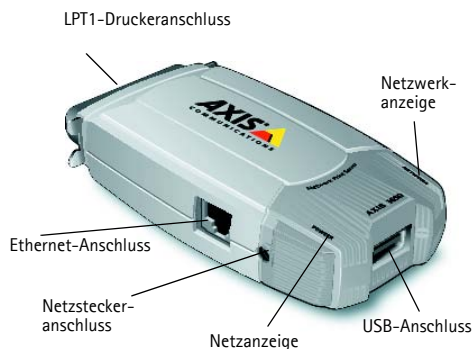

- Netzwerkkabel

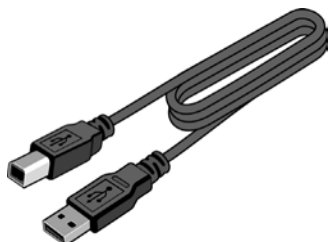

- USB-Kabel

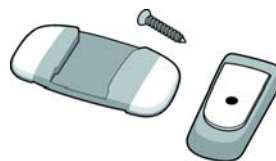


- Halteclip
- Netzstecker
- AXIS 1650-CD
- AXIS 1650-Einrichtungsanleitung

Canon-Druckertreiber installieren

Wichtig: Den Druckertreiber gemäß der Gerätebeschreibung installieren. Bevor Sie fortfahren, muss der Druckertreiber installiert sein.

AXIS 1650 Anschließen

1. Sicherstellen, dass das Canon-Gerät ausgeschaltet, nicht angeschlossen und der AXIS 1650-Netzstecker getrennt ist.
2. Die Seriennummer auf dem Aufkleber an der Unterseite des AXIS 1650 notieren. Diese Nummer ist für die Konfiguration des AXIS 1650 erforderlich.

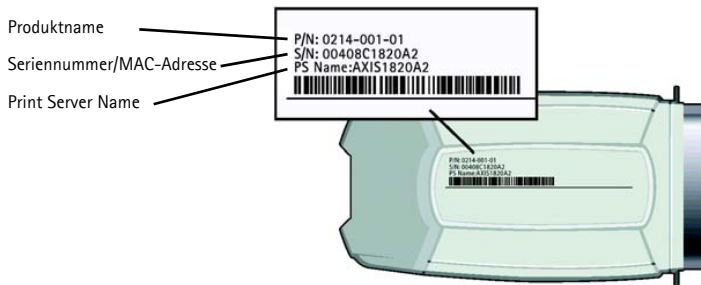


3. AXIS 1650 an das Canon-Gerät anschließen. Wählen Sie nachstehend das korrekte Anschlussverfahren für Ihr Canon-Gerät aus.

Hinweis: Bei Canon-Geräten, die sowohl parallele und USB-Anschlüsse unterstützen, eines der nachstehenden Verfahren für den Anschluss des AXIS 1650 verwenden.


Für CANON-Geräte mit USB-Anschluss

Den AXIS 1650 mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss anschließen. ①

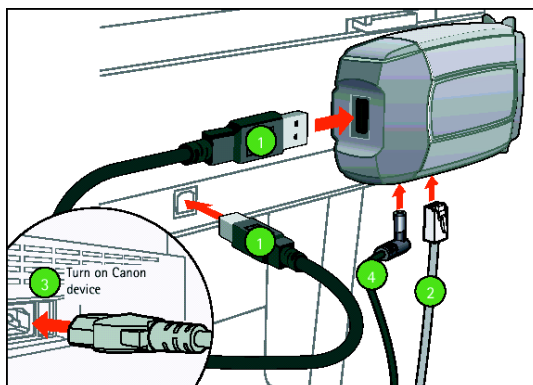

Für CANON-Geräte mit LPT-Anschluss

Den AXIS 1650 an den parallelen Anschluss des Druckers (LPT) ① anschließen und mit den Halteclips befestigen.

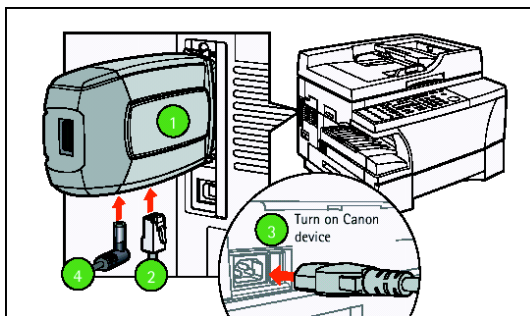

4. Den AXIS 1650 mit einem Netzkabel an den Ethernet-Anschluss anschließen. ②
5. Canon-Gerät einschalten und auf den Bereitschaftsmodus warten. ③
6. Den AXIS 1650 mit dem Netzstecker an den Netzsteckeranschluss anschließen. ④
Die Stromanzeige leuchtet auf. Wenn die Netzwerkanzeige zu blinken beginnt, ist der AXIS 1650 korrekt an das Netzwerk angeschlossen.


Druckerserver montieren (nur USB)

Wichtig: Das Canon-Gerät nicht anbohren, die mitgelieferte Schraube ist für die optionale Montage an der Wand vorgesehen. Es ist nicht empfehlenswert, den AXIS 1650 einfach am Canon-Gerät hängen zu lassen. Das Gerät stattdessen am Canon-Gerät befestigen.

Der Halteclip besteht aus drei Teilen:


- Transparenter Kunststoffhalter
- Transparenter Kunststoffclip
- Schraube für die Wandmontage

1. Klebestreifen abziehen und den AXIS 1650 am Kunststoffhalter befestigen. Es wird empfohlen, den Halter an der Seite mit dem Logo des AXIS 1650 anzubringen.
2. Klebestreifen abziehen und Kunststoffclip am Canon-Gerät befestigen.

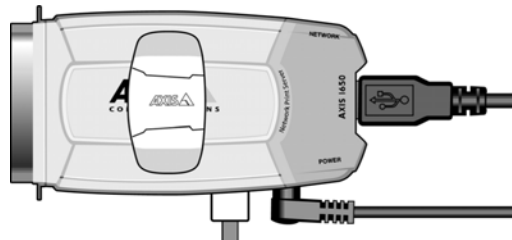

Für CANON-Geräte vom Typ MF


Es wird empfohlen, den Clip oben rechts an der Rückseite anzubringen.

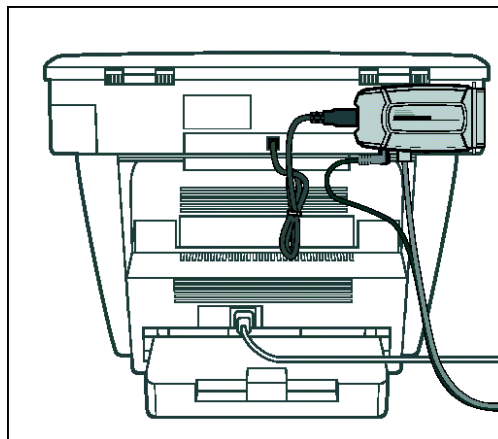


IP-Adresse zuweisen

Die AXIS IP Jumpstarter installieren

1. AXIS 1650-CD in das CD-Laufwerk einlegen.
2. Ein AXIS 1650-Fenster erscheint. Bei deaktiviertem Autostart auf **Arbeitsplatz** und auf die AXIS-CD klicken und Öffnen wählen.
3. Auf den blauen Link **Software** oben rechts klicken.
4. Auf den blauen Link **AXIS IP JumpStarter** klicken, um mit der Installation zu beginnen.

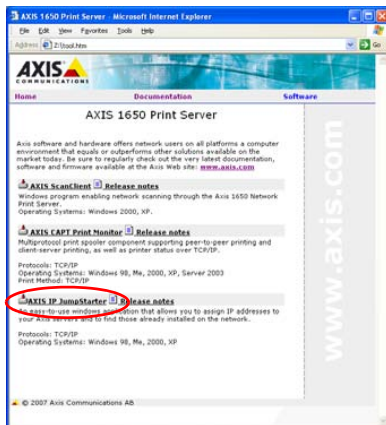


5. Ein Fenster erscheint. Das Optionsfeld **Das Programm von diesem Ort ausführen** auswählen und dann auf [OK] klicken.
6. Das Fenster AXIS IP JumpStarter Setup erscheint. Auf [Next] klicken.
7. Zur Installation im vorgegebenen Zielverzeichnis auf [Next] klicken, andernfalls ein anderes Zielverzeichnis auswählen und fortfahren.
8. Zur Sicherstellung der Systemanforderungen startet eine Diagnose. Auf [Next] klicken.
9. Nach Abschluss der Installation des AXIS IP JumpStarters darauf achten, das Kontrollkästchen **Create a shortcut to AXIS IP JumpStarter on your desktop** zu markieren. Auf [Next] und dann auf [Finish] klicken.

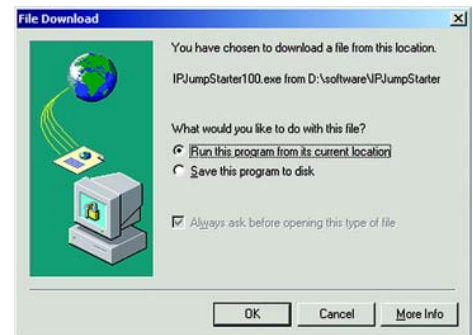

AXIS IP Jumpstarter ausführen

1. AXIS IP JumpStarter öffnen. Den AXIS 1650 aus der Seriennummernliste auswählen. Alle AXIS 1650 haben die Standard-IP-Adresse 192.168.0.90. Bei der Installation mehrerer AXIS 1650 die Seriennummer überprüfen, um einen spezifischen AXIS 1650 zu lokalisieren.
2. **Server | Set IP Address** wählen, und das Fenster Set IP Address erscheint.
3. Auf das Optionsfeld klicken, das der gewünschten Methode zur IP-Adressenzuweisung entspricht (statisch oder dynamisch mit DHCP). Beim Zuweisen einer statischen IP-Adresse müssen auch Subnet Mask und Default Gateway festgelegt werden.
4. Auf [OK] klicken, um die Einstellungen zu speichern.
5. Sie können aufgefordert werden, das Root-Passwort für den Server (die Vorgabe ist <leer>) einzugeben. Klicken Sie auf [OK], und der AXIS 1650 erscheint in der Liste mit den zugewiesenen IP-Adressen.
6. Um sicherzustellen, dass Sie auf die Webseiten des AXIS 1650 zugreifen können, markieren Sie den AXIS 1650 in der Liste und wählen **Server | Server Home Page** aus.

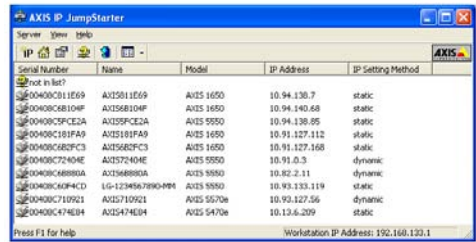


AXIS CAPT Print Monitor installieren

Hinweis: Vor der Installation der neusten Version von AXIS CAPT Print Monitor sind etwaige vorherige Versionen des AXIS CAPT Print Monitor zu deinstallieren.


Hinweis: Bei Windows 2000/XP/Server 2003 kann der CANON FAX-L400 den Standard-TCP/IP-Anschluss verwenden. Die Installation ist in der Bedienungsanleitung des Servers beschrieben.

1. Die AXIS 1650-CD in das CD-Laufwerk einlegen.
2. Ein AXIS 1650-Fenster erscheint. Bei deaktiviertem Autostart auf **Arbeitsplatz** und auf die AXIS-CD klicken und Öffnen wählen.
3. Auf den Link **Software** oben rechts klicken.
4. Die Verknüpfung **AXIS CAPT Print Monitor** anklicken, um mit der Installation zu beginnen.

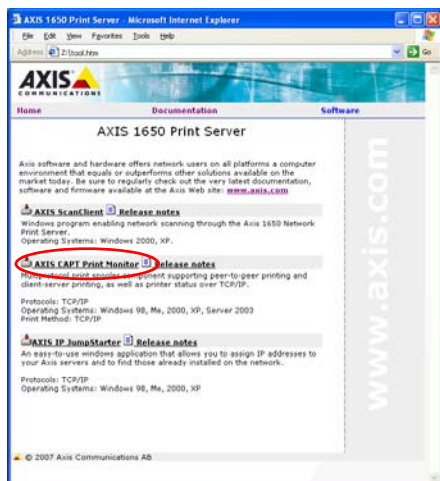

5. Ein Fenster erscheint. Das Optionsfeld **Das Programm von diesem Ort ausführen** auswählen und dann auf OK klicken.
6. Der CAPT Print Monitor wird geladen. Nach Abschluss auf [Open] klicken. Wenn sich das Dialogfeld schließt, das Zielverzeichnis lokalisieren, in dem CAPT Printer Monitor gespeichert ist und die Datei öffnen.
7. Der InstallShield Wizard beginnt mit der Einrichtung des CAPT Print Monitor. Klicken Sie auf [Next].
8. Die Lizenzvereinbarung lesen. Auf [Yes] klicken, wenn Sie die Bedingungen akzeptieren.

9. Windows XP/Server 2003/Vista:
Sicherstellen, dass das Programm nicht durch die Windows Firewall blockiert wird:
10. Zum Kopieren der Dateien auf [Next] klicken.
11. Der CAPT Print Monitor wird installiert. Nach Beendigung auf [Finish] klicken.


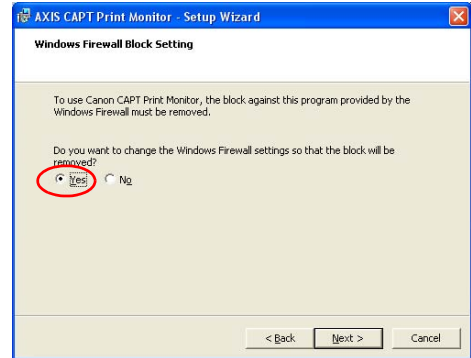


Anschluss unter Windows einrichten


Diese Information ist gültig für:

- Windows Vista
- Windows XP
- Windows Server 2003
- Windows 2000

1. Gehen Sie zu:
Windows Vista - **Start | Systemsteuerung | Hardware und Audio | Drucker**.
Windows XP/2003 - **Start | Einstellungen | Drucker und Faxgeräte**.
Windows 2000 - **Start | Einstellungen | Drucker**.
Das Canon-Gerät auswählen, rechts klicken und Eigenschaften wählen. Die Registerkarte Anschlüsse wählen. [Anschluss hinzufügen] wählen.
2. **AXIS CAPT Port** auswählen und auf [Neuer Anschluss] klicken.

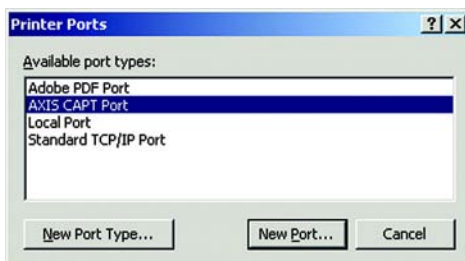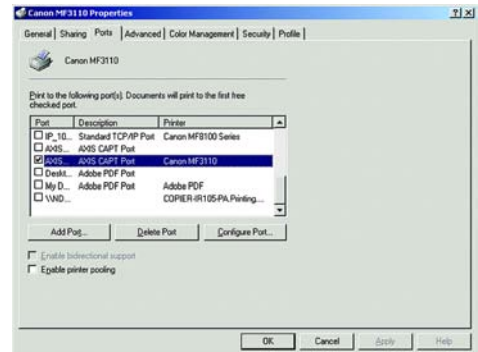



3. Klicken Sie auf **Druckerliste aktualisieren**; falls die dem AXIS 1650 zugewiesene IP-Adresse nicht auf der Liste ist, die IP-Adresse manuell eingeben. Klicken Sie auf [OK]. Ist sie gelistet, die IP-Adresse auswählen und auf [OK] klicken.
4. Auf [OK] klicken, um das Fenster **Druckeranschlüsse** zu schließen. Auf [Übernehmen] klicken, um den Anschluss zu registrieren.
5. Die Registerkarte **Druckertreiber** wählen und [Testseite ausdrucken] anklicken, um eine Testseite auszudrucken.

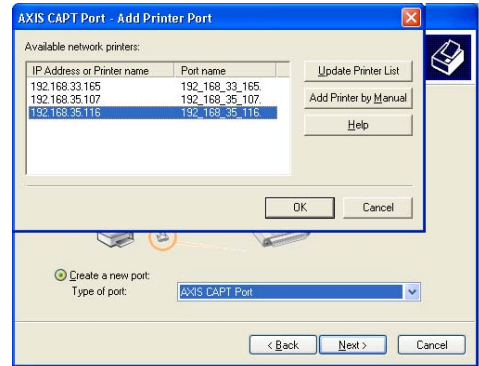

Anschluss unter Windows einrichten

Diese Information ist gültig für:

- Windows 98
 - Windows ME
1. Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen | Drucker** aus. Das Canon-Gerät auswählen, rechts klicken und Eigenschaften wählen. Die Registerkarte Details wählen.
 2. Den Eintrag **AXIS CAPT Port** aus der Dropdown-Liste wählen und auf [Übernehmen] klicken.
 3. Ist der gewünschte Anschluss nicht als verfügbarer Anschluss gelistet, den Anweisungen unter Anschluss hinzufügen folgen, um den CAPT-Anschluss hinzuzufügen.

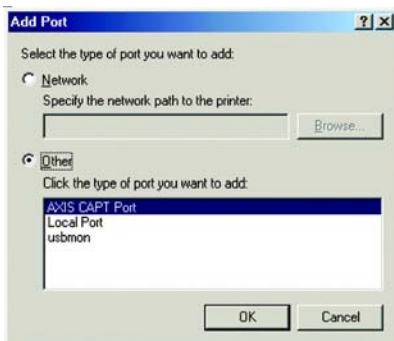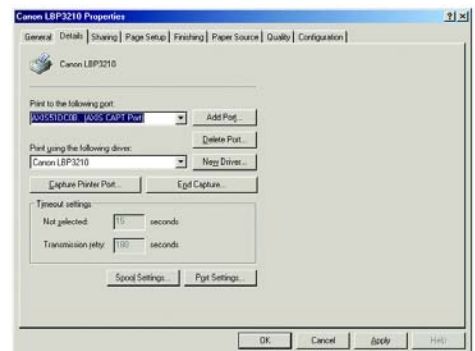

4. Die Registerkarte **Allgemeines** wählen und eine Testseite ausdrucken.


AXIS ScanClient installieren

Wenn Ihr Canon-Gerät auch als Scanner fungiert, können Sie den AXIS 1650 auch als Scanserver nutzen. Hinweis: Bevor Sie fortsetzen, richten Sie eine funktionsfähige Druckumgebung ein und installieren Sie die Scansoftware für das installierte Canon-Gerät. Siehe Canon-Gerätedokumentation und vorherige Abschnitte in dieser Anleitung.

1. Suchen Sie nach der Datei **AXISScanClient_SetUp.exe** auf der AXIS 1650-CD oder unter www.axis.com. Starten Sie das SetUp-Programm durch Doppelklicken auf das zugehörige Symbol.
2. Wählen Sie eine Installationssprache aus und klicken Sie auf [OK].
3. Daraufhin beginnt die Installation. Klicken Sie auf [Next].



4. Nehmen Sie die Lizenzvereinbarung an. Klicken Sie auf [Next].
5. Wählen Sie einen **Speicherort** aus (Standardpfad = C:\Programme\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Klicken Sie auf [Next].
6. Wählen Sie ein **Startmenüverzeichnis** aus (Standardverzeichnis = AXIS ScanClient). Klicken Sie auf [Next].
7. Überprüfen Sie die Angaben und klicken Sie auf [Install], um den Installationsvorgang zu starten.
8. Warten Sie einige Augenblicke, bis AXIS ScanClient auf Ihrem Computer installiert wurde. Klicken Sie auf [Finish], um die Installation zu beenden.

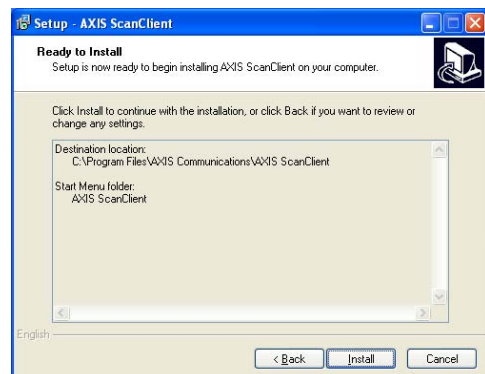


Verbindung zu Scannern herstellen

In diesen Abschnitten wird beschrieben, wie Sie per AXIS ScanClient mit dem AXIS 1650 scannen. Allgemeine Informationen zum Scannen entnehmen Sie Ihrem Canon-Gerätehandbuch. Die hier aufgeführten Beispiele gelten für Windows XP und das Modell Canon MF3110 mit MF Toolbox.


AXIS ScanClient stellt eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Scanner her. Diese Verbindung wird für eine von Ihnen bestimmte Zeit aufrechterhalten. Dadurch haben Sie genügend Zeit, um sich zum Scanner zu begeben und das zu scannende Objekt auf der Scanfläche einzulesen. Während dieser Zeit besitzen Sie exklusive Zugriffsrechte für den Scanner.

Verbindung zum Scanner herstellen

1. Starten Sie **AXIS ScanClient** (über: Start | AXIS ScanClient). Der Client durchsucht das Netzwerk nach Scangeräten. Markieren Sie das gewünschte Gerät in der Liste durch Anklicken. (Um einen Scanner auszuwählen, können Sie ebenfalls eine IP-Adresse eingeben.) Klicken Sie auf [Connect].

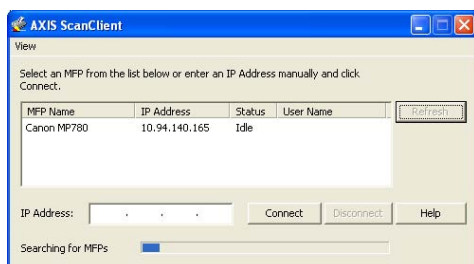



2. Wenn der Scanner belegt ist, zeigt AXIS ScanClient den aktuellen Nutzer an. Andernfalls werden Sie mit dem Scanner verbunden (siehe Meldungszeile).
3. Klicken Sie auf [Help], um Informationen zum Herstellen und Trennen der Verbindung zu erhalten.

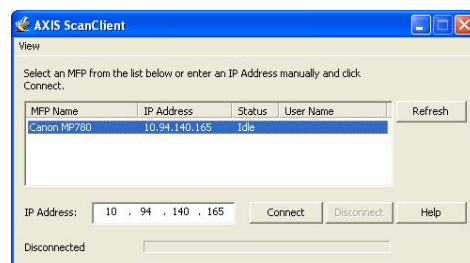

Computer vorbereiten (nur beim ersten Mal)

1. Verbinden Sie den Scanner mit **AXIS ScanClient**.
2. Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen | Systemsteuerung** aus.

3. Klicken Sie auf **Scanner und Kameras**.
4. Rechtsklicken Sie auf das zu verwendende Gerät (z. B. WIA Canon MF3110) und wählen Sie **Properties** aus.
5. Wählen Sie **Events** aus und legen Sie das Ereignis **Canon MF3110 Scan Button** fest.
6. Aktivieren Sie unter **Actions** die Option **Start this program** und wählen Sie **MF Toolbox** aus der Liste aus.
7. Klicken Sie auf [OK].

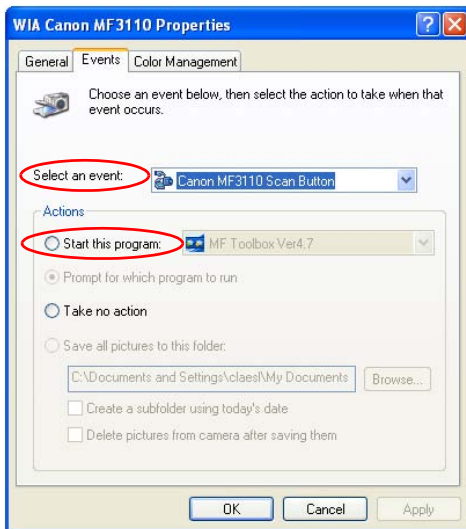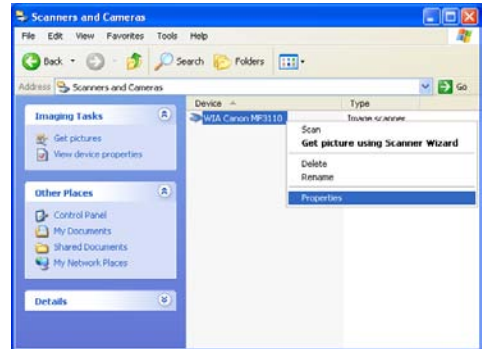

Damit haben Sie den Computer für das Scannen per AXIS 1650 vorbereitet.
Hinweis: Diese Schritte müssen nur vor dem ersten Scanvorgang vom Computer aus durchgeführt werden.

Scanvorgang vom Canon-Gerät aus starten

Wenn Sie per AXIS ScanClient eine Verbindung zwischen Computer und Scanner hergestellt haben, platzieren Sie das zu scannende Objekt auf der Scanfläche.

1. Wenn sich das Canon-Gerät im Energiesparmodus befindet, betätigen Sie die Energiespartaste.
2. Drücken Sie [Scan] am Canon-Gerät.
3. Drücken Sie [Start] am Canon-Gerät.
4. Der Scanvorgang beginnt.
5. Entfernen Sie abschließend das gescannte Objekt von der Scanfläche und begeben Sie sich zurück zu Ihrem Computer.


6. Schließen Sie das Empfangsprogramm auf Ihrem Computer und beenden Sie die Scansitzung (siehe unten).

Hinweis: Beim Einschalten oder Verlassen des Energiesparmodus benötigt das Canon-Gerät eine gewisse Zeit (von 30 Sekunden bis zu wenigen Minuten), um Licht und Scanner für optimale Scannergebnisse zu kalibrieren. Drücken Sie wiederholt [Start], bis der Scanvorgang beginnt.

Scanvorgang vom Computer aus beginnen


Wenn Sie per AXIS ScanClient eine Verbindung zwischen Computer und Scanner hergestellt haben, platzieren Sie das zu scannende Objekt auf der Scanfläche.

Starten Sie auf Ihrem Computer das Empfangsprogramm (z.B. **Canon MF Toolbox – Scan Function**). Klicken Sie auf [Save], um das Dialogfeld zum Speichern zu öffnen.

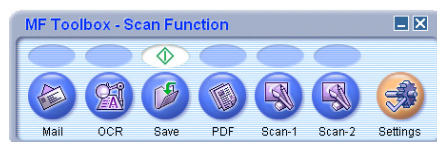


Scannen

1. Klicken Sie im Speicherdialogfeld auf [Start], um mit dem Scannen zu beginnen.
Schließen Sie nach Beendigung des Scanvorgangs das Speicherdialogfeld und Canon MF Toolbox.
Beenden Sie die Scansitzung (siehe unten) und entfernen Sie das gescannte Objekt von der Scanfläche.

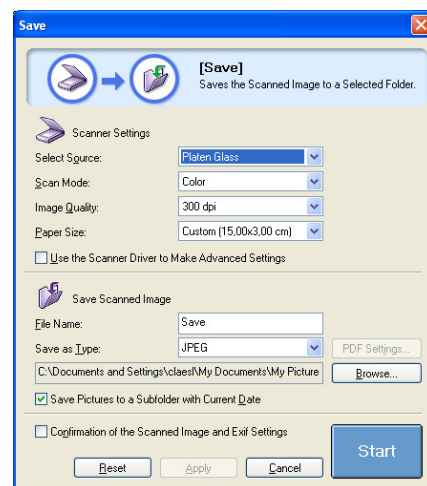

Scansitzung beenden

Um eine Scansitzung zu beenden, klicken Sie in AXIS ScanClient auf [Disconnect].

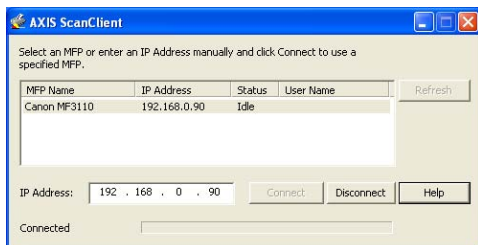

In der Meldungszeile erscheint die Angabe **Disconnected**.

Hinweis: Die Scansitzung endet automatisch nach einer fünfminütigen Inaktivität. Dabei wird die Verbindung getrennt.

Fax

Falls Ihr AXIS 1650 an ein Canon-Multifunktionsgerät mit Faxfunktion angeschlossen ist, befolgen Sie diese Anweisungen, um:

- den Faxtreiber für Ihr MFP zu installieren
- die Anschlusseinstellungen für die Faxfunktion zu konfigurieren

Hinweise:

- Die folgenden Informationen gelten für den AXIS 1650 mit Firmware-Version 2.10 oder höher.
- Drucker und Druckerserver müssen entsprechend der AXIS 1650 Konfigurationsanleitung installiert worden sein.

Installieren Sie den Faxtreiber für Ihr MFP

Zur Einrichtung der Faxfunktion muss ein Faxtreiber für Ihr MFP installiert sein.

1. Starten Sie den **Windows-Assistenten für die Druckerinstallation**.
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Faxtreiber zu installieren.
3. Geben Sie als Druckeranschluss den Anschluss ein, den Sie bei der Druckerinstallation für den Axis 1650 erstellt haben. Siehe *“Anschluss unter Windows einrichten”* auf Seite 38.
4. Nach Abschluss der Installation wird in der Liste Drucker und Faxgeräte ein Faxobjekt angezeigt.

Konfigurieren Sie die Anschlusseinstellungen für die Faxfunktion

Befolgen Sie nach der Installation des Faxtreibers diese Anweisungen, um die Anschlusseinstellungen für die Faxfunktion einzurichten:



1. Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen | Drucker und Faxgeräte** aus.
2. Das angeschlossene Canon-Faxgerät aus der Liste auswählen, rechts klicken und **Eigenschaften** wählen.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Anschlüsse** und dann **Anschluss konfigurieren**.
4. Im Dialogfeld **Standard TCP/IP Anschlussmonitor konfigurieren** wählen Sie das Optionsfeld **LPR** und geben in das Feld **LPR-Einstellungen > Warteschlangenname** Fax ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Damit sind die Anschlusseinstellungen für die Faxfunktion eingerichtet

AXIS 1650 Istruzioni di installazione

Contenuto della confezione


Verificare di disporre di tutti gli elementi elencati di seguito:

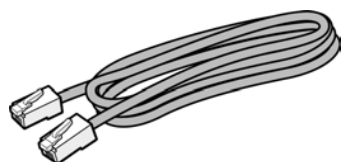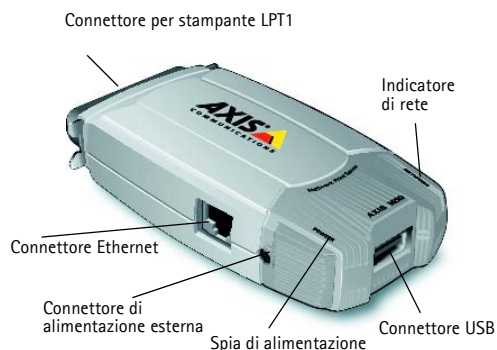

- Cavo di rete



- Fermo di montaggio

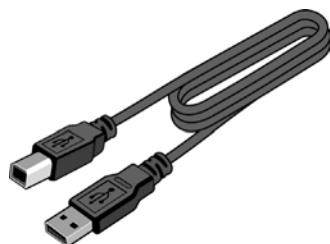

- Cavo USB

- Adattatore di alimentazione

- CD-ROM AXIS 1650


- Istruzioni per l'installazione di AXIS 1650

Installazione del driver per la stampante Canon

Importante: installare il driver della stampante in base alle istruzioni contenute nel manuale relativo alla periferica Canon utilizzata. Prima di continuare, installare il driver della stampante.

Collegamento AXIS 1650

1. Accertarsi che la periferica Canon sia spenta e scollegata e che l'alimentazione esterna di AXIS 1650 sia disconnessa.
2. Individuare il numero di serie nell'etichetta posta sulla base di AXIS 1650 e prenderne nota. Tale numero sarà necessario per configurare AXIS 1650.

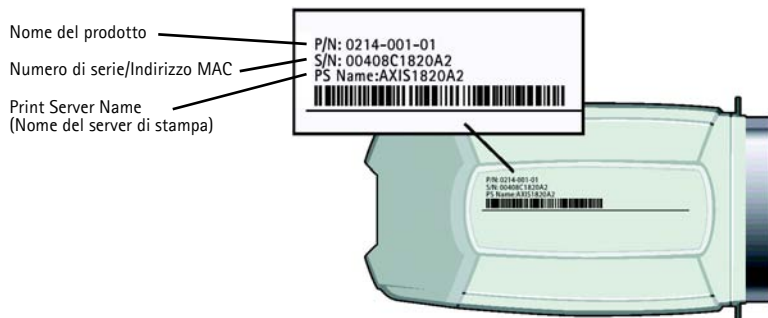


3. Collegare AXIS 1650 alla periferica Canon. Fare riferimento alla procedura di collegamento appropriata alla periferica Canon riportata di seguito.

Nota: con dispositivi Canon che supportano connessioni sia parallele che USB, seguire una delle procedure di connessione indicate di seguito per collegare l'AXIS 1650.


Per i dispositivi CANON con porta USB

Collegare AXIS 1650 alla porta USB utilizzando il cavo USB. ①

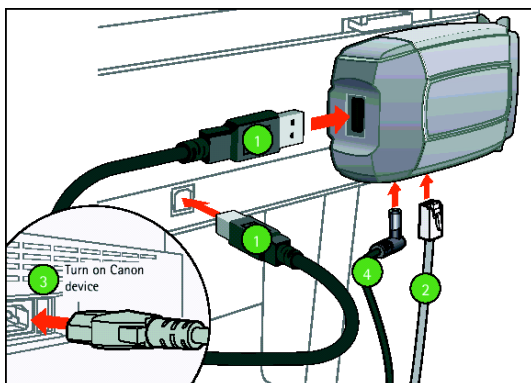

Per i dispositivi CANON con porta LPT

Collegare AXIS 1650 alla porta parallela della stampante, la porta LPT. ❶ Fissarlo in posizione facendo pressione sui fermi di bloccaggio.

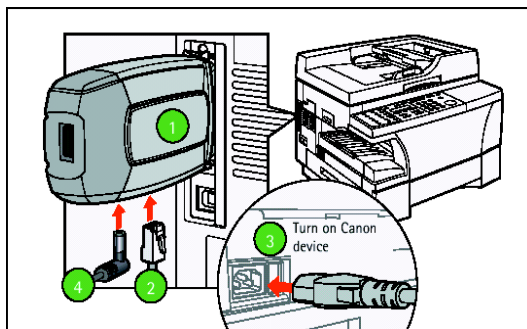

4. Collegare AXIS 1650 al connettore Ethernet utilizzando un cavo di rete. ❷
5. Accendere la periferica Canon e attendere che sia in modalità Ready (Pronto). ❸
6. Collegare AXIS 1650 all'alimentazione esterna utilizzando l'adattatore di alimentazione. ❹

La spia di alimentazione si accende. Se l'indicatore di rete inizia a lampeggiare, vuol dire che AXIS 1650 è collegato alla rete in modo corretto.


Collegamento del server di stampa (solo USB)

Importante: non forare la periferica Canon; la vite per il fissaggio a parete è un elemento opzionale. Si consiglia di non lasciare sospeso AXIS 1650 ma di fissarlo alla periferica Canon.

Il fermo di montaggio comprende 3 elementi:


- Supporto di plastica trasparente
- Fermo di plastica trasparente
- Vite per il fissaggio a parete

1. Rimuovere il nastro adesivo e fissare AXIS 1650 al supporto di plastica. Si consiglia di fissare il supporto sul lato del logo AXIS di AXIS 1650.
2. Rimuovere il nastro adesivo e fissare il fermo di plastica alla periferica Canon.

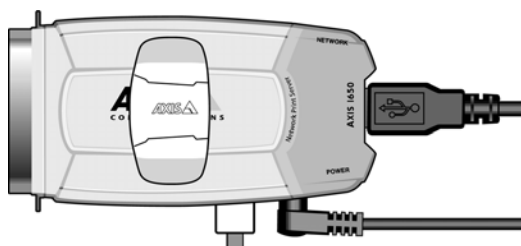

Per i dispositivi CANON tipo MF



Si consiglia di fissare il fermo sul retro, nell'angolo superiore destro dell'unità.

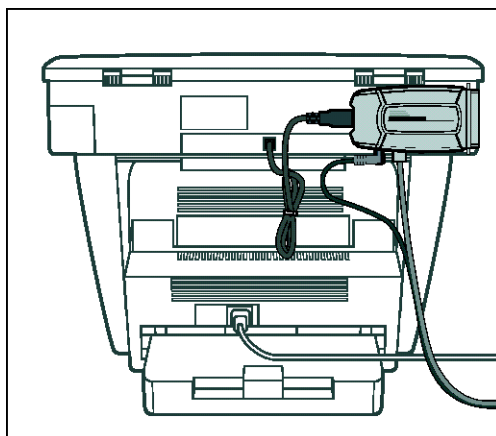


Assegnazione dell'indirizzo IP

Installazione di AXIS IP JumpStarter

1. Inserire il CD-ROM AXIS 1650 nell'unità CD.
2. Viene visualizzata una finestra AXIS 1650. Se l'esecuzione automatica è disattivata, fare clic su **Risorse del computer** e sul CD AXIS 1650, quindi selezionare [Apri].
3. Fare clic sul link blu **Software** posto in alto a destra.
4. Fare clic sul link blu **AXIS IP JumpStarter** per avviare l'installazione.

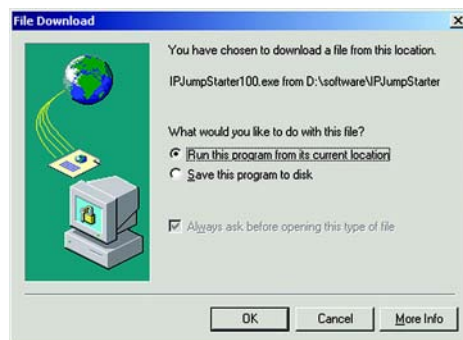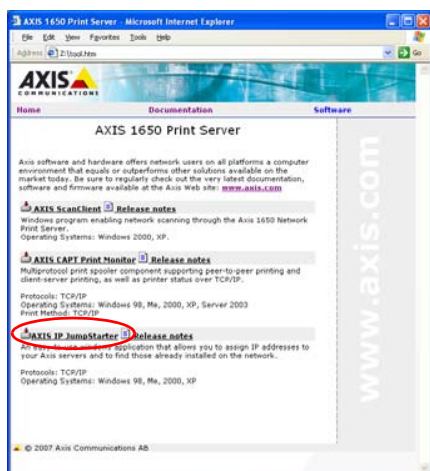

5. Viene visualizzata una finestra Download del file, selezionare il pulsante di opzione **Esegui l'applicazione dalla posizione corrente** e fare clic su [OK].
6. Verrà visualizzata la finestra AXIS IP JumpStarter Setup (Installazione di IP JumpStarter), fare clic su [Next] (Avanti).
7. Per eseguire l'installazione nella cartella di destinazione predefinita, fare clic su [Next] (Avanti) oppure selezionare un'altra cartella di destinazione e continuare.
8. Verrà eseguita la diagnostica dei requisiti di sistema per verificare che siano sufficienti, fare clic su [Next] (Avanti).
9. Una volta completata l'installazione del software AXIS IP JumpStarter, selezionare l'azione **Create a shortcut to AXIS IP JumpStarter on your desktop (Crea un collegamento a AXIS IP JumpStarter sul desktop)**. Fare clic su [Next] (Avanti), quindi su [Finish] (Fine).

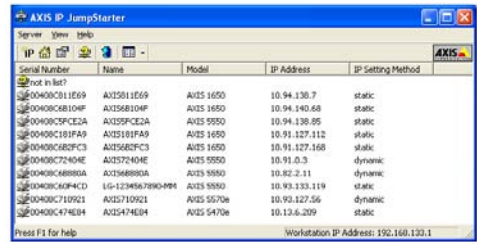


Installazione di AXIS CAPT Print Monitor

Nota: prima di installare l'ultima versione di AXIS CAPT Print Monitor, disinstallare eventuali versioni precedenti.


Nota: su Windows 2000/XP/Server 2003, CANON FAX-L400 può utilizzare la porta TCP/IP standard. Fare riferimento al manuale di installazione del server.

1. Inserire il CD-ROM AXIS 1650 nell'unità CD.
2. Viene visualizzata una finestra AXIS 1650. Se l'esecuzione automatica è disattivata, fare clic su **Risorse del computer** e sul CD AXIS 1650, quindi selezionare [Apri].
3. Fare clic su **Software** posto in alto a destra.
4. Fare clic sul link **AXIS CAPT Print Monitor** per avviare l'installazione.

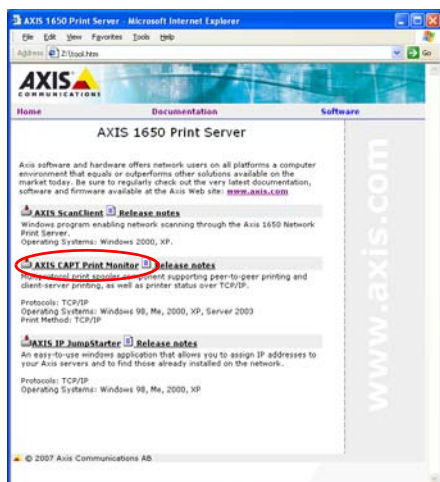

5. Viene visualizzata una finestra Download del file, selezionare **Esegui l'applicazione dalla posizione corrente** e fare clic su [OK].
6. Viene eseguito il download di CAPT Print Monitor. Una volta completato il download, fare clic su [Open] (Apri). Se la finestra di dialogo si chiude, individuare la cartella di destinazione del salvataggio e dell'apertura di CAPT Printer Monitor.
7. InstallShield Wizard avvierà il programma di installazione di CAPT Print Monitor. Fare clic su [Next] (Avanti).
8. Riesaminare il contratto di licenza e fare clic su [Yes] (Sì) se si accettano le condizioni.

9. Per Windows XP/Server 2003/Vista:
Rimuovere il blocco del programma nelle impostazioni di Windows Firewall:
10. Per avviare la copia dei file, fare clic su [Next] (Avanti).
11. Verrà avviata l'installazione di CAPT Print Monitor, una volta completata l'installazione fare clic su [Finish] (Fine).


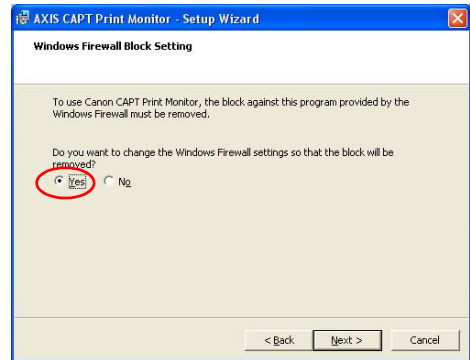


Impostazione della porta in Windows


Queste indicazioni si applicano a:

- Windows Vista
- Windows XP
- Windows Server 2003
- Windows 2000

1. Andare alla sezione:
Windows Vista - **Start | Pannello di controllo | Hardware e audio | Stampanti.**
Windows XP/2003 - **Start | Impostazioni | Stampanti e fax.**
Windows 2000 - **Start | Impostazioni | Stampanti.**
Selezionare la periferica Canon, fare clic con il pulsante destro e selezionare Proprietà. Selezionare la scheda Porte. Selezionare [Aggiungi porta].
2. Selezionare la **porta AXIS CAPT** e fare clic su [New Port] (Nuova porta).

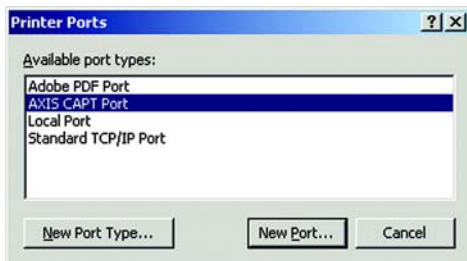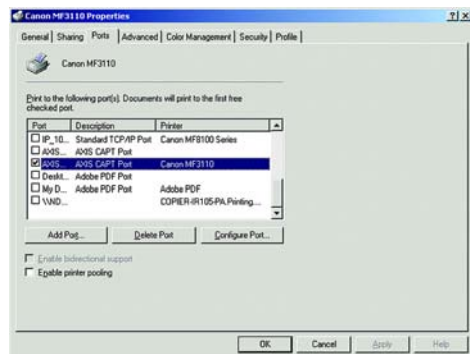

3. Fare clic su **Update Printer List (Aggiorna elenco stampanti)**, se l'indirizzo IP assegnato a AXIS 1650 non è nell'elenco, immettere l'indirizzo IP manualmente. Fare clic su [OK]. Se è elencato, selezionare l'indirizzo IP e fare clic su [OK].
4. Per chiudere la finestra **Printer Ports (Porte stampanti)** fare clic su [OK]. Per registrare la porta fare clic su [Apply] (Applica).
5. Selezionare la scheda **Printer Driver (driver stampante)** e fare clic su [Print Test Page] (Stampa pagina di prova) per stampare una pagina di prova.


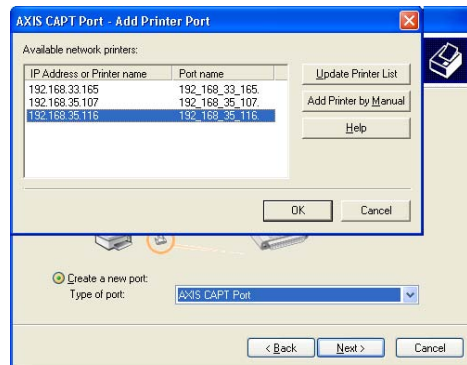


Impostazione della porta in Windows:

Queste indicazioni si applicano a:

- Windows 98
- Windows ME

1. Selezionare **Start | Impostazioni | Stampanti**. Selezionare la periferica Canon e fare clic con il pulsante destro, quindi selezionare Proprietà. Selezionare la scheda Details (Dettagli).
2. Dall'elenco a discesa, selezionare la **porta AXIS CAPT** e fare clic su [Apply] (Applica).
3. Se la porta desiderata non è compresa nell'elenco delle porte, seguire le istruzioni della finestra Add Port (Aggiungi porta) per aggiungere la nuova porta CAPT.

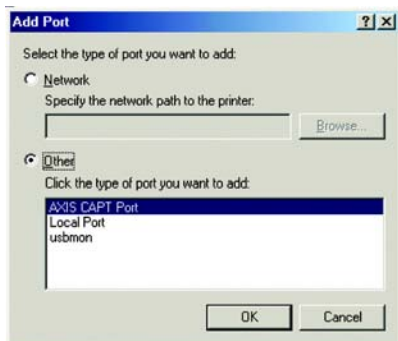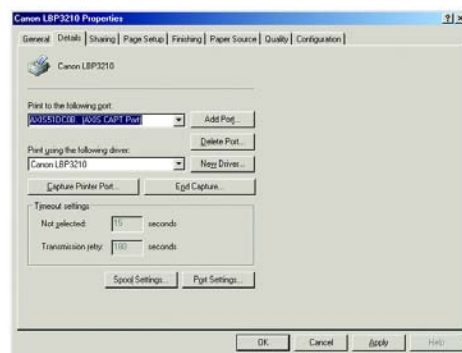


4. Selezionare la scheda **Generale** e fare clic su [Print Test Page] per stampare una pagina di prova.


Installazione di AXIS ScanClient

Se il dispositivo Canon dispone anche dello scanner, è possibile utilizzare AXIS 1650 come server di scanner. Nota: per proseguire, è necessario disporre di un ambiente di stampa funzionante e del software di scansione per la periferica Canon. Consultare il manuale della periferica Canon o le sezioni precedenti della presente Guida.

1. Individuare **AXISScanClient_SetUp.exe** sul CD-ROM di AXIS 1650 o su www.axis.com. Avviare il programma di installazione facendo doppio clic sul relativo link o icona.
2. Selezionare la lingua di installazione e fare clic su [OK].
3. L'installazione sta per iniziare. Fare clic su [Next] (Avanti).

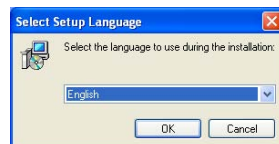

4. Accettare il contratto di licenza. Fare clic su [Next] (Avanti).
5. Selezionare l'**ubicazione della destinazione** (l'ubicazione predefinita è C:\Program Files\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Fare clic su [Next] (Avanti).
6. Selezionare **Start Menu Folder (Cartella del menu di avvio)** (la cartella predefinita è AXIS ScanClient). Fare clic su [Next] (Avanti).
7. Controllare i valori e fare clic su [Install] (Installa) per avviare il processo di installazione.
8. Dopo qualche istante, AXIS ScanClient viene installato sul computer. Fare clic su [Finish] (Fine) per completare l'installazione.

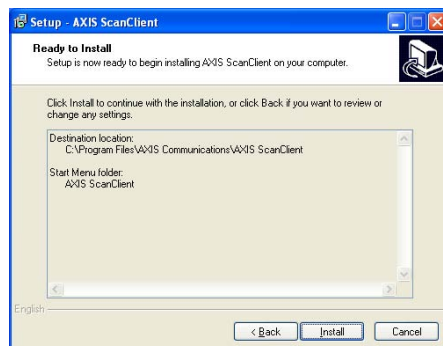


Collegamento agli scanner

Questa sezione descrive come effettuare una scansione mediante un AXIS 1650 utilizzando AXIS ScanClient. Per informazioni generali sulla scansione, vedere il manuale del dispositivo Canon. Gli esempi di seguito riportati sono relativi a Windows XP e una Canon MF3110 con MF Toolbox.


AXIS ScanClient aprirà un canale tra il computer e lo scanner. Il canale sarà aperto per un intervallo configurabile al fine di concedere il tempo di andare allo scanner e posizionare l'oggetto da acquisire sul piano di scansione. Durante questo intervallo, l'utente dispone di diritti esclusivi sullo scanner.

Collegamento allo scanner

1. Avviare **AXIS ScanClient** (Start | AXIS ScanClient). Il client cercherà nella rete i dispositivi di scansione. Contrassegnare il dispositivo che si desidera utilizzare facendo clic su di esso nell'elenco (è possibile anche selezionare uno scanner inserendo il relativo indirizzo IP). Fare clic su [Connect] (Collega).

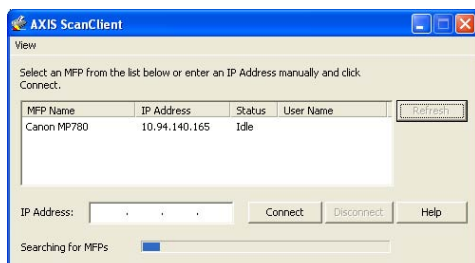



2. Se lo scanner è occupato, AXIS ScanClient visualizzerà l'utente che lo sta utilizzando, altrimenti effettuerà il collegamento, come indicato nella riga del messaggio.
3. Per informazioni su come collegare e scollegare il dispositivo, fare clic su [Help] (Guida).

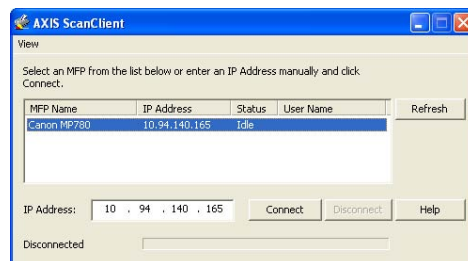

Preparazione del computer (solo per il primo utilizzo)

1. Collegare lo scanner con **AXIS ScanClient**.
2. Selezionare **Start | Impostazioni | Pannello di controllo**.
3. Fare clic su **Scanner e fotocamere digitali**.

4. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo che si desidera utilizzare (ad esempio, WIA Canon MF3110) e selezionare **Proprietà**.
5. Selezionare **Events** (Eventi) e quindi l'evento **Canon MF3110 Scan Button (pulsante di scansione Canon MF3110)**.
6. In **Actions** (Azioni), selezionare l'opzione **Start this program** (Avvia questo programma) e selezionare **MF ToolBox** nell'elenco.
7. Fare clic su [OK].

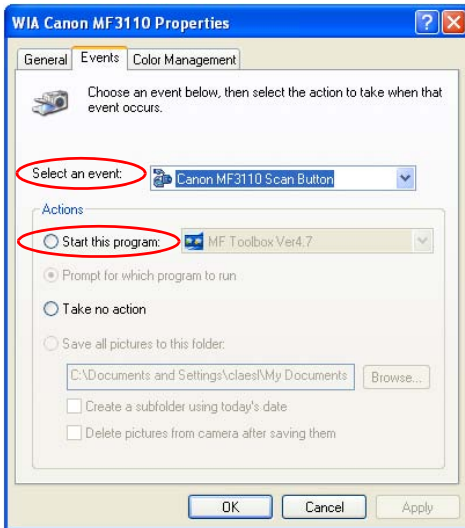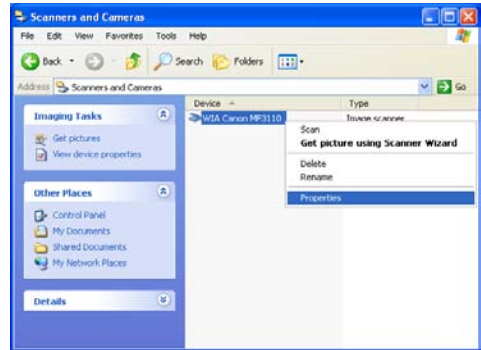

Ora, il computer è pronto per la scansione tramite AXIS 1650.

Nota: queste fasi sono necessarie prima di poter utilizzare lo scanner dal computer.

Avvio di una scansione dal dispositivo Canon

Una volta stabilita la connessione tra il computer e lo scanner con AXIS ScanClient, posizionare l'oggetto sul piano dello scanner.


1. Se il dispositivo Canon è in modalità di risparmio energetico, premere il relativo [Energy Saver key] (Tasto di risparmio energetico).
2. Premere [Scan] (Scansione) sul dispositivo Canon.
3. Premere [Start] (Avvio) sul dispositivo Canon.
4. La scansione viene avviata.
5. Quando si è pronti, rimuovere l'oggetto acquisito dal piano di scansione e tornare al computer.
6. Chiudere il programma in ricezione dal computer e terminare la sessione di scansione (vedere la seguente sezione).

Nota: una volta riattivati dalla modalità di risparmio energetico o di spegnimento, i dispositivi Canon richiedono tempi lunghi (dai 30 secondi a pochi minuti) per regolare la luce e lo scanner per produrre scansioni ottimali. Premere ripetutamente [Start] (Avvio) fino all'avvio della scansione.

Avvio di una scansione dal computer


Una volta stabilita la connessione tra il computer e lo scanner con AXIS ScanClient, posizionare l'oggetto sul piano dello scanner.

Sul computer, avviare il programma ricevente (ad esempio, **Canon MF Toolbox – Scan Function**). Per aprire la finestra di dialogo Save (Salva), fare clic su [Save] (Salva).

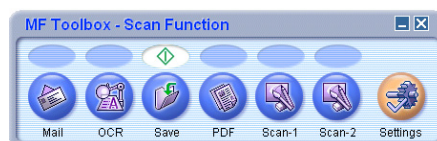


Scansione

1. Nella finestra di dialogo Save (Salva), fare clic su [Start] (Avvia) per avviare la scansione. Quando si è pronti, chiudere la finestra di dialogo Save (Salva) e Canon MF Toolbox. Terminare la sessione di scansione (vedere di seguito) e rimuovere l'oggetto dal piano di scansione.

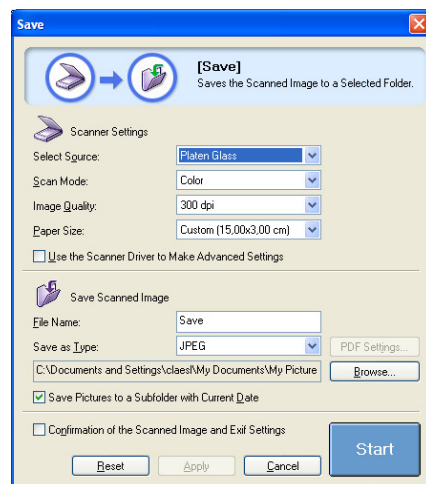

Terminare la sessione di scansione

Per concludere una sessione di scansione, fare clic su [Disconnect] (Scollega) su AXIS ScanClient.

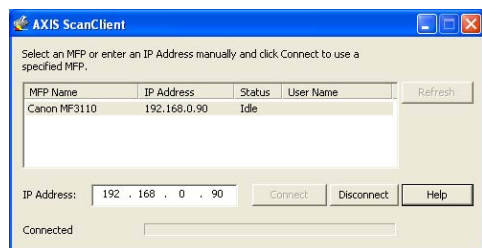

La riga del messaggio cambierà in **Disconnected (Scollegato)**.

Nota: la sessione di scansione si concluderà automaticamente e il canale verrà scollegato per impostazione predefinita dopo 5 minuti di inattività.

Invio di fax

Se AXIS 1650 è collegato a un dispositivo Canon multifunzionale con la possibilità di inviare fax, seguire le istruzioni qui riportate:

- Installare il driver del fax per l'MFP
- Configurare le impostazioni della porta per il fax

Note:

- le seguenti informazioni si applicano ad AXIS 1650 con versione del firmware 2.10 e superiore.
- Assicurarsi che la stampante e il serve di stampa siano stati installati secondo le istruzioni di installazione di AXIS 1650.

Installare il driver del fax per il proprio MFP

Per impostare la funzionalità fax, è necessario un apposito driver per l'MFP.

1. Avviare la 'Installazione guidata della stampante' di Windows.
2. Seguire le istruzioni a video per installare il driver del fax.
3. Quando il programma richiede la porta della stampante, selezionare la porta creata durante l'installazione del driver della stampante per Axis 1650. Vedere *"Impostazione della porta in Windows"* a pagina 52.
4. Quando l'installazione è completa, nell'elenco delle stampanti e dei fax sarà presente un ulteriore oggetto fax.

Configurazione delle impostazioni della porta per il fax

Dopo aver installato il driver del fax, seguire le istruzioni qui riportate per configurare le impostazioni della porta per il fax:



1. Selezionare **Start | Impostazioni | Stampanti e fax**.
2. Selezionare dall'elenco il dispositivo Canon Fax collegato, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda **Ports (Porte)** e selezionare **Configure Port (Configura porta)**.
4. Nella finestra **Configure Standard TCP/IP Port Monitor (Configura monitor porta TCP/IP standard)**, selezionare il tasto **LPR** e in **LPR Settings > (Impostazioni LPR)** digitare **fax** nel campo **Queue name (Nome coda)**.
5. Fare clic su **OK**.

Le impostazioni della porta sono configurate ora per l'invio di fax.

AXIS 1650 Instrucciones de instalación

Desembale la caja


Verifique que se incluyan todas las piezas detalladas a continuación:

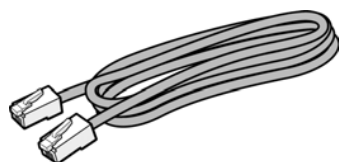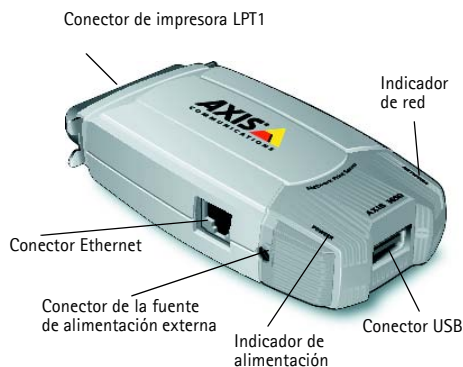

- Cable de red



- Pinza de montaje
- Adaptador de alimentación

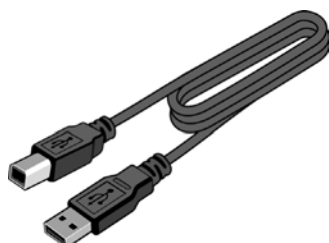

- Cable USB


- AXIS 1650 CD
- Instrucciones de instalación de AXIS 1650

Instale el controlador de impresora Canon

Importante: Instale el controlador de impresora como establece el manual incluido en la entrega de su equipo Canon. El controlador de impresora debe instalarse antes de continuar.

Conecte el AXIS 1650

1. Asegúrese de que el equipo Canon esté desactivado y desenchufado, y de que la fuente de alimentación externa del AXIS 1650 esté desconectada.
2. Localice el número de serie que se encuentra en la etiqueta inferior del AXIS 1650, y anótelos. Ud. necesitará este número para configurar el AXIS 1650.

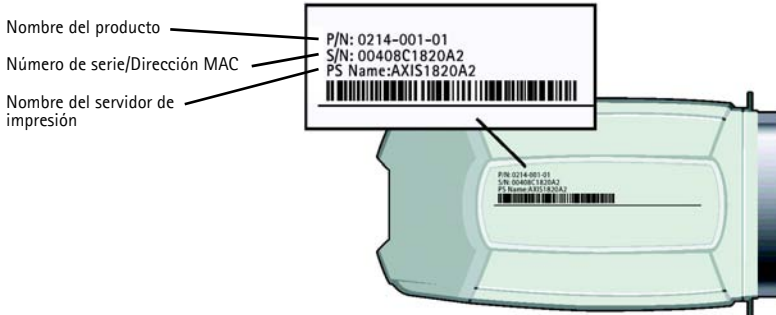


3. Conecte el AXIS 1650 al equipo Canon. Para que el procedimiento de conexión sea correcto, siga las instrucciones correspondientes a su equipo Canon que se describen a continuación.

Nota: Para los equipos Canon compatibles con conexiones en paralelo y USB, seleccione uno de los siguientes procedimientos de conexión para conectar el AXIS 1650.


Para equipos CANON con puerto USB

Conecte el AXIS 1650 al puerto USB con el cable USB. ①

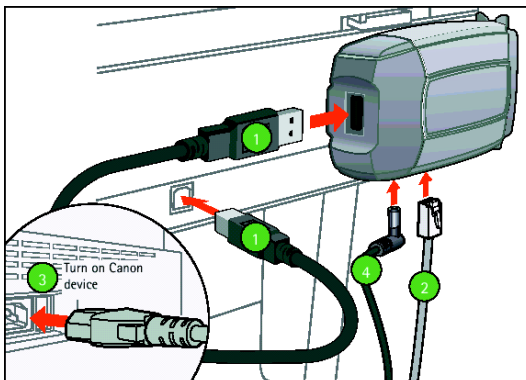

Para equipos CANON con puerto LPT

Conecte el AXIS 1650 al puerto paralelo de la impresora, el puerto LPT. ❶ Asegúrelo en su lugar introduciendo a presión las pinzas de bloqueo.

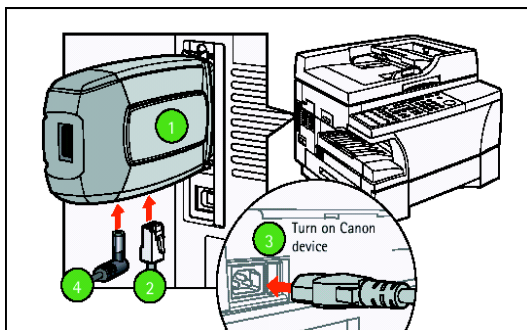

4. Conecte el AXIS 1650 al conector Ethernet con un cable de red. ❷
5. Active el equipo Canon y espere a que esté listo ("ready"). ❸
6. Conecte el AXIS 1650 al conector de la fuente de alimentación externa con el adaptador de alimentación. ❹



Se ilumina el indicador de alimentación. Cuando el indicador de red comienza a parpadear, el AXIS 1650 está correctamente conectado a la red.

Montaje del servidor de impresión (USB solamente)

Importante: No practique orificios en el equipo Canon; el tornillo de pared que se incluye es un montaje de pared opcional. Le recomendamos que no deje el AXIS 1650 suspendido del equipo Canon, sino que lo fije al mismo.


La pinza de montaje consta de 3 piezas:

- Soporte de plástico transparente
 - Pinza de plástico transparente
 - Tornillo de pared
1. Desprenda la cinta adhesiva y fije el AXIS 1650 al soporte de plástico. Se recomienda fijar el soporte al lado del AXIS 1650 que tienen el logotipo de AXIS.
 2. Desprenda la cinta adhesiva y fije la pinza de plástico al equipo Canon.

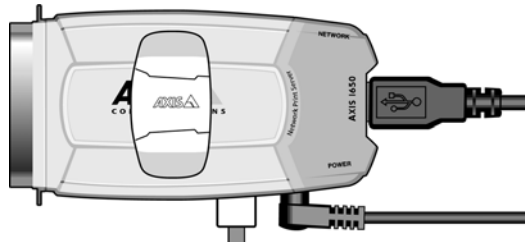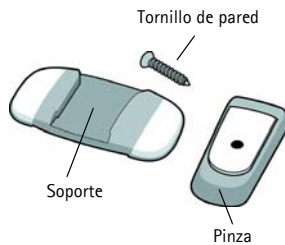

Para equipos CANON tipo MF


Se recomienda fijar la pinza en el lado posterior, en la esquina superior derecha de la unidad.

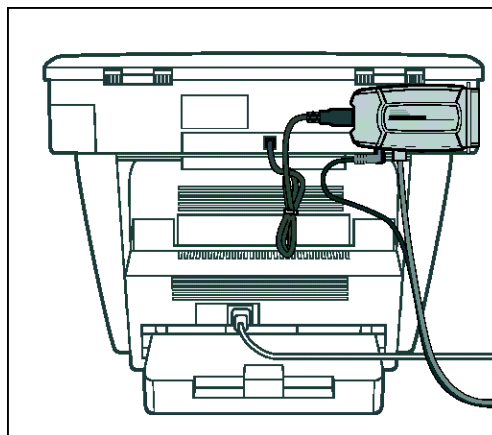


Asigne una dirección IP

Instale el AXIS IP JumpStarter

1. Introduzca el CD del AXIS 1650 en la unidad de CD.
2. A continuación, se abre la ventana de AXIS 1650. Si la función de "auto-run" está desactivada, haga click en **Mi PC**, después en el CD del AXIS 1650, y seleccione [Open].
3. Haga click en el vínculo **Software** de color azul arriba a la derecha.
4. Haga click en el vínculo **AXIS IP JumpStarter** de color azul para instalarlo.

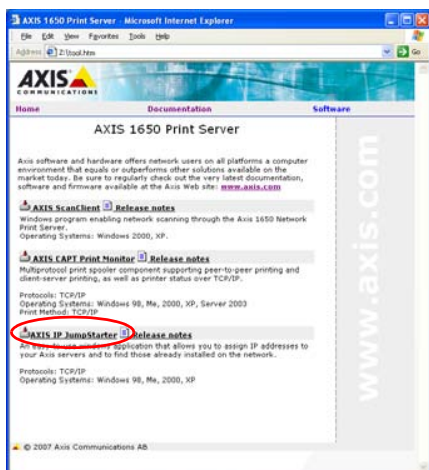


5. En seguida, aparece la ventana "Download", seleccione el botón de radio **Run this program from its current location** y haga clic en [OK].
6. En seguida, aparece la ventana "AXIS IP JumpStarter Setup". Haga click en [Next].
7. Para instalarlo en el subdirectorio de destino por defecto, haga click en [Next], de lo contrario seleccione otro subdirectorio de destino y continúe.
8. A continuación, se ejecuta un diagnóstico de requisitos del sistema para garantizar que existe capacidad suficiente. Haga click en [Next].
9. Ahora se produce la instalación de AXIS IP JumpStarter. Una vez que haya finalizado, asegúrese de marcar la acción **Create a shortcut to AXIS IP JumpStarter on your desktop**. Haga click en [Next], después en [Finish].

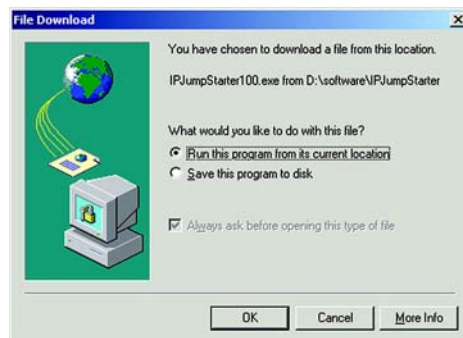

Ejecute AXIS IP JumpStarter

1. Abra AXIS IP JumpStarter. Seleccione el AXIS 1650 de la lista de números de serie. Todos los AXIS 1650 aparecen con la dirección IP por defecto 192.168.0.90. Si está instalando varios AXIS 1650, controle el número de serie para ubicar un AXIS 1650 específico.
2. Seleccione **Server | Set IP Address**, a continuación aparece la ventana "Set IP Address".
3. Haga click en el botón de radio correspondiente al método de configuración IP que desee seleccionar (estático o dinámico utilizando DHCP). Al asignar una dirección IP estática, Ud. también debe definir la Subnet Mask y Default Gateway.
4. Haga click en [OK] para guardar la configuración.
5. Es posible que se le solicite que ingrese la contraseña root del servidor (por defecto, configurada en <blanco>), haga click en [OK] y el AXIS 1650 aparecerá en la lista con la dirección IP asignada.
6. Para verificar que tiene acceso a las páginas Web de AXIS 1650, marque el AXIS 1650 en la lista y seleccione **Server | Server Home Page**.

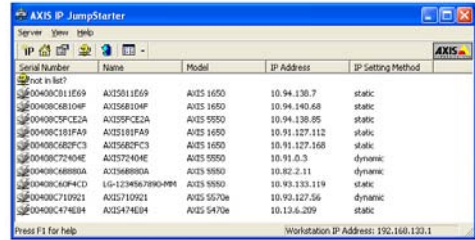


Instale AXIS CAPT Print Monitor

Nota: Antes de instalar la última versión de AXIS CAPT Print Monitor, desinstale todas las versiones anteriores de AXIS CAPT Print Monitor.


Nota: CANON FAX-L400 puede utilizar el puerto TCP/IP Estándar en el caso de Windows 2000/XP/Server 2003. Para la instalación, consulte el manual del servidor.

1. Introduzca el CD del AXIS 1650 en la unidad de CD.
2. A continuación, se abre la ventana de AXIS 1650. Si la función de “auto-run” está desactivada, haga clic en **Mi PC**, después en el CD del AXIS 1650, y seleccione [Open].
3. Haga click en el vínculo **Software** de color azul arriba a la derecha.
4. Haga click en el vínculo **AXIS CAPT Print Monitor** para instalarlo.

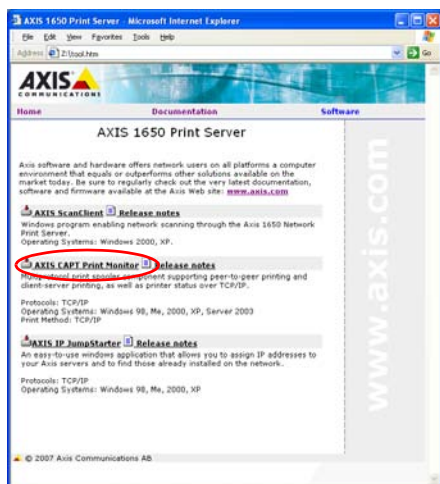

5. En seguida, aparece la ventana “Download”, seleccione el botón de radio **Run this program from its current location** y haga clic en [OK].
6. En seguida, se produce la descarga de CAPT Print Monitor. Una vez que haya finalizado, haga clic en [Open]. Si el cuadro de diálogo se cierra, ubique el subdirectorio de destino en el que se guardó el CAPT Printer Monitor y ábralo.
7. El asistente de instalación “InstallShield Wizard” iniciará el programa de configuración de CAPT Print Monitor. Haga clic en [Next].
8. Lea el contrato de licencia. Si está de acuerdo y acepta las condiciones, haga clic en [Yes].



9. Para Windows XP/Server 2003/Vista:
Asegúrese de que se ha eliminado el bloqueo contra el programa en los ajustes de Windows Firewall:
10. Para empezar a copiar los archivos, haga clic en [Next].
11. En seguida, se produce la instalación de CAPT Print Monitor. Una vez que haya finalizado, haga clic en [Finish].

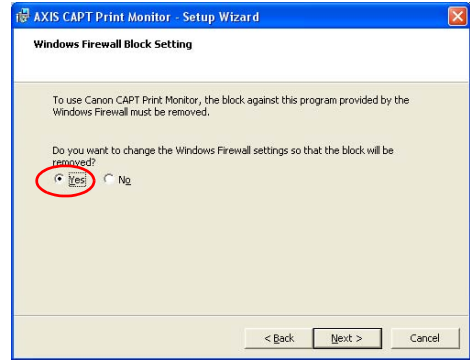


Configure el puerto en Windows

Esta información es válida para:

- Windows Vista
 - Windows XP
 - Windows Server 2003
 - Windows 2000
1. Vaya a:
Windows Vista - **Inicio | Panel de control | Hardware y sonido | Impresoras.**
Windows XP/2003 - **Inicio | Configuración | Impresoras y Faxes.**
Windows 2000 - **Inicio | Configuración | Impresoras.**
Seleccione el equipo Canon, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades. Seleccione la ficha Puertos. Seleccione [Añadir puerto].
 2. Seleccione **AXIS CAPT Port** y haga clic en [Nuevo puerto].

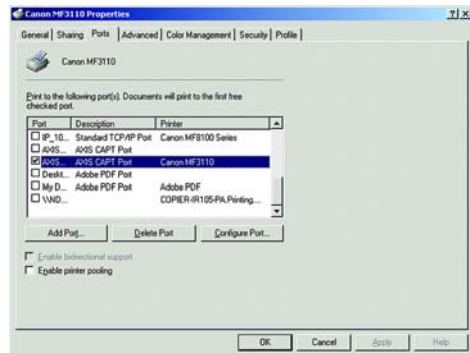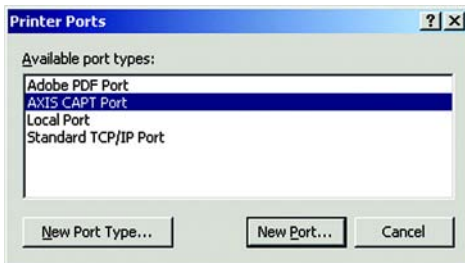



3. Haga click en **Update Printer List**, si la dirección IP que usted asignó a AXIS 1650 no está en la lista, ingrese manualmente la dirección IP. Haga clic en [OK]. Si está en la lista, seleccione la dirección IP y haga clic en [OK].
4. Haga click en [OK] para cerrar la ventana de **Printer Ports**. Haga click en [Apply] para registrar el puerto.
5. Vaya a la ficha **Printer Driver** y haga click en [Print Test Page] para imprimir una página de prueba.

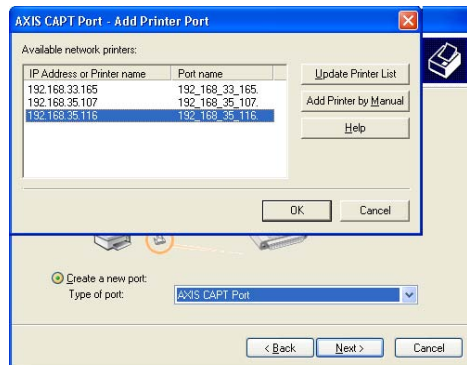

Configure el puerto en Windows

Esta información es válida para:

- Windows 98
 - Windows ME
1. Vaya a **Inicio | Configuración | Impresoras**. Seleccione el equipo Canon, haga click con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades. Seleccione la ficha "Details"
 2. Seleccione **AXIS CAPT Port** de la lista desplegable y haga click en [Apply].
 3. Si el puerto requerido no se incluye en la lista de puertos disponibles, siga las instrucciones de Agregar Puerto para agregar el nuevo puerto CAPT.

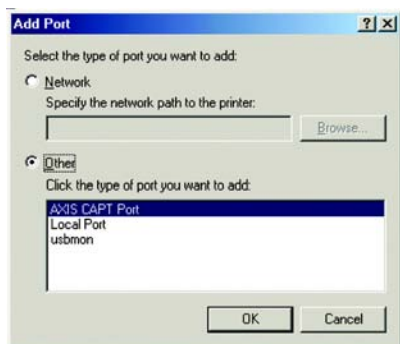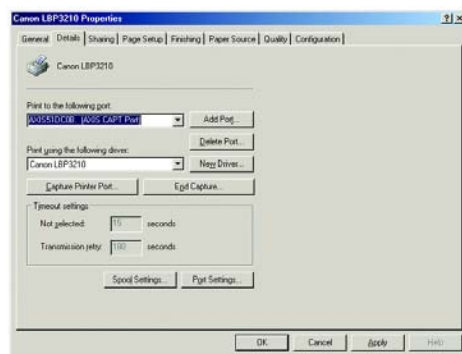


4. Vaya a la ficha **General** y haga click en [Print Test Page] para imprimir una página de prueba.


Instale AXIS ScanClient

Si su equipo Canon también funciona como un escáner, Ud. puede utilizar su AXIS 1650 como un servidor de escáner. Nota: Antes de proseguir, debe tener un entorno de impresión que funcione y el software de escaneado para el equipo Canon instalado. Consulte el manual de su equipo Canon y las secciones anteriores de esta Guía.

1. Localice **AXISScanClient_SetUp.exe** en el CD del AXIS 1650 o en www.axis.com. Inicie el programa de instalación haciendo doble click en el icono o vínculo correspondiente.
2. Seleccione el idioma de instalación y haga click en [OK].
3. La instalación va a comenzar. Haga click en [Next].

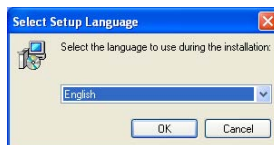

4. Acepte el contrato de licencia (License Agreement). Haga click en [Next].
5. Seleccione **Destination Location** (la ubicación de destino por defecto es C:\Program Files\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Haga click en [Next].
6. Seleccione la carpeta de menú de inicio, **Start Menu Folder** (la carpeta por defecto es AXIS ScanClient). Haga click en [Next].
7. Controle los valores y haga click en [Install] para iniciar el proceso de instalación.
8. Tras un breve lapso, AXIS ScanClient ha sido instalado en su ordenador. Haga click en [Finish] para completar la instalación.

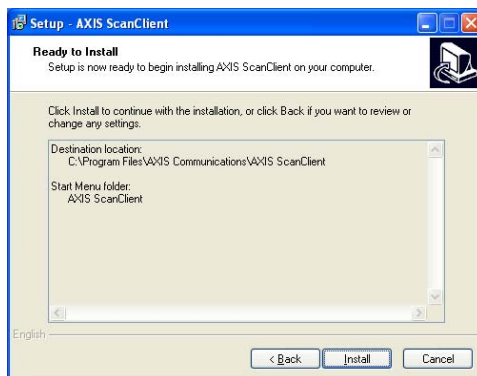

Conexión a los escáneres

Estas secciones describen cómo escanear a través de un AXIS 1650 utilizando AXIS ScanClient. Para obtener información general sobre el escaneado, consulte el manual de su equipo Canon. Los ejemplos de esta sección muestran a Windows XP y una Canon MF3110 con MF Toolbox.

AXIS ScanClient abrirá un canal entre su ordenador y el escáner. El canal estará abierto durante un período de tiempo configurable para que Ud. tenga tiempo de ir hasta el escáner y colocar el objeto a escanear en el lecho plano. Durante este tiempo Ud. tiene los derechos exclusivos del escáner.

Conexión al escáner

1. Inicie **AXIS ScanClient** (Inicio | AXIS ScanClient). El cliente buscará equipos de escaneado en la red. Marque el que desee utilizar haciendo click en el nombre correspondiente en la lista (también puede seleccionar un escáner ingresando su dirección IP). Haga clic en [Connect].





2. Si el escáner está ocupado, AXIS ScanClient mostrará quién lo está utilizando, de lo contrario Ud. será conectado, como se indica en la línea de mensaje.
3. Haga click en [Help] para obtener información sobre la conexión y desconexión.



Prepare su ordenador (sólo la primera vez)

1. Conéctese al escáner con **AXIS ScanClient**.
2. Vaya a **Inicio | Configuración | Panel de control**.

3. Haga click en **Escáners y cámaras**.
4. Con el botón derecho del ratón, haga click en el equipo que desea utilizar (ejemplo: WIA Canon MF3110) y seleccione **Propiedades**.
5. Seleccione **Events** y seleccione el evento **Canon MF3110 Scan Button**.
6. Bajo **Actions**, seleccione la opción **Start this program** y seleccione **MF ToolBox** en la lista.
7. Haga click en [OK].

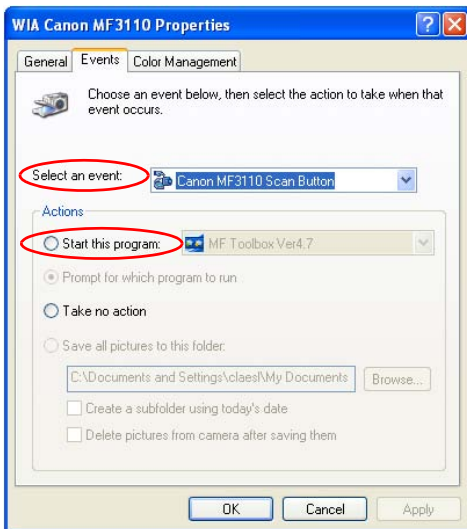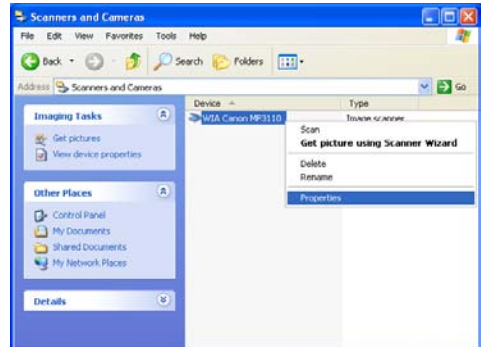

Ahora, su ordenador está preparado para escanear a través de AXIS 1650.

Nota: Este procedimiento sólo es necesario antes del primer escaneado desde el ordenador.

Inicio de un escaneado desde el equipo Canon

Cuando Ud. haya establecido una conexión entre su ordenador y el escáner con AXIS ScanClient, coloque el objeto que va a escanear en el lecho plano del escáner.


1. Si el equipo Canon está en el modo de Ahorro de energía (Energy Save mode), pulse su [tecla Energy Save].
2. Pulse [Scan] en el equipo Canon.
3. Pulse [Start] en el equipo Canon.
4. Se inicia el escaneado.
5. Cuando esté listo, retire el objeto escaneado del lecho plano y regrese a su ordenador.
6. Cierre el programa receptor en su ordenador y finalice la sesión de escaneado (ver más adelante).

Nota: Al despertar del modo de Desconexión o Ahorro de energía, el equipo Canon necesita un poco de tiempo (de 30 segundos a unos minutos) para ajustar la luz y el escáner para producir escaneados óptimos. Pulse [Start] varias veces hasta que se inicie el escaneo.

Inicio de un escaneado desde su ordenador


Cuando Ud. haya establecido una conexión entre su ordenador y el escáner con AXIS ScanClient, coloque el objeto que va a escanear en el lecho plano del escáner.

En su ordenador, inicie el programa receptor (por ej. **Canon MF Toolbox – Scan Function**) Haga click en [Save] para abrir el diálogo “Save” (Guardar).

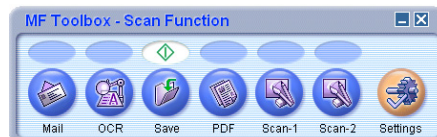


Escaneado

1. En el diálogo Save, haga clic en [Start] para empezar a escanear.
Cuando esté listo, cierre el diálogo Save y el Canon MF Toolbox. Finalice la sesión de escaneado (vea más adelante) y retire el objeto escaneado del lecho plano.

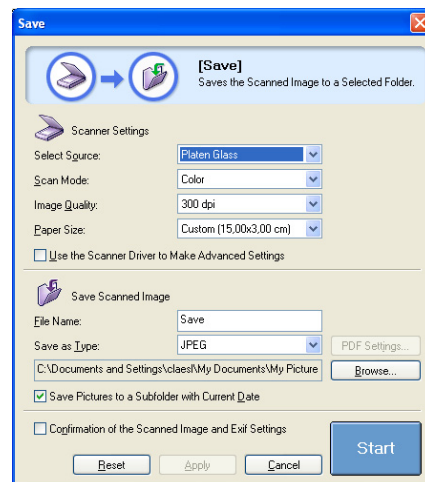

Finalización de una sesión de escaneado

Para finalizar una sesión de escaneado, haga click en [Disconnect] en el AXIS ScanClient.

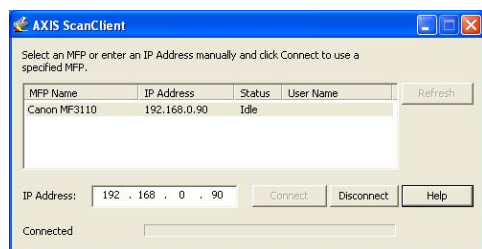

La línea de mensaje cambiará a **Disconnected**.

Nota: La sesión de escaneado finalizará automáticamente y el canal se desconectará por defecto después de 5 minutos de inactividad.

Fax

Si el AXIS 1650 está conectado a un equipo Canon multifuncional con posibilidades de fax, siga estas instrucciones para:

- instalar el controlador de fax para su MFP
- configurar los parámetros del puerto para el fax

Notas:

- La siguiente información es válida para AXIS 1650 con firmware versión 2.10 y superiores.
- Asegúrese de que tanto la impresora como el servidor de impresión hayan sido instalados conforme a las instrucciones de instalación de AXIS 1650.

Instale el controlador de fax para su MFP

Para configurar la funcionalidad de fax, es necesario instalar un controlador de fax para su MFP.

1. Ejecute el 'Asistente para agregar impresoras' de Windows.
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador de fax.
3. Cuando se le solicite un puerto de impresora, seleccione el puerto de impresora creado en la instalación del controlador de impresora para Axis 1650. Consulte "*Configure el puerto en Windows*" en la página 66.
4. Una vez finalizada la instalación, podrá encontrar un objeto de fax independiente en su lista de Impresoras y faxes.

Configure los parámetros del puerto para el fax

Una vez instalado el controlador de fax, siga estas instrucciones para configurar los parámetros del puerto para el fax:

1. Vaya a Inicio | Ajustes | Impresoras y faxes.
2. Seleccione el equipo Canon Fax conectado de la lista, haga click con el botón derecho del ratón y seleccione **Propiedades**.
3. Seleccione la ficha **Puertos** y seleccione **Configurar puerto**.
4. En el diálogo **Configure Standard TCP/IP Port Monitor**, seleccione el botón de radio **LPR** e introduzca el fax en el campo **LPR Settings > Queue name**.
5. Haga click en **OK**.

Los ajustes del puerto estarán configurados para el fax.

