

AXIS Q86 Series

AXIS Q8641–E PT Thermal Network Camera

AXIS Q8642–E PT Thermal Network Camera

Guia de Instalação

Informações sobre segurança	7
Níveis de perigo	7
Outros níveis de mensagens	7
Instruções de segurança	8
Transporte	9
Bateria	9
Conteúdo da embalagem	11
Visão geral do produto	12
Como instalar o produto	14
Montagem da unidade base	15
Passagem dos cabos	17
Instalação do link de rede	23
Conexão dos cabos	24
Instalação de um cartão SD (opcional)	25
Como acessar o produto	25
Como redefinir para as configurações padrão de fábrica	26
Informações adicionais	27
Acessórios opcionais	27
Informações de garantia	27
Especificações	28
LEDs indicadores	28
Entrada para cartão SD	28
Botões	29
Conectores	29
Cabos	31
Condições operacionais	32
Consumo de energia	32

Leia este guia primeiro

Leia com atenção este Guia de Instalação até o final antes de instalar o produto. Guarde o Guia de Instalação para referência futura.

Considerações legais

Este produto inclui as seguintes licenças:

- Uma (1) licença de decodificador H.264
- Para adquirir licenças adicionais, entre em contato com seu revendedor.

Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação. Consulte e respeite sempre as regulamentações das autoridades locais de controle de exportação apropriadas.

Responsabilidade

Este documento foi preparado com muito cuidado. Informe o escritório local da Axis sobre imprecisões ou omissões. A Axis Communications AB não pode ser responsabilizada por nenhum erro técnico ou tipográfico e reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio no produto e nos respectivos manuais. A Axis Communications AB não fornece garantia de nenhum tipo com relação ao material contido neste documento, incluindo, sem se limitar a, garantias implícitas de comercialização e adequação a fins específicos. A Axis Communications AB não deverá ser responsável por danos incidentais ou consequenciais relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material. Este produto deve ser usado apenas da forma para a qual foi projetado.

Direitos de propriedade intelectual

A Axis AB possui direitos de propriedade intelectual relacionados à tecnologia incorporada no produto descrito neste documento. Em especial, e sem limitações, esses direitos de propriedade intelectual podem incluir uma ou mais das patentes relacionadas em axis.com/patent e uma ou mais patentes adicionais ou patentes pendentes submetidas nos EUA e em outros países.

Este produto contém software licenciado por terceiros. Consulte o menu "About" (Sobre) na interface do usuário do produto para obter mais informações.

Este produto contém código-fonte pertencente à Apple Computer, Inc. sob os termos da Apple Public Source License 2.0 (consulte opensource.apple.com/apsl). O código-fonte está disponível em developer.apple.com/bonjour/

Modificações no equipamento

Este equipamento deve ser instalado e usado estritamente de acordo com as instruções fornecidas na documentação do usuário. Esse equipamento não contém componentes cuja manutenção possa ser realizada pelo usuário. Substituições ou modificações não autorizadas no equipamento invalidarão todas as certificações regulatórias e aprovações aplicáveis.

Reconhecimentos de marcas comerciais

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS e VAPIX são marcas registradas ou comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Apple, Boa, Apache, Bonjour, Ethernet, Internet Explorer, Linux, Microsoft, Mozilla, Real, SMPTE, QuickTime, UNIX, Windows e WWW são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Oracle e/ou suas afiliadas. A marca nominativa UPnP e o logotipo UPnP são marcas

comerciais da Open Connectivity Foundation, Inc. nos Estados Unidos ou outros países.



Os logotipos microSD, microSDHC e microSDXC são marcas comerciais da SD-3C LLC. microSD, microSDHC e microSDXC são marcas comerciais ou registradas da SD-3C, LLC nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Informações regulatórias

Europa



Este produto está em conformidade com os seguintes padrões harmonizados e diretivas de Marca CE:

- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2014/30/EU. Consulte *Compatibilidade eletromagnética (EMC) na página 3*.
- Diretriz de baixa tensão (LVD) 2014/35/EU. Consulte *Segurança na página 4*.
- Diretiva de Restrições a Substâncias Perigosas (RoHS) 2011/65/EU. Consulte *Descarte e reciclagem na página 4*.

Uma cópia da declaração de conformidade original pode ser obtida na Axis Communications AB. Consulte *Informações de contato na página 4*.

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Esse equipamento foi projetado e testado para atender aos padrões aplicáveis de:

- Emissão de radiofrequência ao ser instalado de acordo com as instruções e usado no ambiente desejado.
- Imunidade a fenômenos elétricos e eletromagnéticos quando instalado de acordo com as instruções e usado no ambiente desejado.

EUA

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

1. Este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais e
2. deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que causem sua operação indesejada.

Este equipamento também foi testado com um cabo de rede blindado (STP) e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência nociva nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento em áreas residenciais provavelmente causará interferência e, nesse caso, o usuário deverá arcar com as despesas necessárias para corrigir a interferência. O produto deve ser conectado com um cabo de rede blindado (STP) corretamente aterrado.

Informações de contato

Axis Communications Inc.
300 Apollo Drive
Chelmsford, MA 01824
Estados Unidos da América
Tel: +1 978 614 2000

Canadá

Este dispositivo digital está em conformidade com a norma CAN ICES-3 (Classe A). O produto deve ser conectado

com um cabo de rede blindado (STP) corretamente aterrado. Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN NMB-3 (classe A). Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP) qui est correctement mis à la terre.

Europa

Este equipamento digital atende aos requisitos de emissões de radiofrequência de acordo com o limite para Classe A da norma EN 55032. O produto deve ser conectado com um cabo de rede blindado (STP) corretamente aterrado. Aviso! Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, ele pode causar interferências de radiofrequência e, nesse caso, o usuário deve adotar as medidas adequadas.

Austrália/Nova Zelândia

Este equipamento digital está em conformidade com as exigências de emissão de RF de acordo com o limite para Classe A da norma AS/NZS CISPR 32. O produto deve ser conectado com um cabo de rede blindado (STP) corretamente aterrado. Aviso! Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, ele pode causar interferências de radiofrequência e, nesse caso, o usuário deve adotar as medidas adequadas.

Japão

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A 本製品は、シールドネットワークケーブル(STP)を使用して接続してください。また適切に接地してください。

Coreia

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다. 적절히 접지된 STP (연결한선 블린드) 케이블을 사용하여 제품을 연결 하십시오.

Segurança

Este produto está em conformidade com as normas IEC/EN/UL 60950-1, Segurança de Equipamentos de Áudio/Video e Tecnologia da Informação e IEC/EN/UL 60950-22, Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação. O produto deve ser aterrado tanto com o fio terra de proteção existente no cabo de alimentação quanto com a trança de aterramento. Certifique-se de que ambas as extremidades do fio terra de proteção e da trança de aterramento estejam em contato com suas respectivas superfícies de aterramento.

A fonte de alimentação usada com este produto deve atender aos requisitos de Tensão de Segurança Extra-baixa (SELV) de acordo com a Cláusula 2.2 da IEC/UL 60950-1 ou fonte de energia CEC/NEC Classe 2 conforme definição do Código Elétrico Canadense, CSA C22.1 e o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

Descarte e reciclagem

Quando o produto atingir o final da vida útil, descarte-o de acordo com as leis e regulamentações locais. Para obter informações sobre seu ponto de coleta designado mais próximo, entre em contato com as autoridades locais responsáveis. De acordo com a legislação local, penalidades poderão ser aplicáveis em função do descarte incorreto do produto.

Europa



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico ou comercial. A Diretiva

2012/19/EU sobre descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) aplica-se aos países-membro da União Europeia. Para evitar danos potenciais à saúde humana e/ou ao meio ambiente, o produto deve ser descartado de acordo com um processo de reciclagem aprovado e ambientalmente seguro. Para obter informações sobre seu ponto de coleta designado mais próximo, entre em contato com as autoridades locais responsáveis. Os usuários comerciais devem entrar em contato com o fornecedor do produto para obter informações sobre como descartar o produto de modo correto.

Este produto está em conformidade com os requisitos da Diretiva 2011/65/EU de restrição ao uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS).

China



Este produto está em conformidade com os requisitos da Marcação SJ/T 11364-2014 para restrição ao uso de substâncias perigosas em produtos elétricos e eletrônicos.

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PB-B)	多溴二苯醚 (PB-DE)
电气实装部分	X	0	0	0	0	0
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。						

Informações de contato

Axis Communications AB
Emdlaavägen 14
223 69 Lund
Suécia
Tel: +46 46 272 18 00
Fax: +46 46 13 61 30
www.axis.com

Informações de garantia

Para obter informações sobre garantia dos produtos Axis e informações relacionadas, acesse axis.com/warranty

Suporte

Caso necessite de qualquer tipo de assistência técnica, entre em contato com seu revendedor Axis. Se suas perguntas não puderem ser respondidas imediatamente, o revendedor encaminhará suas dúvidas através dos canais apropriados para garantir uma resposta rápida. Se estiver conectado à Internet, você poderá:

- baixar a documentação do usuário e atualizações de software
- encontrar respostas para problemas resolvidos no banco de dados de perguntas frequentes, pesquisar por produto, categoria ou frases
- Informar problemas ao suporte da Axis fazendo login em sua área de suporte privada.
- Participar de chats com a equipe de suporte da Axis.
- Visitar o suporte da Axis em *axis.com/support*.

Saiba mais!

Visite o centro de aprendizado Axis em *axis.com/academy* para ter acesso a treinamentos, webinars, tutoriais e guias.

Informações sobre segurança

Níveis de perigo

▲PERIGO

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, irá resultar em morte ou lesões graves.

▲ATENÇÃO

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.

▲CUIDADO

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesões leves ou moderadas.

AVISO

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em danos à propriedade.

Outros níveis de mensagens

Importante

Indica informações significativas que são essenciais para o produto funcionar corretamente.

Nota

Indica informações úteis que ajudam a obter o máximo do produto.

Instruções de segurança

PERIGO

Risco de choque elétrico. Todos os cabos deverão ser desenergizados antes da instalação ou manutenção do produto.

ATENÇÃO

O produto Axis deve ser instalado por um profissional treinado e de acordo com as leis e regulamentações locais.

CUIDADO



Risco de ferimentos. Peças móveis. Mantenha as partes do corpo afastadas do produto em funcionamento. Desconecte da fonte de alimentação antes de instalar ou realizar a manutenção do produto.

CUIDADO



Risco de ferimentos. Superfície quente. Não toque no produto durante a operação. Desconecte da fonte de alimentação e aguarde as superfícies esfriarem antes de realizar a manutenção do produto.

AVISO

- O produto Axis deve ser usado em conformidade com as leis e regulamentações locais.
- Armazene o produto Axis em um ambiente seco e ventilado.
- Evite expor o produto Axis a impactos ou pressão elevada.
- Não instale o produto em suportes, mastros, superfícies ou paredes instáveis.
- Use apenas as ferramentas recomendadas ao instalar o produto Axis. O uso de força excessiva com ferramentas elétricas poderia danificar o produto.
- Não use produtos químicos, agentes cáusticos ou limpadores aerossóis.
- Use um pano limpo úmido para limpar o produto.
- Utilize apenas acessórios que atendam às especificações técnicas do produto. Esses poderão ser fornecidos pela Axis ou por terceiros. A Axis recomenda usar equipamento de fonte de alimentação Axis compatível com seu produto.
- Utilize apenas peças sobressalentes fornecidas ou recomendadas pela Axis.
- Não tente reparar o produto por conta própria. Entre em contato com o suporte ou seu revendedor Axis para quaisquer questões relacionadas a serviços.
- Não aponte a câmera na direção do sol ou de outras fontes de radiação de alta intensidade, pois isso poderá causar danos à câmera.
- Use um cabo de aterramento colorido amarelo/verde com pelo menos 0,5 mm² ou 20 AWG.

Transporte

AVISO

- Ao transportar o produto Axis, use a embalagem original ou equivalente para evitar danos ao produto.

Bateria

Este produto Axis usa uma bateria de lítio BR2032 de 3,0 V como fonte de alimentação para seu relógio interno de tempo real (RTC). Em condições normais, a duração mínima da bateria será de cinco anos.

Se a carga da bateria estiver baixa, a operação do RTC será afetada, fazendo com que ele seja reiniciado toda vez que o sistema for ligado. Quando for necessário substituir a bateria, uma mensagem de log será exibida no relatório do servidor do produto. Para obter mais informações sobre o relatório do servidor, consulte a página da Web do produto ou entre em contato com o suporte da Axis.

As baterias tipo célula de íons de lítio de 3,0 V contêm 1,2-dimetoxietano; etileno glicol éter dimetilico (EGDME), nº CAS 110-71-4.

⚠ATENÇÃO


- A troca incorreta da bateria poderá representar risco de explosão.
- A bateria deve ser substituída somente por uma bateria idêntica.
- Baterias usadas devem ser descartadas de acordo com as regulamentações locais ou as instruções do fabricante da bateria.

Conteúdo da embalagem


- Câmera de Rede Térmica PT AXIS Q8641-E ou AXIS Q8642-E
- Conector de alimentação
- Conector de E/S
- Ponteiras Torx® T20 e T30
- Materiais impressos
 - Guia de Instalação (este documento)
 - Etiqueta adicional de número de série (x 2)
 - Chave de autenticação AVHS

Visão geral do produto

Para obter as especificações dos componentes de hardware, consulte *Especificações na página 28*.

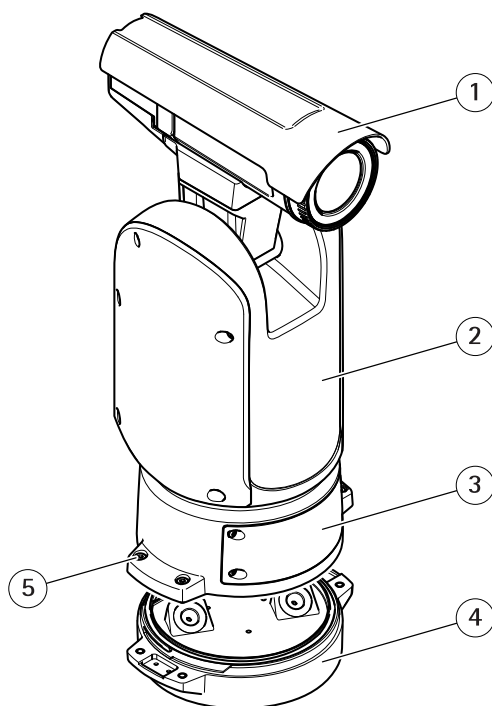

- 1 *Proteção contra o sol*
- 2 *Câmera de posicionamento*
- 3 *Tampa*
- 4 *Unidade base*
- 5 *Parafusos da unidade base*

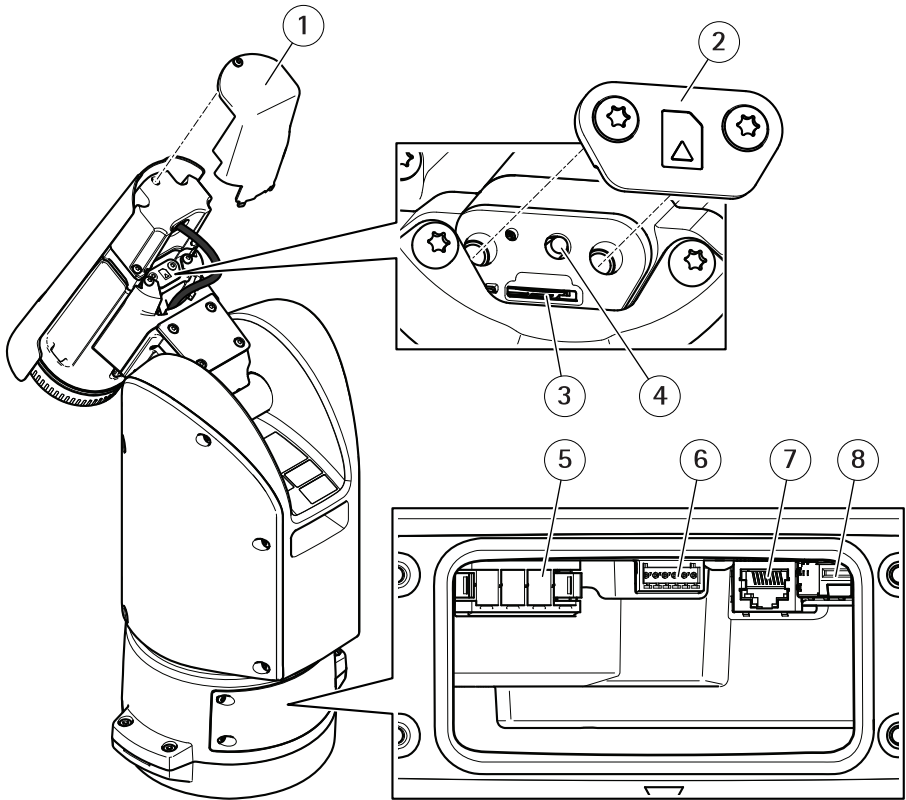

- 1 Tampa traseira
- 2 Tampa do cartão SD
- 3 Entrada para cartão SD
- 4 Botão de controle
- 5 Conector de entrada de alimentação
- 6 Conector de E/S
- 7 Conector RJ45
- 8 Slot SFP para módulo SFP (módulo SFP não incluído)

Como instalar o produto

PERIGO

Risco de choque elétrico. Todos os cabos deverão ser desenergizados antes da instalação do produto.

CUIDADO

As conexões elétricas e as instalações de conduítes devem ser feitas por um eletricista certificado e de acordo com as regulamentações locais.

CUIDADO




Risco de ferimentos. Peças móveis. Mantenha as partes do corpo afastadas do produto em funcionamento. Desconecte da fonte de alimentação antes de instalar ou realizar a manutenção do produto.

CUIDADO




Risco de ferimentos. Superfície quente. Não toque no produto durante a operação. Desconecte da fonte de alimentação e aguarde as superfícies esfriarem antes de realizar a manutenção do produto.

Montagem da unidade base

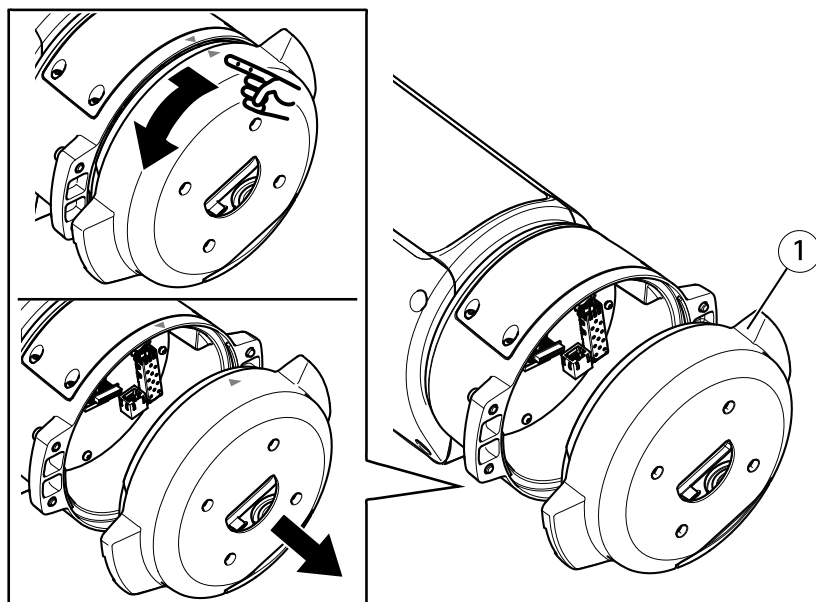


1 Unidade base

1. Remova os quatro parafusos da unidade base (T30).
2. Puxe e gire simultaneamente a unidade base no sentido anti-horário até as setas da unidade base e o resto da unidade estarem alinhadas.
3. Remova a unidade base.

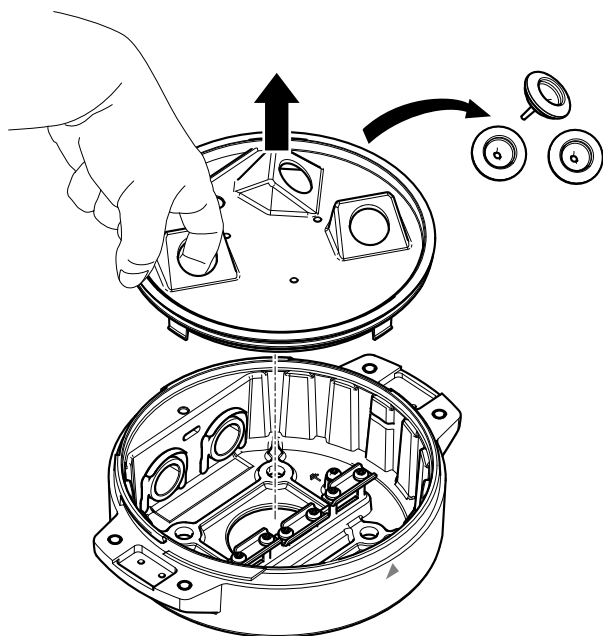**AVISO**

Não use ferramentas afiadas ao remover a tampa transparente da unidade base.

4. Remova a tampa transparente da unidade base.

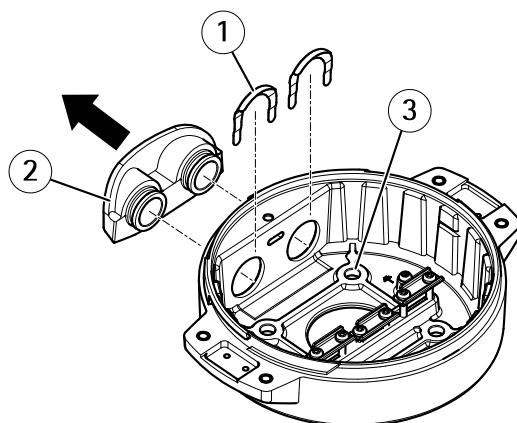

- 1 *Clipe da tampa do conduíte*
- 2 *Tampa do conduíte*
- 3 *Furo para parafuso (x 4)*

5. Somente para instalações em conduíte: remova os dois cliques da tampa do conduíte. Em seguida, remova a tampa.
6. Conecte a unidade base à superfície de montagem usando os prendedores apropriados nos quatro parafusos de montagem.


Passagem dos cabos

⚠ATENÇÃO

Risco de choque elétrico. O produto deve ser aterrado tanto com o fio terra de proteção existente no cabo de alimentação quanto com a trança de aterramento. Certifique-se de que ambas as extremidades do fio terra de proteção e da trança de aterramento estejam em contato com suas respectivas superfícies de aterramento.


Importante

Use apenas cabos compatíveis com a área do cabo especificada. Para obter mais informações, consulte *Espessura do cabo na página 31*.

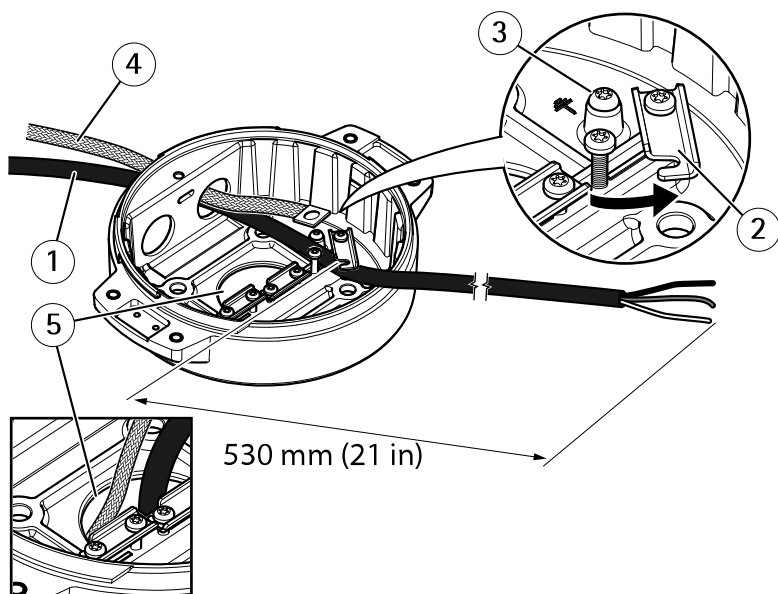


- 1 Cabo de alimentação (não incluído)
- 2 Aliviador de tensão
- 3 Parafuso de aterramento
- 4 Trança de aterramento (não incluída)
- 5 Furo para cabo inferior

1. Instale os adaptadores de conduíte opcionais (não incluídos).
2. Conecte a trança de aterramento ao parafuso de aterramento.
3. Insira os cabos de alimentação, E/S e rede através do orifício na unidade base, conforme mostrado na ilustração acima. Opcionalmente, insira-os através do orifício para cabos inferior.
4. Insira o cabo de alimentação por meio do aliviador de tensão, mantendo uma distância de 530 mm (21 pol.) entre o aliviador de tensão e a ponta do cabo.

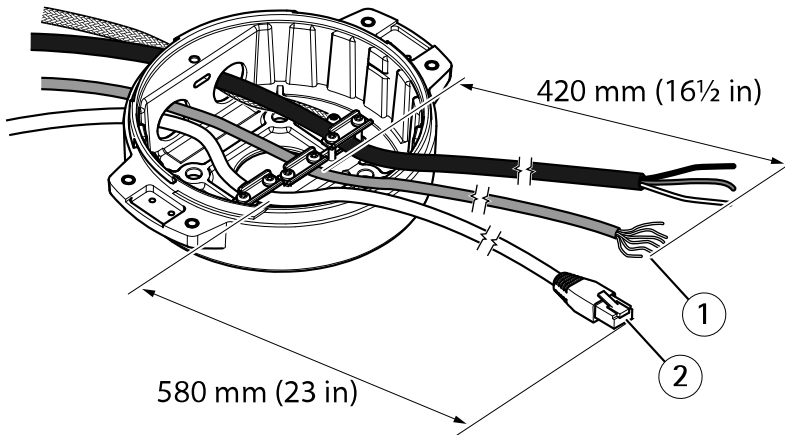

- 1 Cabo de E/S (opcional, não incluído)
- 2 Cabo de rede (não incluído)

5. Insira o cabo de E/S (opcional) através do aliviador de tensão, mantendo uma distância de 420 mm (16½ pol.) entre o aliviador de tensão e a ponta do cabo.
6. Insira o cabo de rede (cabo de fibra óptica e/ou cabo RJ45) através do aliviador de tensão com uma distância de 580 mm (23 pol.) entre o aliviador de tensão e a ponta do conector. Para obter mais informações sobre as diferentes opções de conectividade de rede, consulte *Instalação do link de rede na página 23*.
7. Feche e aperte os três aliviadores de tensão.

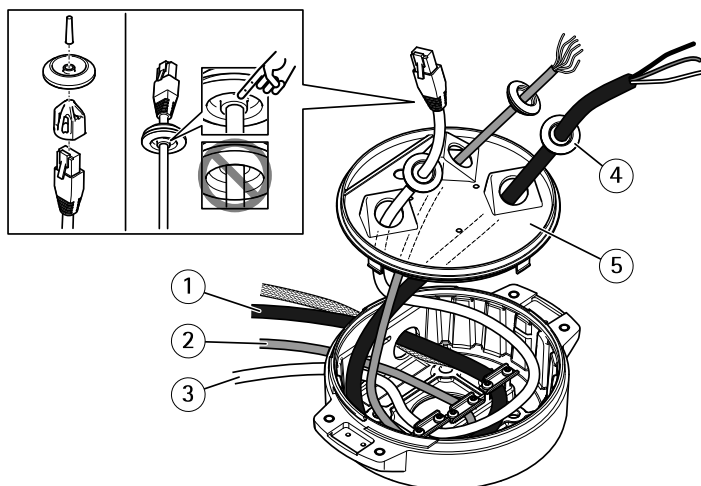


- 1 Cabo de alimentação (não incluído)
- 2 Cabo de E/S (opcional, não incluído)
- 3 Cabo de rede (não incluído)
- 4 Gaxeta de cabo
- 5 Tampa transparente da unidade base

8. Coloque as gaxetas nos cabos. Consulte *Espessura do cabo* na página 31.
9. Insira os cabos de alimentação, E/S e rede, incluindo as gaxetas de cabos, através dos furos existentes na tampa transparente da unidade base e organize os cabos conforme mostrado na ilustração acima.

AVISO

Se você usa um cabo de fibra óptica e um cabo RJ45 para conectividade de rede, passe o cabo de fibra óptica pela mesma gaxeta de cabo que o cabo de E/S. Aplique um selante entre os cabos e a gaxeta de cabo para prevenir vazamentos. Para obter mais informações sobre as diferentes opções de conectividade de rede, consulte *Instalação do link de rede* na página 23.

10. Recoloque a tampa transparente da unidade base na unidade base e coloque as gaxetas no interior dos furos.

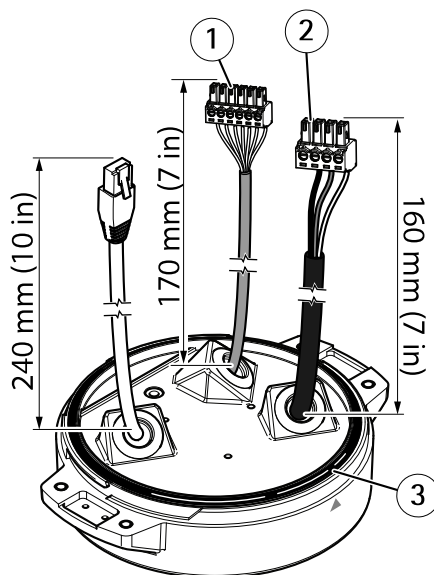

- 1 Conector de E/S
- 2 Conector de alimentação
- 3 Anel O-ring

AVISO

Certifique-se de que o fio terra de proteção seja cerca de 10 mm (3/8 pol.) mais longo que os outros dos fios (do cabo de alimentação) para que não seja desconectado acidentalmente se puxado.


Nota

Recomendamos desencapar aproximadamente 90 mm (3½ pol.) do isolamento do cabo de alimentação e 70 mm (2¾ pol.) do isolamento do cabo de E/S para facilitar a instalação.

11. Instale os conectores de alimentação e E/S, consulte *Conectores na página 29*.
12. Ajuste os cabos de rede, E/S e alimentação de modo que a distância entre a gaxeta de cabo e a ponta do conector seja de 240 mm (10 pol.), 170 mm (7 pol.) e 160 mm (7 pol.), respectivamente.

AVISO

Certifique-se de que o anel O-ring seja colocado corretamente em volta da tampa transparente da unidade base.

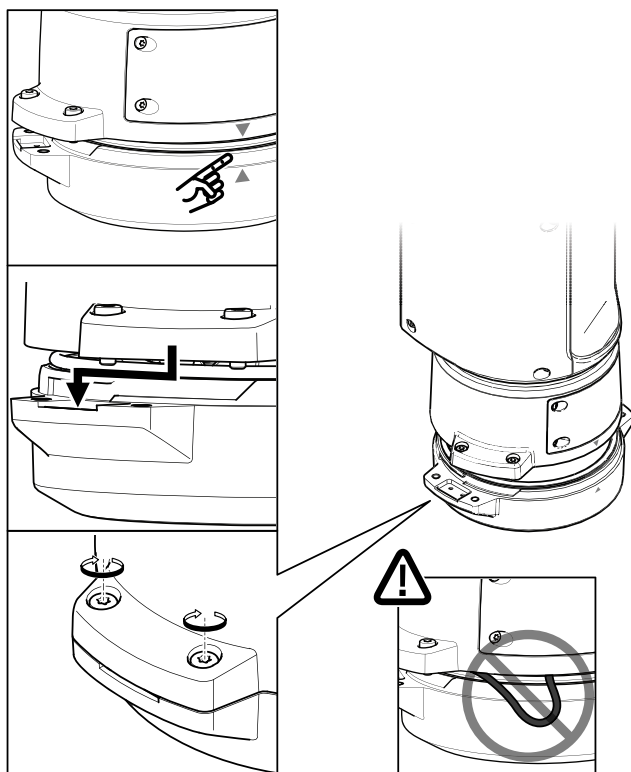


13. Recoloque a unidade de posicionamento na unidade base, garantindo que as setas nas duas unidades estejam alinhadas.
14. Gire a unidade de posicionamento no sentido horário de volta para a posição original e aperte os quatro parafusos da unidade base (3,0 Nm de torque).

AVISO

Certifique-se de que os cabos não sejam pinçados durante a montagem das duas unidades.

Instalação do link de rede

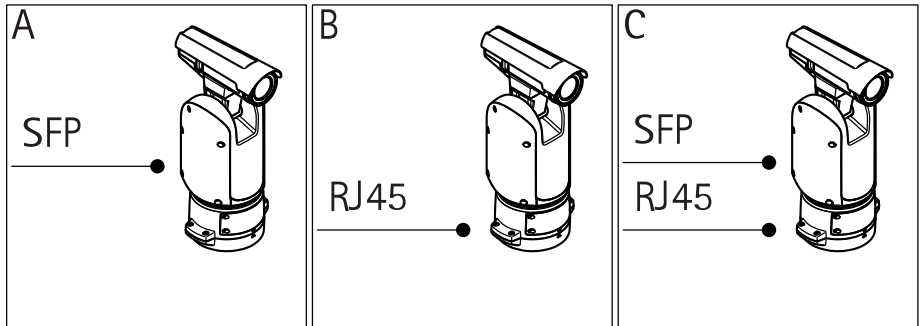

Diferentes opções estão disponíveis para a instalação do link de rede:


- A: Via cabo de fibra óptica ou RJ45 conectado ao módulo SFP (com o respectivo conector) no slot SFP.
- B: Via cabo RJ45 conectado ao conector RJ45 fixo.
- C: Via ambas as opções acima. Nesse caso, a conexão via módulo SFP atua como link de rede principal e a conexão via conector RJ45 é usada como link de reserva.

Para obter mais informações sobre a localização dos conectores de rede, consulte *Conectores* na página 29.


Nota

- Módulo SFP não incluído. Para obter mais informações sobre os módulos SFP disponíveis, consulte www.axis.com.
- Estabelecer um link de rede somente via cabo de fibra óptica usando o respectivo módulo SFP funciona como solução autônoma em instalações de cabos a longa distância.

Conexão dos cabos

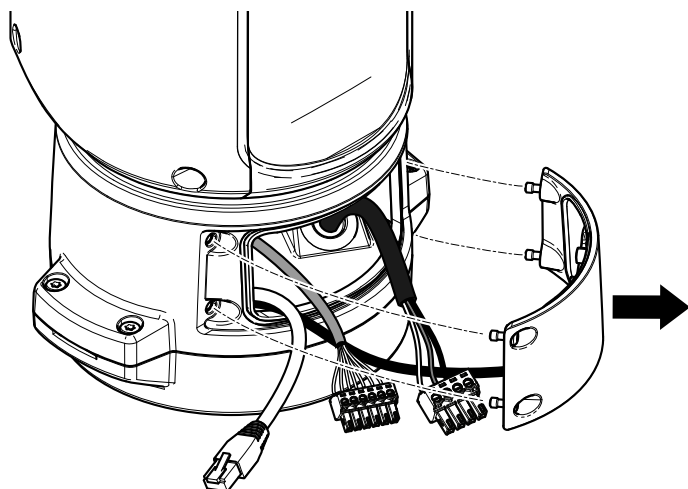

1. Solte os quatro parafusos da tampa (T20) e remova a tampa.

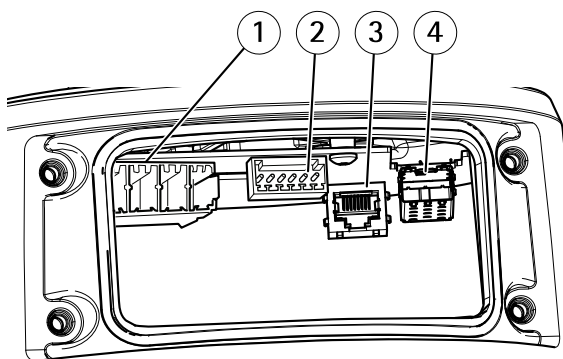

- 1 Conector de entrada de alimentação
 - 2 Conector de E/S
 - 3 Conector RJ45
 - 4 Slot SFP para módulo SFP (módulo SFP não incluído)
2. Conecte os cabos de rede (fibra óptica e/ou RJ45), E/S e alimentação. Para obter mais informações sobre as diferentes opções de conectividade de rede, consulte *Instalação do link de rede* na página 23.

3. Recoloque a tampa superior e aperte os quatro parafusos (3,0 Nm de torque).
4. Energize o produto.

Instalação de um cartão SD (opcional)

Um cartão microSD padrão ou de alta capacidade (não incluído) pode ser usado para armazenar gravações localmente no produto. Consulte *Visão geral do produto na página 12* antes de instalar o cartão SD.

1. Desconecte a alimentação do produto.
2. Remova o parafuso da tampa traseira e, em seguida, remova a tampa.
3. Remova os parafusos da tampa do cartão SD e, em seguida, remova a tampa.
4. Insira um cartão microSD na entrada para cartão SD. Consulte *Visão geral do produto na página 12*
5. Recoloque a tampa do cartão SD e aperte os parafusos (1,0 Nm de torque).
6. Recoloque a tampa traseira e aperte o parafuso (1,0 Nm de torque).
7. Reconecte a energia ao produto.

Como acessar o produto

Para encontrar dispositivos Axis na rede e atribuir endereços IP a eles no Windows®, use o AXIS IP Utility ou o AXIS Device Manager. Ambos os aplicativos são grátis e podem ser baixados de axis.com/support

Para obter mais informações sobre o uso do produto, consulte o Manual do Usuário disponível em axis.com

Como redefinir para as configurações padrão de fábrica

CUIDADO



Risco de ferimentos. Peças móveis. Mantenha as partes do corpo afastadas do produto em funcionamento. Desconecte da fonte de alimentação antes de instalar ou realizar a manutenção do produto.

CUIDADO



Risco de ferimentos. Superfície quente. Não toque no produto durante a operação. Desconecte da fonte de alimentação e aguarde as superfícies esfriarem antes de realizar a manutenção do produto.

Importante

A redefinição para as configurações padrão de fábrica deve ser feita com muito cuidado. Fazer isso redefine todas as configurações, inclusive o endereço IP, para as configurações padrão de fábrica

Consulte a *Visão geral do produto na página 12* antes de redefinir o produto. Para redefinir o produto para as configurações padrão de fábrica:

1. Desconecte a alimentação do produto.
2. Solte o parafuso da tampa traseira e, em seguida, remova a tampa.
3. Solte os parafusos da tampa do cartão SD e remova a tampa.
4. Mantenha o botão de controle pressionado e reconecte a alimentação.
5. Mantenha o botão de controle pressionado por 15 a 30 segundos até que o LED indicador de status pisque em âmbar.
6. Solte o botão de controle. O processo estará concluído quando o LED indicador de status tornar-se verde. O produto foi então redefinido para as configurações padrão de fábrica. Se não houver um servidor DHCP disponível na rede, o endereço de IP padrão será 192.168.0.90.
7. Recoloque a tampa do cartão SD e aperte os parafusos (1,0 Nm de torque).
8. Recoloque a tampa traseira e aperte o parafuso (1,0 Nm de torque).
9. Usando as ferramentas de software de instalação e gerenciamento, atribua um endereço IP, configure uma senha e acesse o fluxo de vídeo.

As ferramentas de software de instalação e gerenciamento estão disponíveis nas páginas de suporte em www.axis.com/support

Informações adicionais

- Para obter a versão mais recente deste documento, consulte axis.com
- O manual do usuário está disponível em axis.com.
- Para verificar se há firmware atualizado disponível para seu dispositivo, consulte axis.com/support.
- Para ter acesso a treinamentos online e webinars úteis, consulte axis.com/academy.

Acessórios opcionais

Para ver a lista completa dos acessórios disponíveis para este produto, acesse a página do produto em axis.com e selecione a opção Software e acessórios.

Informações de garantia

Para obter informações sobre garantia dos produtos Axis e informações relacionadas, acesse axis.com/warranty

Especificações

Para obter a versão mais recente da folha de dados do produto, acesse a página do produto em axis.com e localize **Support & Documentation** (Suporte e documentação).

LEDs indicadores

LED de status	Indicação
Apagado	Conexão e operação normais.
Verde	Conexão e operação normais.
Âmbar	Aceso durante a inicialização. Pisca durante uma atualização do firmware ou redefinição para os padrões de fábrica.
Âmbar/Vermelho	Pisca em âmbar/vermelho quando a conexão de rede não está disponível ou foi perdida.
Vermelho	Falha na atualização do firmware.

Entrada para cartão SD

⚠ CUIDADO



Risco de ferimentos. Peças móveis. Mantenha as partes do corpo afastadas do produto em funcionamento. Desconecte da fonte de alimentação antes de instalar ou realizar a manutenção do produto.

⚠ CUIDADO



Risco de ferimentos. Superfície quente. Não toque no produto durante a operação. Desconecte da fonte de alimentação e aguarde as superfícies esfriarem antes de realizar a manutenção do produto.

AVISO

- Risco de danos ao cartão SD. Não use ferramentas afiadas, objetos de metal ou força excessiva para inserir ou remover o cartão SD. Use os dedos para inserir e remover o cartão.
- Risco de perda de dados ou gravações corrompidas. Não remova o cartão SD com o produto em funcionamento. Desmonte o cartão SD usando a página da Web do produto antes da remoção.

Este produto é compatível com cartões microSD/microSDHC/microSDXC.

Para obter recomendações de cartões SD, consulte axis.com

Botões

Botão de controle

Para obter a localização do botão de controle, consulte *Visão geral do produto na página 12*.

O botão de controle é usado para:

- Redefinição do produto para as configurações padrão de fábrica. Consulte *página 26*.
- Conexão a um serviço do AXIS Video Hosting System. Para saber mais sobre este serviço, consulte *axis.com*.

Conectores

Conector de rede

Conector Ethernet RJ45.

Conector SFP.

AVISO

O produto deve ser conectado com um cabo de rede blindado (STP) ou a um cabo de fibra óptica. Todos os cabos que conectam o produto à rede devem ser blindados (STP) e usados somente da forma para a qual foram projetados. Certifique-se de que os dispositivos de rede sejam instalados de acordo com as instruções do fabricante. Para obter informações sobre requisitos regulatórios, consulte .


Conector de E/S

Use o conector de E/S com dispositivos externos em combinação com, por exemplo, detectores de movimento, acionadores de eventos e notificações de alarmes. Além do ponto de referência de 0 VCC e da alimentação (saída CC), o conector do terminal de E/S fornece a interface para:

Entrada digital – Para conectar dispositivos que podem alternar entre um circuito aberto ou fechado, por exemplo, sensores PIR, contatos de portas/janelas e detectores de quebra de vidros.


Saída digital – Para conectar dispositivos externos, como relés e LEDs. Os dispositivos conectados podem ser ativados pela interface de programação de aplicativos VAPIX® ou via página da Web do produto.

Bloco terminal configurável com 6 pinos



Função	Pi-no	Observações	Especificações
Terra CC	1		0 VCC
Saída CC	2	Pode ser usado para fornecer alimentação a equipamentos auxiliares. Observação: este pino pode ser usado somente como saída de energia.	12 VCC Carga máxima = 50 mA
Configurável (entrada ou saída)	3–6	Entrada digital – Conecte ao pino 1 para ativar ou deixe aberto (desconectado) para desativar.	0 a 30 VCC máx.
		Saída digital – Conectado internamente ao pino 1 (terra CC) quando ativo, flutuante (desconectado) quando inativo. Se usada com uma carga indutiva (por exemplo, um relé), conecte um diodo em paralelo à carga para proporcionar proteção contra transientes de tensão.	0 a 30 VCC máx, dreno aberto, 100 mA

Exemplo

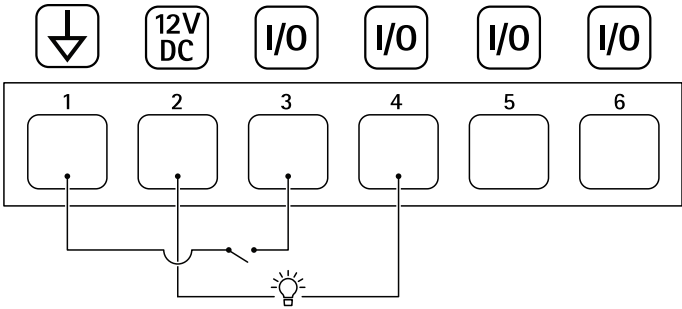

- 1
Terra CC
- 2
Saída CC 12 V, máx. 50 mA
- 3
E/S configurada como entrada
- 4
E/S configurada como saída
- 5
E/S configurável
- 6
E/S configurável


Conector de alimentação

Bloco terminal de 4 pinos para entrada de alimentação.

Conector de alimentação de 24 VCA/CC

AVISO

Esta seção é válida somente para produtos alimentados por 24 VCA e 24 VCC.

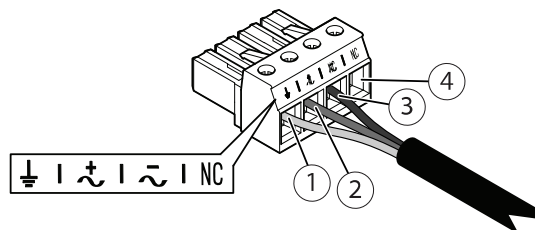

Esta tabela é válida somente para os conectores de alimentação de 24 VCA e 24 VCC.

Posição	24 VCA	24 VCC
1	Aterramento de proteção	Aterramento de proteção
2	24 VCA Fase	+ 24 V
3	24 VCA Neutro	0 V
4	Não conectado	Não conectado

Cabos

Espessura do cabo

O diâmetro do cabo, quando as gaxetas de cabo fornecidas com o produto são usadas, deve ser entre 5 e 11 mm (0,2 e 0,4 pol.).

AVISO

- Use cabos que possam ser mantidos dentro da área de cabos especificada.
- Selecione cabos compatíveis com as regulamentações locais.
- Certifique-se que todos os furos para cabos sejam vedados adequadamente.
- Use gaxetas ou prendedores de cabos compatíveis com o orifício e a área do cabo.

Para obter informações sobre acessórios, como gaxetas e prendedores de cabos, adequados a outras áreas de cabos, consulte www.axis.com.

Condições operacionais

Este produto Axis destina-se ao uso em ambientes internos e externos.

Temperatura	Umidade
Operação: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)	10–100% de umidade relativa (sem condensação)

Consumo de energia

Produto	Consumo típico	Consumo máximo
AXIS Q8641-E 24 VCA/CC*	16 W	182 W
AXIS Q8642-E 24 VCA/CC*		

Importante

*Ao usar o Cabo Axis 24 VCC/24 – 240 VCA de 22 m (72 ft), uma fonte de alimentação capaz de fornecer 220 W é necessária para compensar a perda de potência no cabo.

AVISO

Os valores de consumo de energia típicos baseiam-se em:

- Quaisquer perdas no cabo de alimentação são desconsideradas.
- Sem mecanismo de posicionamento ativo.
- Temperatura de 25 °C (77 °F) com todos os aquecedores desligados.
- Um stream H.264 na resolução máxima.
- Stream MJPEG gravado no cartão SD.

Guia de Instalação

AXIS Q86 Series

© Axis Communications AB, 2017

Ver. M2.3

Data: Janeiro 2019

Nº da peça 1952629