


AXIS Device Manager Extend

Gestion évolutive des périphériques, où que l'on se trouve

AXIS Device Manager Extend offre une interface unifiée et conviviale pour vous aider à gérer proactivement les périphériques Axis sur les réseaux de votre organisation. Elle est idéale pour la gestion des environnements multisite et du cycle de vie des périphériques. Grâce à un tableau de bord intuitif et un accès distant, vous pouvez gérer des milliers de périphériques Axis et effectuer des mises à niveau du logiciel du périphérique en bloc et d'autres tâches à l'échelle. Il s'agit d'un outil précieux pour le dépannage et la planification proactive, qui vous permet de gagner du temps et de l'argent. AXIS Device Manager Extend permet de sensibiliser les utilisateurs et d'assurer le contrôle de la cybersécurité de tous les périphériques Axis sur tous les sites tout au long du cycle de vie des dispositifs.

- > **Gestion à distance de vos périphériques Axis sur tous les sites**
- > **Vérifiez la version du logiciel du périphérique et envoyez les mises à niveau en quelques minutes**
- > **Dépannage facile grâce à la vue du statut des périphériques sous forme de tableau de bord**
- > **Affichage des informations relatives à la garantie et l'arrêt des produits**
- > **Planification proactive des remplacements de périphériques**

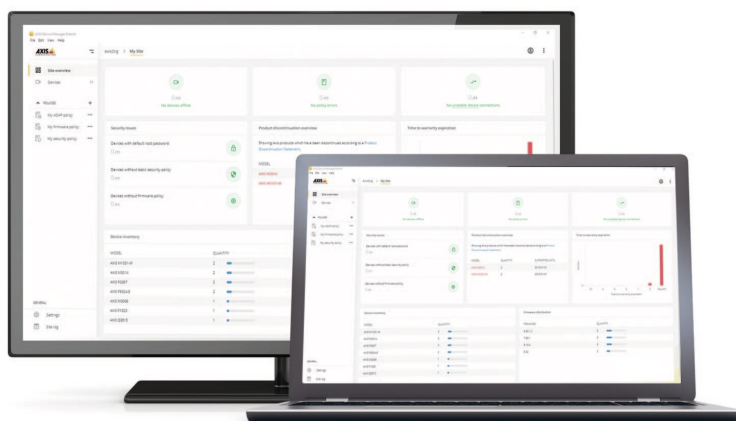

AXIS Device Manager Extend

Caractéristiques du système

Périphériques pris en charge

Ligne A : série 8xxx – 91xx, 92xx

Ligne C : série 1xxx – 8xxx

Ligne D : série 1xxx – 4xxx

Ligne FA : série 1xxx – 5xxx

Ligne F : série 1xxx – 4xxx

Ligne I : série 1816

Ligne M : série 1xxx – 8xxx

Ligne P : série 1xxx – 8xxx

Ligne Q : série 1xxx – 8xxx

Ligne V : séries 5915, 5925, 5938

Gestion des périphériques

Détecter les périphériques

Ajouter des périphériques à des sites

Programmer la mise à niveau des logiciels des dispositifs

Accéder à l'interface des périphériques d'un seul clic

Configurer les analyses en périphérie via l'interface du périphérique.

Exporter le rapport d'inventaire des périphériques

Afficher les journaux du site

Mettre à niveau le logiciel du périphérique

Surveiller l'état de la connectivité des périphériques

Surveiller l'état de tous les périphériques

Gérer les applications (Axis Camera Application Platform)

Aperçu de tous les périphériques sur un tableau de bord global

Support

Surveiller les garanties des périphériques

Surveiller la date d'arrêt du périphérique

Surveiller la fin du support matériel

Surveiller la fin du support logiciel

Administration

Gérer les organisations

Gestion des identités et des accès (IAM)

Invitation des utilisateurs

Supprimer des utilisateurs

Gérer les rôles utilisateur

Sécurité

Connexion à l'aide de l'accès distant sécurisé Axis

Enregistrer les changements apportés au système

Appliquer la stratégie de sécurité de base

Évolutivité

Gérer plusieurs milliers de périphériques Axis sur des centaines de sites.

Se connecter à plusieurs systèmes simultanément.

Langues

anglais, tchèque, français, allemand, italien, japonais, coréen, russe, espagnol, arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), néerlandais, finlandais, perse, polonais, portugais (Brésil), roumain, suédois, thaï, turc, vietnamien, et hébreu

Configuration système requise

Logiciel

Version 6.50 ou ultérieure du logiciel du périphérique

Pour obtenir la liste de tous les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez les notes de version à l'adresse axis.com/techsup

Exigences minimales

Client Axis Device Management :

Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

Processeur x86-64 (processeurs Intel/AMD x64)

2 Go de RAM

Ethernet filaire 100 Mbits/s

1 Go d'espace de stockage libre

Hôte edge :

Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

Processeur x86-64 (processeurs Intel/AMD x64)

2 Go de RAM

Ethernet filaire 100 Mbits/s

1 Go d'espace de stockage libre

Client et contrôleur de site Axis Device Management :

Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

4 Go de RAM

Ethernet filaire 100 Mbits/s

2 Go d'espace de stockage libre