


AXIS Device Manager Edge

Einfache Verwaltung der Geräte von überall aus

Mit AXIS Device Manager Edge können Sie sicher sein, dass Ihre Axis Geräte immer auf dem neuesten Stand und geschützt sind. So bietet er beispielsweise automatische Verbesserungen, so dass Ihre Geräte immer die neuesten Software-Versionen erhalten. Für alle manuellen Verwaltungsaufgaben ist diese cloudbasierte Software von jedem Ort und jedem Gerät aus zugänglich. Dank einer intuitiven Schnittstelle lassen sich alle Verwaltungsaufgaben leicht durchführen. So können Sie beispielsweise Geräte aus der Ferne konfigurieren, aktualisieren und Fehler beheben und so Zeit und Mühe sparen. Darüber hinaus bietet diese Software für das Gerätemanagement eine einfache Verwaltung der Benutzer und enthält vordefinierte Rollen.

- > **Verwaltung aller Geräte per Fernzugriff**
- > **Software des Geräts automatisch aktualisieren**
- > **Analysefunktionen konfigurieren**
- > **Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten garantieren**
- > **Intuitiv und jederzeit zugänglich**

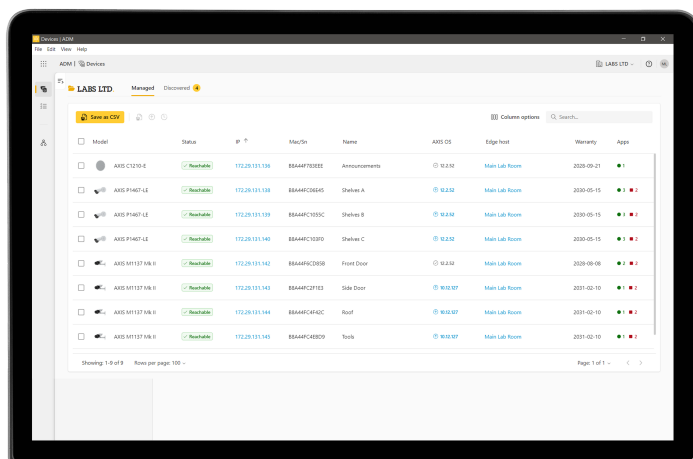

Model	Status	IP	MacSec	Name	AXIS OS	Edge host	Warranty	Apps
AXIS-C270-E	✓ Healthy	172.28.131.136	88A4F7D3EE	Announcements	10.2.10	Main Lab Room	2020-09-21	1
AXIS-P1407-LE	✓ Healthy	172.28.131.138	88A4FC0845	Shelves A	10.2.10	Main Lab Room	2020-05-15	2
AXIS-P1407-LE	✓ Healthy	172.28.131.139	88A4FC103C	Shelves B	10.2.10	Main Lab Room	2020-05-15	2
AXIS-P1407-LE	✓ Healthy	172.28.131.140	88A4FC103D	Shelves C	10.2.10	Main Lab Room	2020-05-15	2
AXIS-M1137-16N-0	✓ Healthy	172.28.131.142	88A4FC203B	Front Door	10.2.10	Main Lab Room	2020-09-08	2
AXIS-M1137-16N-0	✓ Healthy	172.28.131.143	88A4FC217E3	Side Door	10.10.97	Main Lab Room	2021-02-10	2
AXIS-M1137-16N-0	✓ Healthy	172.28.131.144	88A4FC424C	Roof	10.10.97	Main Lab Room	2021-02-10	2
AXIS-M1137-16N-0	✓ Healthy	172.28.131.145	88A4FC4B2D9	Tools	10.10.97	Main Lab Room	2021-02-10	2

Showing 1 of 8 Rows per page: 100 Page: 1 of 1

AXIS Device Manager Edge

Systemmerkmale

Unterstützte Geräte

A-Linie: Serien 8xxx – 91xx, 92xx
C-Linie: Serie 1xxx – 8xxx
D-Linie: Serie 1xxx – 4xxx
FA-Linie: Serie 1xxx – 5xxx
F-Linie: Serie 1xxx – 4xxx
I-Linie: Serie 1816
M-Linie: Serie 1xxx – 8xxx
P-Linie: Serie 1xxx – 8xxx
Q-Linie: Serie 1xxx – 8xxx
V-Linie: Serie 5915, 5925, 5938

Geräteverwaltung

Geräte erkennen
Geräte zu Standorten hinzufügen
Zeitplan für die Aktualisierung der Software des Geräts
Zugriff auf die Schnittstelle eines Geräts mit einem Klick
Analysefunktionen über die Schnittstelle des Geräts konfigurieren
Geräte Inventurbericht exportieren
Standortprotokolle anzeigen
Status der Gerätekonnektivität überwachen
Status der Analysefunktionen überwachen
Ende des Software-Supports überwachen

Gewährleistung

Gewährleistung des Geräts überwachen
Abkündigungsdatum des Geräts überwachen

Verwaltung

Organisationen verwalten
Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM)

Schutz vor Bedrohungen

Verbindung über Axis Secure Remote Access
System-Änderungen protokolliert

Skalierbarkeit

Geeignet für das Verwalten von mehreren tausend Axis Geräten.
Stellen Sie eine Verbindung zu My Systems her, um eine standortbezogene Übersicht zu erhalten. Siehe <https://dm.mysystems.axis.com/>

Allgemeines

Sprachen

Englisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Finnisch, Farsi, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Rumänisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch und Hebräisch

Systemanforderungen

Software

Firmware 6.50 oder später
Eine Liste aller unterstützten Betriebssysteme finden Sie in den Release-Notes im Client.

Mindestanforderungen

Desktop-Anwendung AXIS Device Manager Edge:
Windows 10 Enterprise/pro, Win Server 2019/2022
x86-64-Prozessor (Intel/AMD x64-Prozessoren)

2 GB RAM
100 MBit/s verkabeltes Ethernet
1 GB freier Speicherplatz

Edge-Host:

Windows 10 Enterprise/pro, Win Server 2019/2022
x86-64-Prozessor (Intel/AMD x64-Prozessoren)
2 GB RAM

100 MBit/s verkabeltes Ethernet
1 GB freier Speicherplatz

AXIS Device Manager Edge und Edge-Host:

Windows 10 Enterprise/pro, Win Server 2019/2022
4 GB RAM
100 MBit/s verkabeltes Ethernet
2 GB freier Speicherplatz