

Axis入力デバイス

簡易操作ガイド

Axis 入力デバイス

簡易操作ガイド

はじめに

この簡易操作ガイドでは、以下の入力デバイスの操作について説明します。


- AXIS T8311ジョイスティック
- AXIS T8312キーパッド
- AXIS T8313ジョグダイヤル
- AXIS 295ジョイスティック

AXIS T8311ジョイスティック

AXIS T8311ジョイスティックは、以下の用途で使用できるUSBデバイスです。

AXISCameraStationでは、ジョイスティックにデフォルトで設定されているホットキーを利用可能です。

- カメラビューのパン、チルト、ズーム (メカニカルPTZ機能を搭載したカメラのみ)
- コンピューターのマウスとして使用

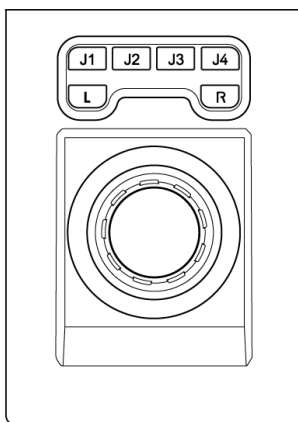

AXIS T8311

ボタン	機能 (グローバル)	機能 (ライブビュー)	機能 (録画)
J1		プリセット1に移動	再生/一時停止
J2		プリセット2に移動	停止
J3		プリセット3に移動	前の録画の先頭に戻る
J4		プリセット4に移動	次の録画の先頭に進む
L	左マウスボタン		
R	右マウスボタン		


Axis 入力デバイス

簡易操作ガイド

AXIS T8312キーパッド

AXIS T8312キーパッドは、ワークスペース、カメラ、ビュー、PTZプリセット間をすばやく移動するために利用するUSBデバイスです。

AXIS Camera Stationでは、キーパッドにデフォルトで設定されているホットキーを利用可能です。

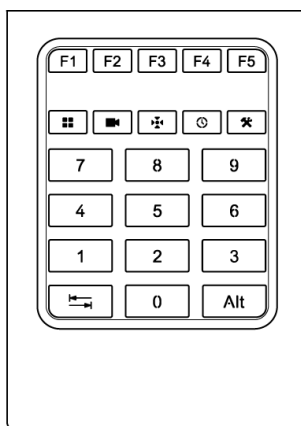

AXIS T8312

キー	機能 (グローバル)	機能 (ライブビュー)	機能 (録画)
F1	ライブビューに移動します		
F2	録画に移動します		
F3	ログに移動します		
F4	設定に移動します		
■ ■ 表示	ユーザーが作成した次のビューに移動。 3+ ■ ■ で、ビュー番号3に移動します。 ALT+ ■ ■ で、前のビューに移動します。		
■ ■ カメラ	次のカメラビューに移動。 3+ ■ ■ で、カメラ番号3に移動します。 ALT+ ■ ■ で、前のカメラビューに移動します。		
■ ■ プリセット		現在選択されているカメラの次のPTZプリセット位置に移動。 3+ ■ ■ PTZプリセット3に移動。	
🕒 時刻			時刻 (形式: hhmm) を入力し、キーを押すと、入力した時刻から再生を開始します。 例: 2000+ 🕒 20:00 (午後8時) から再生を開始します。

Axis 入力デバイス

簡易操作ガイド


キー	機能 (グローバル)	機能 (ライブビュー)	機能 (録画)
✳ ツール	アラームリストの次のアラームを選択。 ALT+ ✳ で、アラームリストの前のアラームを選択できます。		
⇐ タブ		分割ビュー中で、前に移動します。 ALT+ ⇐ で、後ろに移動します。	

ビュー、カメラ、プリセット、時刻、ツールキーは、使用可能な場合、バックライトが点灯します。たとえば、時刻キーを使用してRecording (録画) ワークスペースの操作中にバックライトが点灯します。

AXIS T8313 ジョグダイヤル

AXIS T8313 ジョグダイヤルは、録画されたビデオをコマ送り再生したり、高速再生 (早送り、早戻し) するために利用するUSBデバイスです。

AXISCameraStationでは、ジョグダイヤルにデフォルトで設定されているホットキーを利用可能です。

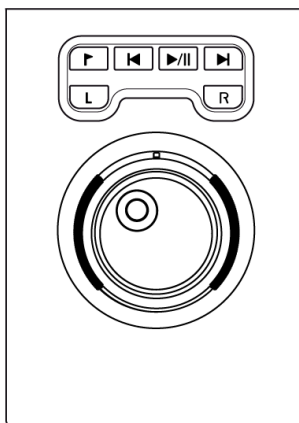

AXIS T8313

ボタン	機能 (グローバル)	機能 (ライブビュー)	機能 (録画)
▶ ブックマーク			ブックマークを追加
◀ 前に移動			前の録画に移動します
▶/ 再生/一時停止			録画を再生/一時停止します
▶ 次に移動			次の録画に移動します

Axis 入力デバイス

簡易操作ガイド


ボタン	機能(グローバル)	機能(ライブビュー)	機能(録画)
L			スナップショットを撮影
R			検索との切り替え

AXIS 295 ジョイスティック

AXIS 295 ジョイスティックは、以下の用途で使用できるUSBデバイスです。

- ・ カメラビューのパン、チルト、ズーム(メカニカルPTZ機能を搭載したカメラのみ)
- ・ コンピューターのマウスとして使用

AXIS Camera Stationでは、ジョイスティックにデフォルトで設定されているホットキーを利用可能です。

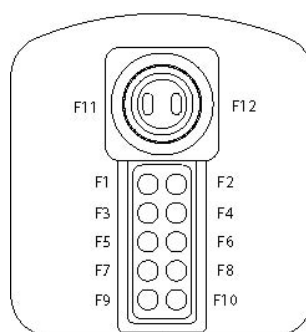

AXIS 295

ボタン	機能(グローバル)	機能(ライブビュー)	機能(録画)
F1		プリセット1に移動	再生/一時停止
F2		プリセット2に移動	停止
F3		プリセット3に移動	前の録画の先頭に戻る
F4		プリセット4に移動	次の録画の先頭に進む
F5	左マウスボタン		
F6	右マウスボタン		
F7		分割/1画面ビューを表示	分割/1画面ビューを表示
F8		全画面表示に切り替え	スナップショットを撮影
F9	後の画面に移動		
F10		手動録画を開始/停止	
F11	ジョイスティックの速度を上げます。ボタンを押している間、速度が変化します。		
F12	ジョイスティックの速度を下げます。ボタンを押している間、速度が変化します。		

