

Carcasa domo para interior

DR41-C-VB/DR41-S-VB Guía de instalación

Lea atentamente la sección "Precauciones de seguridad" para utilizarla correctamente. Una vez que haya leído esta "Guía de instalación", guárdela en un lugar accesible como referencia de consulta en el futuro. Además de esta "Guía de instalación", lea también la "Guía de instalación" que se incluye con la cámara.

Precaución Solicite a un instalador profesional que realice el trabajo de instalación. No intente nunca instalar la cámara por sí mismo. En caso contrario, se podrían producir accidentes imprevistos, como la caída de la cámara o descargas eléctricas.

Revise todos los artículos incluidos

Este producto viene acompañado de los siguientes artículos. Si falta alguno, póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto.

- | | | |
|--|---|--------------|
| | | |
| 1. Soporte para techo | 2. Parte posterior de los soportes para techo | 3. Cúpula |
| | | |
| 4. Cubierta para el polvo | 5. Cable de seguridad | 6. Plantilla |
| | | |
| 7. Tornillos para fijación (M3) x7 | 8. Tornillos para soporte para techo (M4) x3 | |
| | | |
| 9. Tornillo para fijación de cúpulas (M2) x1 | 10. Guía de instalación (este documento) | |

Uso de la carcasa domo para interior

Le recomendamos que utilice la carcasa domo para interior con la cámara de modelo negro para reducir los reflejos y la visibilidad de la cámara.

Importante

- Si utiliza la carcasa domo, tenga cuidado al instalar la cámara porque la cúpula puede hacer que el video salga borroso, o el cuerpo de la cúpula puede interferir en la imagen cuando la cámara se aproxime a la horizontal (a menos de 15°).
- El ángulo de visión es ligeramente más amplio cuando se utiliza la carcasa domo.
- Si la cúpula está sucia, se puede ver afectada la calidad de imagen. Se recomienda que la limpie de forma periódica. Humedezca un paño suave con agua o detergente neutro diluido para eliminar la suciedad y luego aclare el producto con un paño seco.

Símbolos que indican precauciones de seguridad

En esta "Guía de instalación" encontrará las siguientes marcas que indican información importante que el usuario debería conocer para utilizar el producto de forma segura. Tenga en cuenta estos elementos.

	Una manipulación indebida, contraria a las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo, podría traer como consecuencia la muerte o lesiones graves. Tenga en cuenta estas advertencias para garantizar la seguridad.
	Una manipulación indebida, contraria a las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo, podría traer como consecuencia lesiones. Tenga en cuenta estas precauciones para garantizar la seguridad.
	Una manipulación indebida, contraria a las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo, podría traer como consecuencia daños en el producto. Tenga en cuenta estas precauciones.
	Este símbolo indica artículos importantes o restringidos. Lea atentamente este documento.
	Contiene información de referencia para el funcionamiento o explicaciones adicionales.

Precauciones de seguridad

En esta sección se explican las precauciones que hay que tener al utilizar la cámara. Si no se observan, pueden producirse lesiones, muerte y daños en el producto. Lea atentamente la siguiente información y observe las precauciones.

Precauciones de instalación

Advertencia

No instale la cámara en los siguientes lugares:

- Lugares con luz solar directa, cerca de objetos que generen calor o lugares sometidos a altas temperaturas
- Lugares cerca de fuentes de ignición o disolventes inflamables (alcohol, disolventes, combustible, etc.)
- Lugares húmedos o con polvo
- Lugares sometidos a humo aceitoso o vapor
- Lugares sometidos a la brisa marina
- Lugares confinados o cerrados

En caso contrario, se podrían producir incendios o descargas eléctricas.

Precaución

Para la instalación o la inspección de esta cámara, consulte a la tienda donde adquirió el producto.

- Debe ser una persona de mantenimiento cualificada quien realice esta instalación, que deberá ser conforme con todos los códigos locales.
- Al instalar la cámara, asegúrese de que la superficie puede soportar el peso total de la cámara y el soporte para montaje y de que está lo suficientemente reforzada si es necesario.
- Asegúrese de utilizar los tornillos de instalación diseñados para el tipo de superficie en el que se vaya a instalar la cámara.
- Revise periódicamente la posible existencia de oxidación o materiales sueltos en los soportes y los tornillos para impedir accidentes o daños en el equipo debido a la caída de elementos.

- No instale la cámara en lugares inestables, en lugares sometidos a vibraciones o impactos fuertes ni en lugares sometidos a daños salinos ni gas corrosivo.
- La cámara no se puede instalar en superficies verticales como paredes.
- Conecte el cable de seguridad al instalar la cámara.
- Utilícelo solamente con cámaras compatibles.

En caso contrario, la cámara podría caer o se podrían producir otros accidentes.

- No toque el borde de las piezas metálicas sin llevar guantes.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos durante la instalación.

En caso contrario, podrían producirse lesiones.

Precaución

- No sujete el dispositivo por el cabezal.
- No gire manualmente el rotador de la cámara.
- No instale la cámara sobre una superficie inestable o inclinada.
- Si se produce condensación, no la encienda hasta que se disipe.

En caso contrario, podrían producirse averías.

- Tenga cuidado de no dañar el cableado ni los conductos.

En caso contrario, se pueden producir daños en los elementos periféricos.

Precauciones de uso

Advertencia

- Si descubre estados defectuosos, como humo, ruidos extraños, calor u olores extraños, deje inmediatamente de utilizar la cámara y póngase en contacto con el proveedor más cercano.

Si continúa utilizando el producto se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

- Si se inicia una tormenta, detenga la instalación, la inspección, etc. y no toque la cámara. No continúe con la conexión del cable.
- No desmonte ni modifique la cámara.
- No dañe el cable de conexión.
- No rocíe la cámara con agua ni la moje.
- No introduzca objetos extraños como agua o metal en la cámara.
- No utilice pulverizadores inflamables cerca de la cámara.
- No deje los cables LAN, las fuentes de alimentación externas ni los conectores de energía del adaptador CA (se vende por separado) conectados cuando prevea no utilizar la cámara durante períodos de tiempo prolongados.
- No utilice disolventes inflamables como alcohol, disolvente de pintura o bencina para limpiar la cámara.

En caso contrario, se podrían producir incendios o descargas eléctricas.

Notas sobre la fuente de alimentación

Advertencia












- Utilice solamente el adaptador CA específico (se vende por separado) al utilizar el adaptador CA.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación (o el cable LAN para una fuente de alimentación PoE).
- No estire, doble con fuerza, arañe ni modifique el cable de alimentación (o el cable LAN para fuentes de alimentación PoE).
- No cubra ni envuelva el adaptador CA (se vende por separado) con paños o sábanas.

En caso contrario, se podrían producir incendios o descargas eléctricas.


Lea el manual de usuario del adaptador CA específico (se vende por separado) antes de utilizarlo.

Precaución

- Nunca toque el cabezal de la cámara durante la inicialización. Se podría producir un fallo o un mal funcionamiento de la inicialización.
- Después de apagar el equipo, espere al menos cinco segundos para volver a encenderlo. Si enciende la cámara demasiado pronto, es posible que no funcione bien.

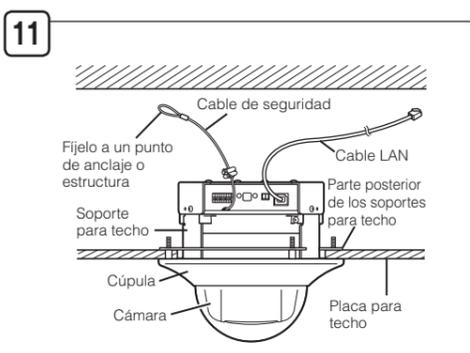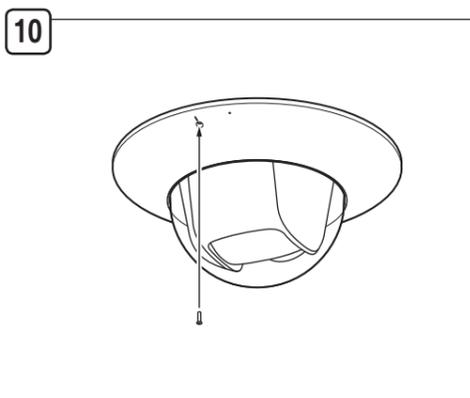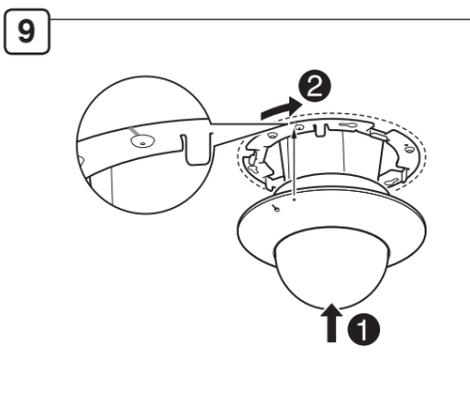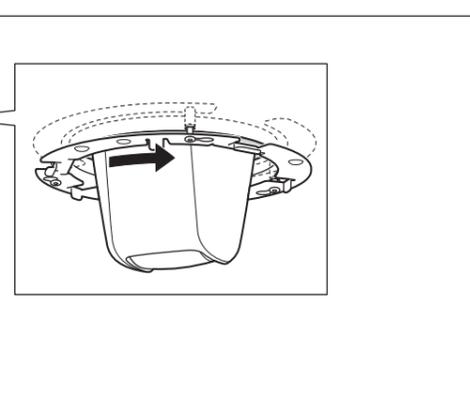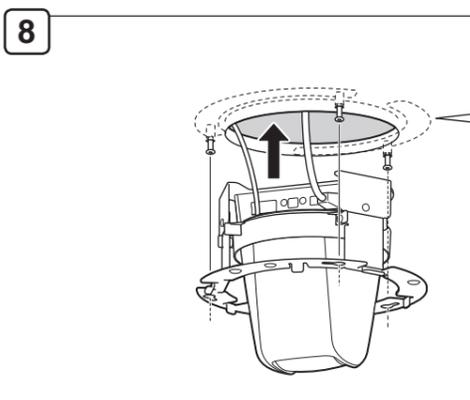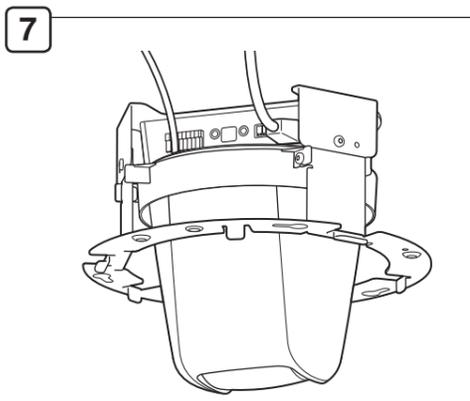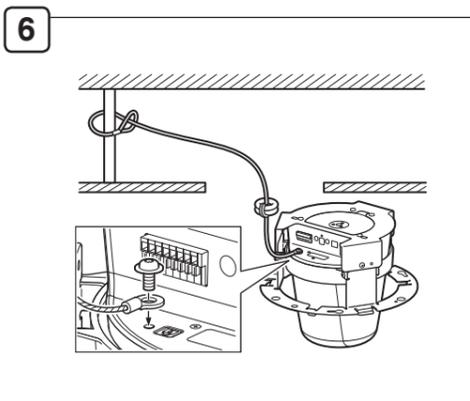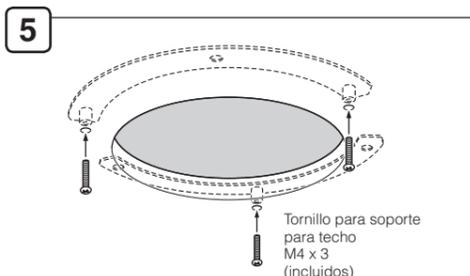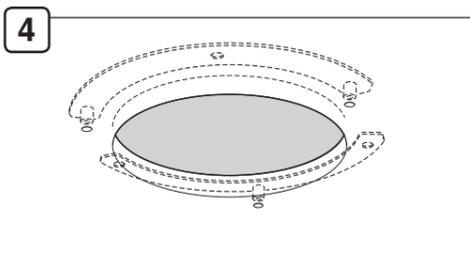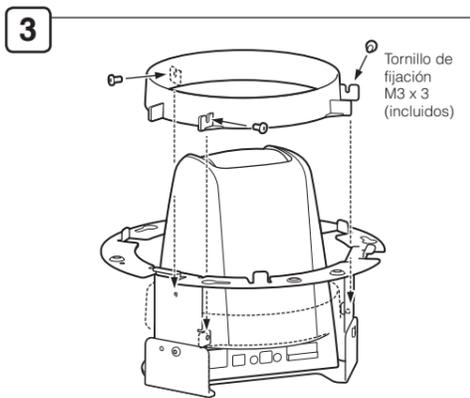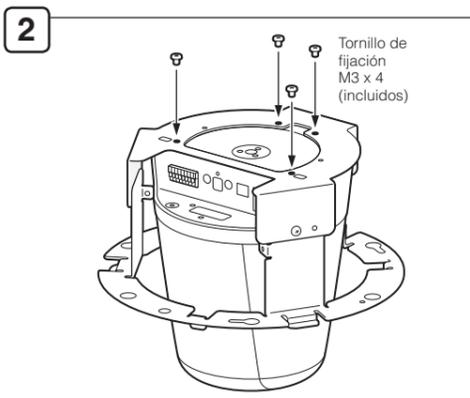

Dimensiones externas

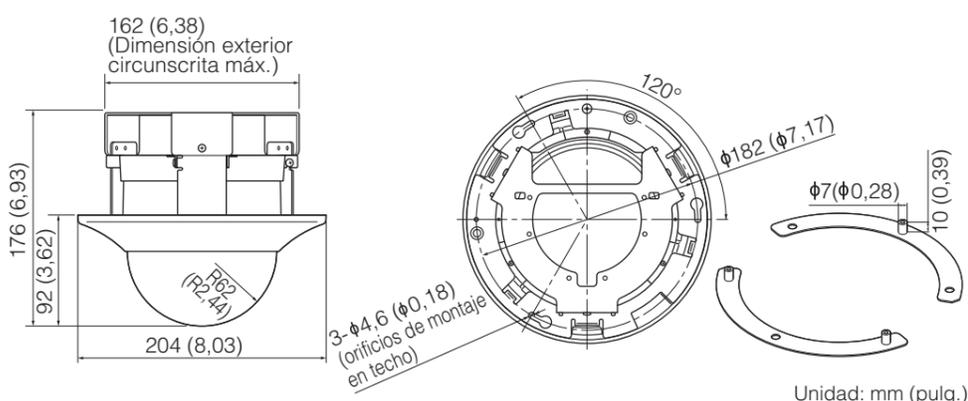

Instalación de la cámara

A continuación se describen los procedimientos para montar la cámara en el techo con la carcasa domo para interior.

Si utiliza una tarjeta de memoria, introdúzcala en la cámara antes de la instalación (consulte la "Guía de instalación" que se incluye con la cámara).

Importante

Cuando la cámara esté instalada en el techo, para introducir y extraer la tarjeta de memoria, hay que extraer la cámara del techo y desmontar el soporte para techo.

1 Elija una posición de instalación para la cámara y realice orificios en el techo con un taladro

Con la plantilla que se incluye, alinee la dirección de la cámara, determine las posiciones de los orificios de montaje (tres) de la parte posterior de los soportes para techo y los orificios del soporte para techo y, a continuación, realice los orificios ($\phi 165$ mm ($\phi 6,50$ pulg.)) en el techo con un taladro.

Utilice la plantilla con la cara impresa mirando hacia usted.

Importante

Cuando monte la carcasa domo para interior, no deje que entren virutas en la cúpula.

2 Monte la cámara en el soporte para techo

Fijela con los cuatro tornillos para fijación que se incluyen (M3).

3 Monte la cubierta para el polvo en el soporte para techo

Fijela con los tres tornillos para fijación que se incluyen (M3).

4 Introduzca en el techo la parte posterior de los soportes para techo

Desde el interior del techo, introduzca las partes salientes en la parte posterior de los soportes para techo a través de los orificios de montaje que practicó en el paso 1.

5 Apriete temporalmente los tornillos de la parte posterior de los soportes para techo

Apriete temporalmente los tres tornillos para soporte para techo (M4) que se incluyen para que se introduzcan en el techo.

6 Fije el cable de seguridad

Fije bien el cable de seguridad a una estructura o punto de anclaje. Fije un extremo del cable de seguridad al techo y, a continuación, fije el otro extremo a la cámara con el tornillo que se introduce en la cámara.

7 Conecte el cable LAN a la cámara a través del orificio del cableado

Si utiliza el adaptador CA (se vende por separado) o una fuente de alimentación externa, conecte los conectores de energía a la cámara. Conecte los cables a los terminales de entrada/salida externos del dispositivo y los terminales de entrada/salida de audio según sea necesario (consulte la "Guía de instalación" que se incluye con la cámara).

8 Monte el soporte para techo en el techo

Coloque el soporte para techo sobre los tornillos que apretó temporalmente en el paso 5, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo temporalmente en su sitio, y apriete bien los tornillos.

9 Coloque la cúpula

Alinee la marca (O) de la cúpula con la marca (I) del soporte para techo y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca (I) de la cúpula se alinee con la marca (I) del soporte para techo. Mediante este procedimiento también se alinea el orificio del tornillo del soporte para techo con el del tornillo para fijación de la cúpula.

10 Fije la cúpula

Para evitar que la cúpula gire, coloque un tornillo para fijación de la cúpula (M2).

11 Una vez realizada la instalación, reinicie la cámara

Se inicializa la posición de la cámara (consulte la "Guía de funcionamiento").

Nota

Cuando el LED está encendido, la luz puede reflejarse en el interior de la cúpula y grabarse en el video. Si eso ocurre, ajuste la configuración de LED en [Apagar] (consulte la "Guía de funcionamiento").

Especificaciones

Modelo	DR41-C-VB/DR41-S-VB
Tipo	Claro/Ahumado *
Dimensiones	(ϕ x Al.) $\phi 204$ x 176 mm ($\phi 8,03$ x 6,93 pulg.) (Cúpula: R62 mm (R2,44 pulg.))
Peso	Aprox. 765 g (1,687 lb.) (excluyendo la cámara)
* Esta cúpula presenta una transparencia del 50 % aproximadamente.	