


---

## Replacing the dome

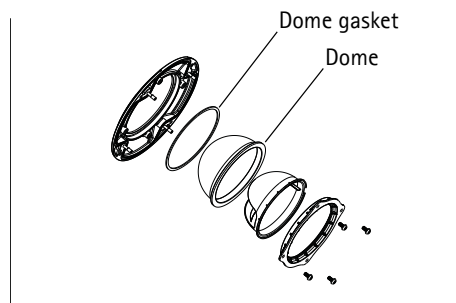

**⚠ Important!**

When changing the dome, it is important to transfer the dome gasket to the new dome to keep the camera properly sealed (IP66/NEMA 4X).

ENGLISH

---

## Remplacement du couvercle de dôme

**⚠ Important!**

En changeant le dôme, sa garniture (dome gasket) doit être transférée au nouveau dôme pour maintenir la caméra correctement scellée (IP66/NEMA4X).

FRANÇAIS

---

## Austauschen der Kuppelabdeckung

**⚠ Wichtiger Hinweis!**

Beim Wechsel der Kuppel (dome), ist es wichtig, die Kuppeldichtung (dome gasket) auf die neue Kuppel zu übertragen, um die Kamera ordnungsgemäß versiegelt (IP66/NEMA 4X) zu halten.

DEUTSCH

---

## Sostituzione della copertura

**⚠ Importante!**

Quando si cambia la cupola (dome), e' importante trasferire la guarnizione (dome gasket) sulla nuova cupola per mantenerla adeguatamente sigillata (IP66/NEMA 4X).

ITALIANO

---

## Reemplazo de la cubierta de domo

**⚠ Importante!**

Cuando reemplace la cubierta (dome), es importante cambiar la junta de la cubierta (dome gasket) a la nueva cubierta para que la cámara quede cerrada herméticamente (IP66/NEMA 4X).

ESPAÑOL