


# AXIS Device Manager Edge

Gestion aisée des dispositifs, depuis n'importe où

Avec AXIS Device Manager Edge, vous pouvez être sûr que vos produits Axis sont toujours à jour et protégés. Par exemple, il propose des mises à niveau automatiques, de sorte que vos périphériques bénéficient toujours des dernières versions du logiciel. Pour toute tâche de gestion manuelle, ce logiciel basé sur le cloud est accessible de n'importe où sur n'importe quel périphérique. Grâce à une interface intuitive, il est facile d'effectuer toutes les tâches de gestion. Par exemple, vous pouvez configurer, mettre à jour et dépanner les périphériques à distance, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie. En outre, ce logiciel de gestion des périphériques sans stress offre une gestion facile des utilisateurs et comprend des rôles prédéfinis.

- > [Gestion à distance de tous vos périphériques](#)
- > [Mettre à jour le logiciel du périphérique, automatiquement](#)
- > [Configurer les analyses en périphérie](#)
- > [Garantir la sécurité et la confidentialité des données](#)
- > [Intuitif et toujours accessible](#)

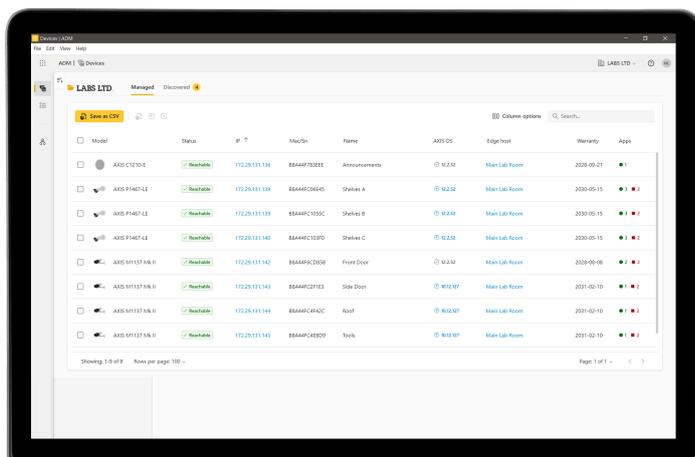

# AXIS Device Manager Edge

## Caractéristiques du système

### Périphériques pris en charge

Ligne A : série 8xxx - 91xx, 92xx

Ligne C : série 1xxx - 8xxx

Ligne D : série 1xxx - 4xxx

Ligne FA : série 1xxx - 5xxx

Ligne F : série 1xxx - 4xxx

Ligne I : série 1816

Ligne M : série 1xxx - 8xxx

Ligne P : série 1xxx - 8xxx

Ligne Q : série 1xxx - 8xxx

Ligne V : séries 5915, 5925, 5938

### Gestion des périphériques

Détecter les périphériques

Ajouter des périphériques à des sites

Programmer la mise à niveau des logiciels des dispositifs

Accéder à l'interface d'un dispositif, en un seul clic

Configurer les analyses en périphérie via l'interface du périphérique.

Exporter le rapport d'inventaire des périphériques

Afficher les journaux du site

Surveiller l'état de la connectivité des périphériques

Surveiller l'état des analyses en périphérique

### Garantie

Surveiller les garanties des périphériques

Surveiller la date d'arrêt du périphérique

### Administration

Gérer les organisations

Gestion des identités et des accès (IAM)

### Sécurité

Connexion à l'aide de l'accès distant sécurisé Axis

Modifications du système enregistrées

### Évolutivité

Convient à la gestion de milliers de périphériques Axis.

Connectez-vous à My Systems pour obtenir un aperçu site par site. Voir <https://dm.mysystems.axis.com/>

## Général

### Langues

anglais, tchèque, français, allemand, italien, japonais, coréen, russe, espagnol, arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), néerlandais, finlandais, perse, polonais, portugais (Brésil), roumain, suédois, thaï, turc, vietnamien, et hébreu

## Configuration système requise

### Logiciel

Firmware 6.50 ou version ultérieure

Pour obtenir la liste de tous les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez les notes de version disponibles dans le client.

### Exigences minimales

**Application de bureau AXIS Device Manager Edge :**

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

Processeur x86-64 (processeurs Intel/AMD x64)

2 Go de RAM

Ethernet filaire 100 Mbits/s

1 Go d'espace de stockage libre

**Hôte edge :**

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

Processeur x86-64 (processeurs Intel/AMD x64)

2 Go de RAM

Ethernet filaire 100 Mbits/s

1 Go d'espace de stockage libre

**AXIS Device Manager Edge et hôte edge :**

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

4 Go de RAM

Ethernet filaire 100 Mbits/s

2 Go d'espace de stockage libre