

Leitfaden

Kurzanleitung für die Aktualisierung von
AXIS Camera Station 5 auf
AXIS Camera Station Pro

August 2025

Inhaltsverzeichnis

<u>1.</u>	<u>EINFÜHRUNG</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>UPGRADE AUF AXIS CAMERA STATION PRO</u>	<u>4</u>
<u>3.</u>	<u>LIZENZIERUNG UND REGISTRIERUNG</u>	<u>4</u>
<u>4.</u>	<u>WEITERE ASPEKTE</u>	<u>6</u>

1. Einführung

Diese Übersicht ist als „Kurzanleitung“ für das Upgrade Ihres AXIS Camera Station 5-Systems auf AXIS Camera Station Pro gedacht. Sollten Sie planen, Ihre Hardware zu aktualisieren, zusätzliche Geräte und/oder Lizenzen hinzuzufügen, Ihr System offline zu lizenzieren oder falls Sie weitere Links für zusätzliche Informationen suchen, finden Sie [hier](#) die ausführliche Übersicht.

Voraussetzungen

Vor der Migration:

- Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Server die empfohlenen [Systemanforderungen](#) erfüllt.
- Informieren Sie sich [hier](#) über die neuen Funktionen von AXIS Camera Station Pro.
- Die Standard-Ports wurden geändert. Sie können die Porteinstellungen in der Dienststeuerung überprüfen. Weitere Informationen finden Sie in den [Portlisten im Benutzerhandbuch](#).

Hinweis


- Das Upgrade Ihrer Lizenzen ist bis Januar 2026 kostenlos. Weitere Informationen zu den Lizenzen für AXIS Camera Station Pro finden Sie unter [Lizenzen](#).
- Alle Client-PCs, die mit diesem Server verbunden sind, müssen ebenfalls auf AXIS Camera Station Pro aktualisiert werden.
- Einmal eingeleitet, ist das Upgrade nicht mehr rückgängig zu machen. Bitte stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie vollständig vorbereitet sind.

2. Upgrade auf AXIS Camera Station Pro


Bitte aktualisieren Sie zunächst Ihren Server auf die neueste Version von AXIS Camera Station 5, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht muss ein Upgrade auf AXIS Camera Station 5.58 oder höher durchgeführt werden. Führen Sie anschließend das Installationsprogramm für die neueste Version von AXIS Camera Station Pro aus, die Sie [hier](#) finden. Nach dem Upgrade müssen Sie Ihren AXIS Camera Station Pro-Server neu lizenzieren. Falls dieser ein Online-Server ist, muss er integriert werden, um Cloud Services und Secure Remote Access v2 nutzen zu können.

3. Lizenzierung und Registrierung


1. Rufen Sie *Konfiguration => Verbundene Dienste => Verwaltung* auf und integrieren Sie anschließend den Server. Befolgen Sie die Anweisungen. Achten Sie darauf, den Server zur richtigen Organisation hinzuzufügen. Die Lizenzierung kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie den Server im Auftrag eines anderen Unternehmens migrieren, verwenden Sie die Organisation des anderen Unternehmens.

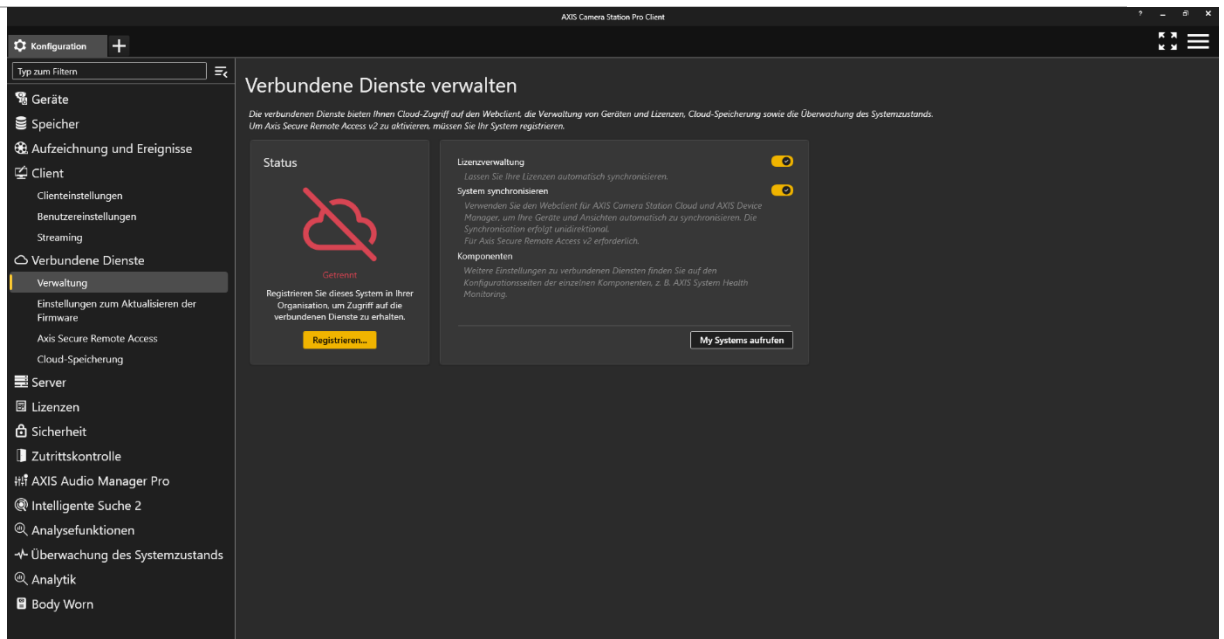

2. Ihre Lizenzen wurden für Sie migriert. Wenn Sie keinen AXIS NVR verwenden, müssen Sie auf „Start your subscription“ (Abonnement starten) klicken, um den Lizenzzeitraum zu beginnen.

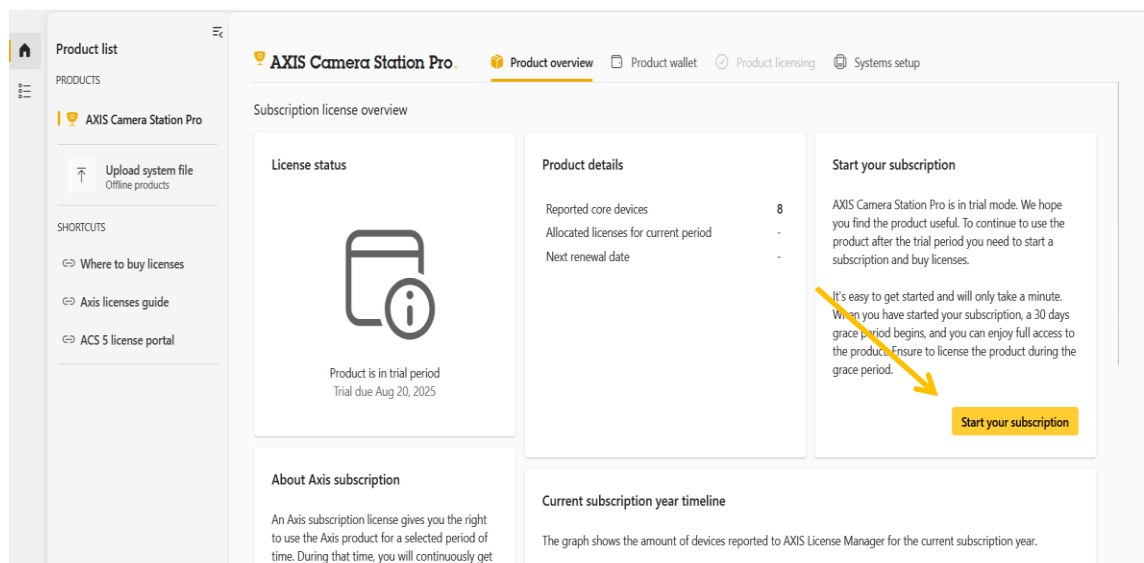

Da Sie nun vollständig lizenziert sind, sollte AXIS Camera Station Pro dies berücksichtigen und Sie über den Beginn Ihrer Verlängerungsfrist informieren.

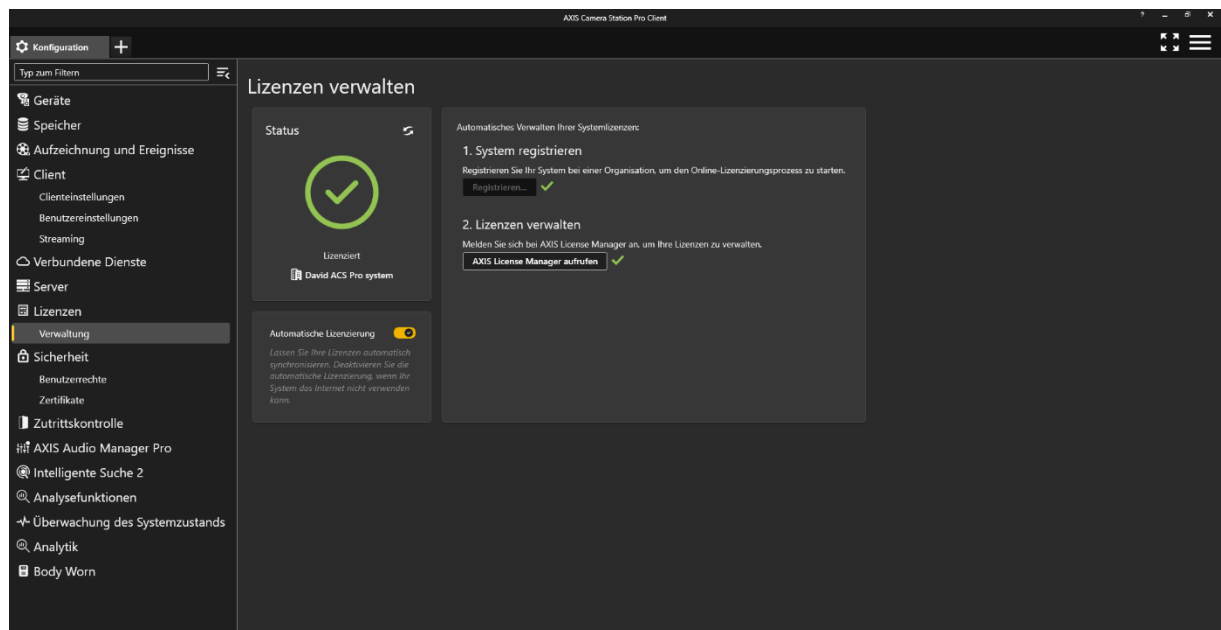

4. Weitere Aspekte

1. **Integration von Bodycams:** Wenn Sie ein Body Worn System von Axis integriert haben, müssen Sie die Zertifikate erneuern und eine neue Verbindungsdatei mit den aktualisierten Ports erstellen. Wenn Sie das Zertifikat bereits erneuert oder selbst im Rahmen Ihrer Migration importiert haben, müssen Sie dies nicht erneut tun. Um eine neue Verbindungsdatei zu erstellen, rufen Sie in AXIS Camera Station Pro  => **Other (Sonstiges)** => **Connection file... (Verbindungsdatei...)** auf.

Legen Sie anschließend den gewünschten Namen fest, exportieren Sie die Datei und übermitteln Sie sie an Ihren Body Worn Manager. Sobald Sie die neue Verbindungsdatei erstellt haben, kann Ihr Body Worn-System nicht mehr mit ihrem AXIS Camera Station Pro-Server verbunden werden. Wir empfehlen, die neue Verbindung zu testen, um sicherzustellen, dass das Body Worn System Aufzeichnungen an AXIS Camera Station Pro übertragen kann. Weitere Informationen finden Sie im [Body Worn Integration Guide](#).

-
2. Secure Remote Access v2: Die Funktion für sicheren Fernzugriff ist bereits aktiviert, sobald Sie Ihr System in Betrieb genommen und lizenziert haben. Weitere Informationen und Anweisungen zum Hinzufügen weiterer Benutzer finden Sie unter [How to - Enable and Use AXIS Camera Station Pro Secure Remote Access v2](#).