

Mode d'emploi

Guide pratique de mise à jour
d'AXIS Camera Station 5 vers
AXIS Camera Station Pro

Août 2025

Sommaire

<u>1.</u>	<u>INTRODUCTION</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>MISE À NIVEAU VERS AXIS CAMERA STATION PRO</u>	<u>4</u>
<u>3.</u>	<u>LICENCES ET ENREGISTREMENT</u>	<u>4</u>
<u>4.</u>	<u>CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES</u>	<u>6</u>

1. Introduction

Ce guide est pensé comme un guide de prise en main pour mettre à niveau votre système AXIS Camera Station 5 vers AXIS Camera Station Pro. Si vous envisagez de mettre votre matériel à niveau, d'ajouter des dispositifs et/ou des licences ou d'activer les licences de votre système en mode déconnecté, ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, reportez-vous au guide détaillé [ici](#).

Prérequis

Avant la migration :

- Vérifiez que votre serveur répond à la [configuration système](#) recommandée.
- Découvrez les nouvelles fonctionnalités disponibles dans AXIS Camera Station Pro [ici](#).
- Les ports par défaut utilisés ont changé. Vous pouvez vérifier les paramètres des ports dans le contrôle du service. Pour plus d'informations, consultez les [listes de ports dans le manuel d'utilisation](#).

Remarque


- La mise à niveau de vos licences sera gratuite jusqu'en janvier 2026. Pour plus d'informations sur les licences AXIS Camera Station Pro, reportez-vous à [Licences](#).
- Tous les PC clients qui se connectent à ce serveur devront également être mis à jour vers AXIS Camera Station Pro.
- Une fois commencé, le processus de mise à niveau est irréversible. Préparez-vous avec rigueur avant de commencer.

2. Mise à niveau vers AXIS Camera Station Pro


Tout d'abord, mettez votre serveur à niveau vers la dernière version d'AXIS Camera Station 5 pour satisfaire toutes les conditions préalables nécessaires. À la date de rédaction de ce guide, il est nécessaire de mettre à jour vers la version AXIS Camera Station 5.58 ou ultérieure. Exécutez ensuite l'installation de la dernière version d'AXIS Camera Station Pro, [disponible ici](#). Après la mise à niveau, il est nécessaire de rétablir la licence de votre serveur AXIS Camera Station Pro. S'il s'agit d'un serveur en ligne, il doit être intégré pour pouvoir utiliser les services cloud et Secure Remote Access v2.

3. Licences et enregistrement


1. Allez à *Configuration* => *Services connectés* => *Gestion*, puis intégrez le serveur. Suivez les instructions. Veillez à ajouter le serveur à l'organisation correcte. La licence ne peut pas être annulée. Si vous effectuez la migration du serveur pour le compte d'une autre entreprise, utilisez l'organisation de cette autre entreprise.

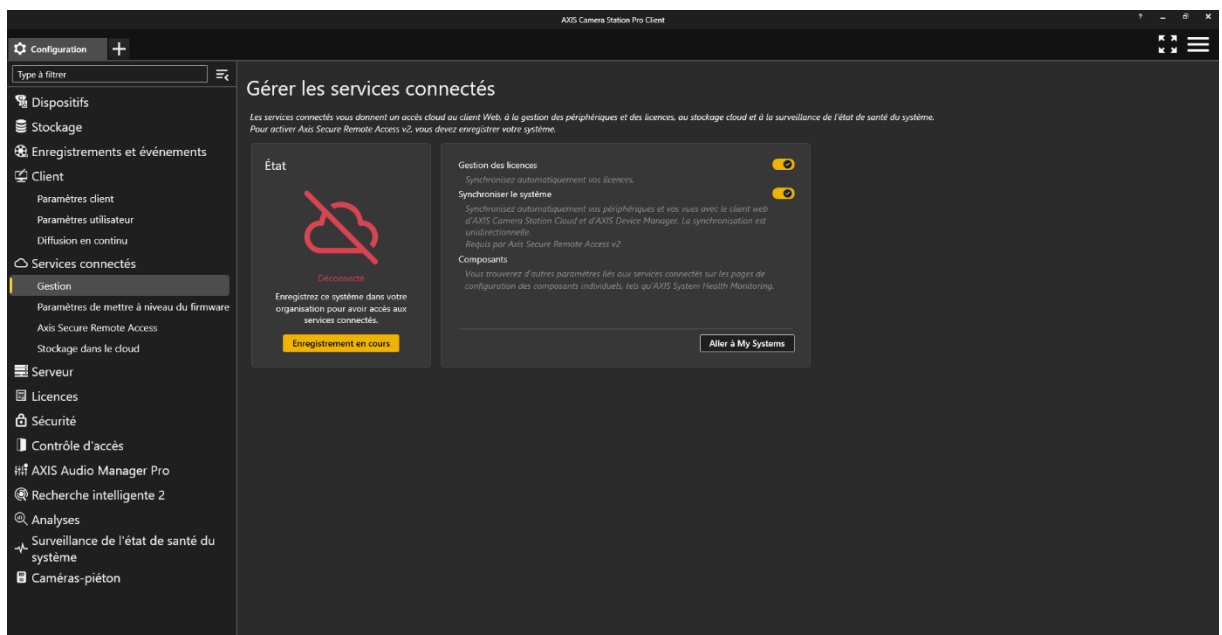

2. Vos licences auront été transférées pour vous. Si vous n'utilisez pas d'enregistreur NVR Axis, cliquez sur « Start your subscription » pour commencer la période de licence.

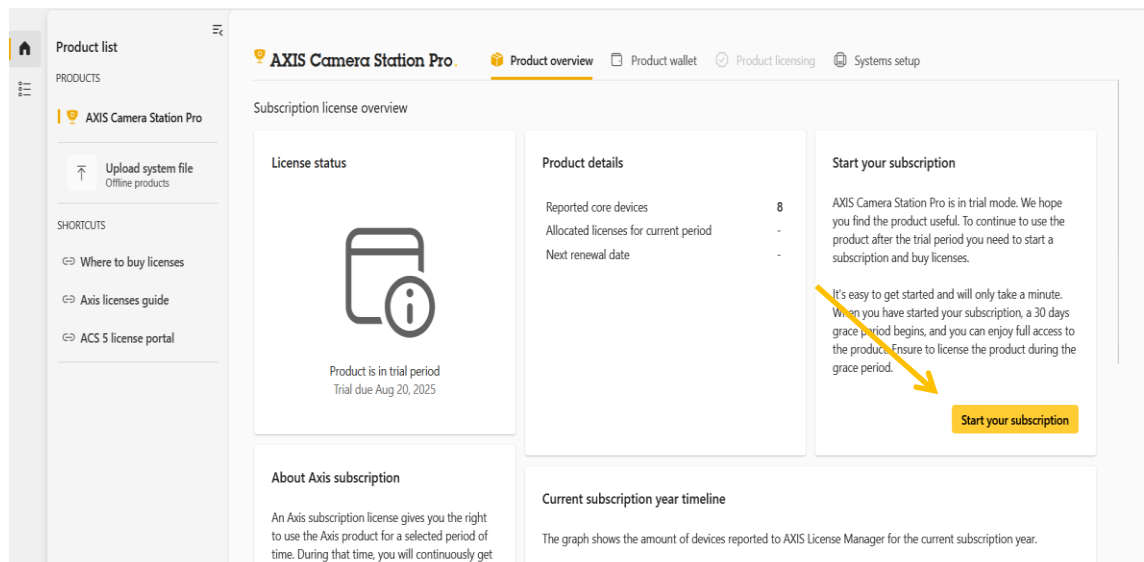

Maintenant que vous disposez d'une licence complète, AXIS Camera Station Pro devrait en tenir compte et vous informer du début de votre période de renouvellement.

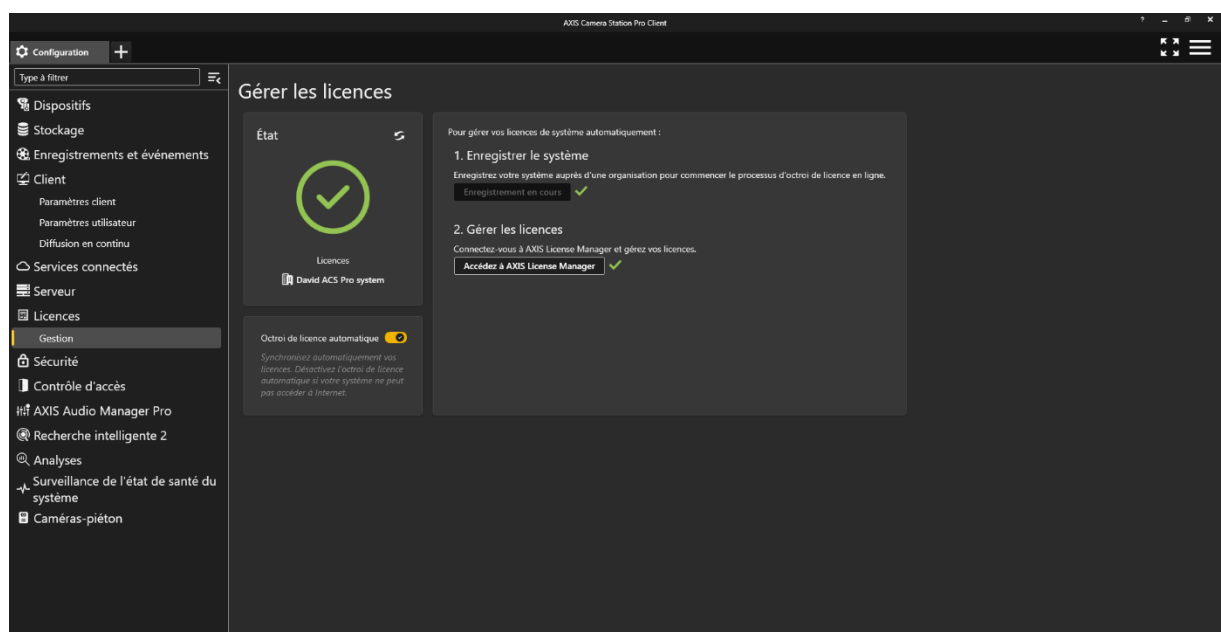

4. Considérations supplémentaires

1. **Intégration des caméras-piétons** : Si vous avez intégré un système de caméras-piétons Axis, vous devez renouveler les certificats et appliquer un nouveau fichier de connexion avec les ports mis à jour. Si vous avez déjà renouvelé le certificat ou importé le vôtre dans le cadre de la migration, il n'est pas nécessaire de répéter cette opération. Pour créer un nouveau fichier de connexion, dans AXIS Camera Station Pro, allez à  => **Other** => **Connection file...** ( => Autre => Fichier de connexion...).

Ensuite, donnez au fichier le nom souhaité, exportez-le et remettez-le à Body Worn Manager. Une fois que vous avez appliqué le nouveau fichier de connexion, votre système de caméras-piétons peut rétablir sa connexion à votre serveur AXIS Camera Station Pro. Nous vous recommandons de tester la nouvelle connexion pour vérifier que le système de caméras-piétons peut transférer les enregistrements vers AXIS Camera Station Pro. Pour plus d'informations, consultez le [guide d'intégration des caméras-piétons](#).

2. Secure Remote Access v2 : Cette fonctionnalité sera déjà activée une fois que vous aurez intégré votre système et activé sa licence. Pour plus d'informations et pour savoir comment ajouter d'autres utilisateurs, reportez-vous à [Comment activer et utiliser AXIS Camera Station Pro Secure Remote Access v2](#).