

Guida all'utilizzo

Guida rapida all'aggiornamento
da AXIS Camera Station 5 ad
AXIS Camera Station Pro

Agosto 2025

Sommario

<u>1.</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>AGGIORNAMENTO AD AXIS CAMERA STATION PRO</u>	<u>4</u>
<u>3.</u>	<u>LICENZE E REGISTRAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>4.</u>	<u>CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE</u>	<u>6</u>

1. Introduzione

La presente guida è concepita come una “guida rapida” all'aggiornamento del sistema da AXIS Camera Station 5 ad AXIS Camera Station Pro. Se si intende aggiornare l'hardware, aggiungere dispositivi e/o licenze aggiuntivi, ottenere la licenza offline per il proprio sistema o trovare collegamenti per ulteriori informazioni, consultare la guida completa [a questo indirizzo](#).

Prerequisiti

Prima della migrazione:

- Verificare che il server soddisfi i [requisiti di sistema](#) consigliati.
- Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità disponibili in AXIS Camera Station Pro, fare clic [qui](#).
- Le porte predefinite sono cambiate. È possibile controllare le impostazioni delle porte in Service Control (Controllo servizio). Per ulteriori informazioni, leggere [Elenco delle porte nel manuale per l'utente](#).

Nota

- L'aggiornamento delle licenze sarà gratuito fino a gennaio 2026. Per ulteriori informazioni sulle licenze di AXIS Camera Station Pro, vedere [Licenze](#).
- Tutti i PC client che si connettono a questo server dovranno essere aggiornati ad AXIS Camera Station Pro.
- Una volta avviato, il processo di aggiornamento sarà irreversibile. Prepararsi accuratamente prima di iniziare.

2. Aggiornamento ad AXIS Camera Station Pro

In primo luogo, aggiornare il server all'ultima versione di AXIS Camera Station 5 per garantire che tutti i prerequisiti necessari siano soddisfatti. Al momento della stesura di questa guida, è necessario eseguire l'aggiornamento ad AXIS Camera Station 5.58 o versioni successive. Quindi, eseguire il programma di installazione dell'ultima versione di AXIS Camera Station Pro, disponibile [qui](#). Dopo l'aggiornamento, è necessario riapplicare la licenza al server AXIS Camera Station Pro. Se si tratta di un server online, è necessario effettuare l'onboarding per poter utilizzare i servizi cloud e Secure Remote Access v2.

3. Licenze e registrazione

1. Andare a *Configurazione => Servizi connessi => Gestione*, quindi effettuare l'onboarding del server. Seguire le istruzioni a schermo. Assicurarsi di aggiungere il server all'organizzazione corretta. La concessione della licenza non può essere annullata. Se si effettua la migrazione del server per conto di un'altra azienda, utilizzare l'organizzazione dell'altra azienda.

Gestisci servizi connessi

I servizi connessi offrono accesso cloud al client web, alla gestione di dispositivi e licenze, all'archiviazione cloud e al monitoraggio dell'integrità del sistema. Per abilitare Axis Secure Remote Access v2, è necessario registrare il sistema.

Stato



Scollegato

Registra questo sistema nella tua organizzazione per ottenere l'accesso ai servizi connessi.

[Registrazione...](#)

Gestione delle licenze

☒ Sincronizza automaticamente le licenze.

Sincronizza il sistema


☒ Sincronizza automaticamente i dispositivi e le viste con il client web di AXIS Camera Station Cloud e AXIS Device Manager. La sincronizzazione è unidirezionale. Richiesto per Axis Secure Remote Access v2.

Componenti


È possibile trovare ulteriori impostazioni relative ai servizi connessi nelle pagine di configurazione per i singoli componenti, come AXIS System Health Monitoring.

[Vai a My Systems](#)

2. Le licenze vengono migrate. Se non si utilizza un NVR AXIS, è necessario fare clic su “Start your subscription” (Inizia abbonamento) per iniziare il periodo di licenza.

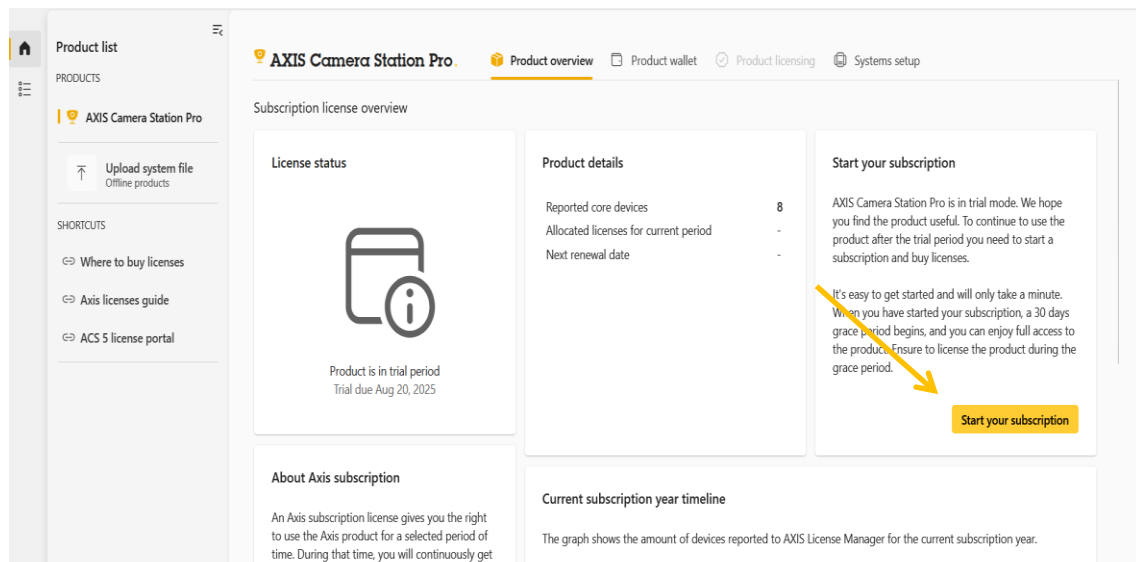

Ora che si è in possesso di una licenza completa, AXIS Camera Station Pro deve indicarlo e informare l'utente della data di inizio del periodo di rinnovo.

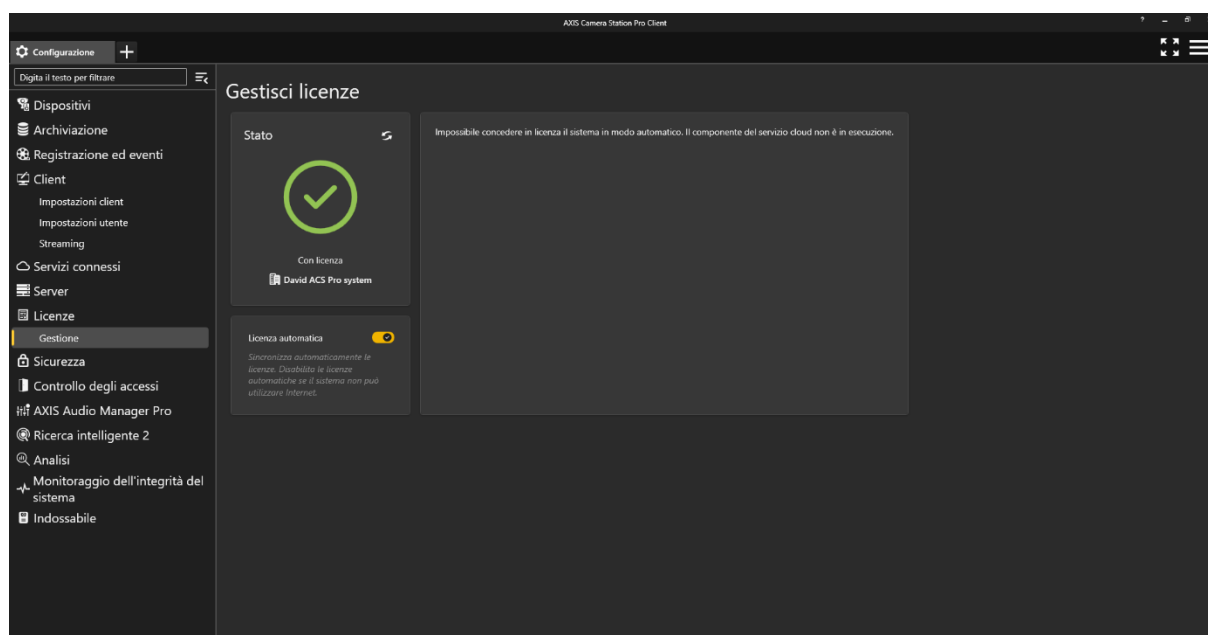

4. Considerazioni aggiuntive

1. **Integrazione Body Worn:** se è stato integrato un sistema Body Worn Axis, è necessario rinnovare i certificati e applicare un nuovo file di connessione con le porte aggiornate. Se il certificato è già stato rinnovato o è stato importato il proprio certificato durante la migrazione, non è necessario ripeterlo. Per creare un nuovo file di connessione, in AXIS Camera Station Pro, andare a  => **Other (Altro)** => **Connection file... (File di connessione)**

Quindi, impostare il nome desiderato ed esportare, importando successivamente il file in Body Worn Manager. Dopo aver applicato il nuovo file di connessione, il sistema Body Worn può ristabilire la connessione al server AXIS Camera Station Pro. Si consiglia di testare la nuova connessione per assicurarsi che il sistema Body Worn possa trasferire le registrazioni ad AXIS Camera Station Pro. Per ulteriori dettagli, consultare la [Guida all'integrazione dei sistemi Body Worn](#).

2. Secure Remote Access v2: questa funzione sarà già attivata al momento dell'onboarding e dell'assegnazione della licenza del sistema. Per ulteriori dettagli e per informazioni su come aggiungere altri utenti, vedere [Guida all'utilizzo - Abilitazione e utilizzo di AXIS Camera Station Pro Secure Remote Access v2](#).