

Защитный кожух AXIS T93E05

Малозаметная и компактная конструкция.



- > Защита класса IP66.
- > Простая установка.
- > Компактная конструкция.
- > Для установки требуется один кабель.

Кожухи AXIS T93E05 позволяют надежно защитить фиксированные сетевые камеры серии AXIS M11, не привлекая лишнего внимания.

Кожух AXIS T93E05 защищен по классу IP66 от проникновения пыли и струй воды под напором с любого направления. При разработке конструкции был подобран материал, устраняющий необходимость в подогреве стекла.

Установка не потребует много времени и усилий, так как камеры получают питание через локальную сеть по технологии Power over Ethernet (PoE). Сетевой кабель прокладывается внутри настенного кронштейна и недоступен вандалам.

Для защитных кожухов серии AXIS T93E05 доступен широкий ассортимент монтажных принадлежностей: потолочные и настенные кронштейны, адаптеры и крепления на столбы. В комплект поставки AXIS T93E05 входит настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом и шаровым шарнирным соединением.




Технические характеристики - Защитный кожух AXIS T93E05

Модели	Защитный кожух AXIS T93E05	Условия эксплуатации	От -20 до 50 °C Относительная влажность: 15–100% (с образованием конденсата)
Общие характеристики		Соответствие стандартам	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP66, ISO 4892-2
Поддерживаемые камеры	AXIS M1103, AXIS M1104, AXIS M1113, AXIS M1114	Масса	580 г
Кожух	Из акрилатов, защищенный по классу IP66 Цвет: белый NCS S 1002-B	Принадлежности в комплекте поставки	Настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, руководство по установке, пакет с осушителем
Питание	Питание камеры подается по кабелю локальной сети по технологии PoE	Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com	
Место установки	Внутри или снаружи помещений		

Размеры

1. С солнцезащитным козырьком
2. Без солнцезащитного козырька
3. Настенный кронштейн
4. Настенный кронштейн, вид сзади

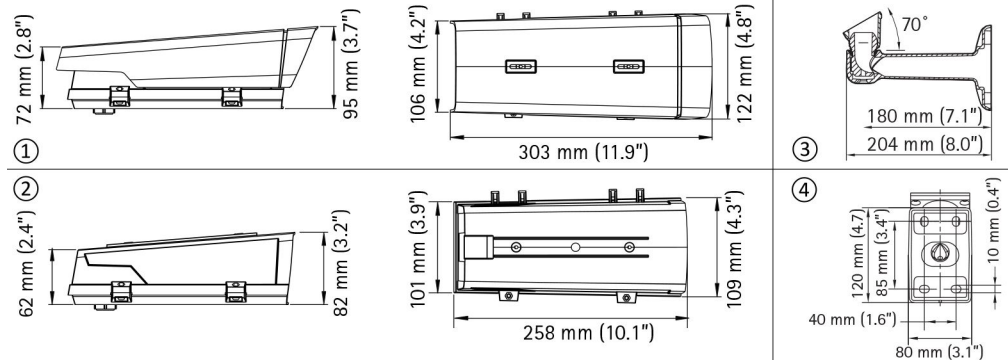

Дополнительные аксессуары

1. Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A47
2. Инжекторы питания Axis
3. Элементы светодиодной подсветки
4. Полный список принадлежностей см. на странице www.axis.com

