


Axis Print Servers

Erittäin tehokkaat
moniprotokollatuetut
tulostuspalvelimet lähes
kaikkiin verkkoihin

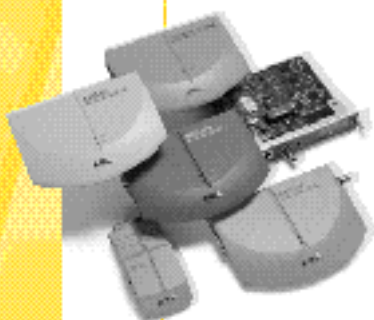


A s e n n u k s e n
p i k a o p a s

Asennuksen pikaopas



Tässä ohjeessa käsitellään AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennusta ja käyttöönoton perusteita. Lähempiä tietoja ja ohjeita saat AXIS PrintPoint 140 BJC:n käyttöoppaasta.

Laitteistokuvaus

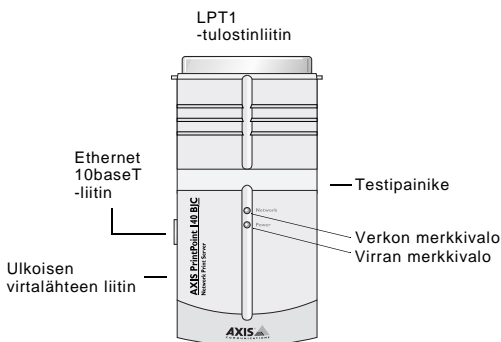

AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennus



Noudata seuraavia ohjeita soveltaen niitä käytössäsi olevaan verkko-ohjelmistoon. Tutustu kaikkiin asiaan liittyviin kohtiin, jos AXIS PrintPoint 140 BJC tulee käyttöön moniprotokollaympäristöön.

Laitteistoasennus

1. AXIS PrintPoint 140 BJC:n sarjanumero näkyy laitteen alapintaan liimatussa tarrassa. Tulet tarvitsemaan tätä numeroa laitemäärityksessä.
2. Katkaise virta tulostimesta ja liitä AXIS PrintPoint 140 BJC tulostimen rinnakkaisporttiin.
3. Kytke AXIS PrintPoint 140 BJC verkkoon Ethernet-kaapelilla.
4. Käynnistä tulostin ja kytke AXIS PrintPoint 140 BJC:n virtakaapeli. Verkon merkkivalo alkaa vilkkua.
5. Tulosta testisivu painamalla testipainiketta. Laite on asennettu oikein, jos testisivu tulostuu moitteetta.



Asenna AXIS PrintPoint 140 BJC käyttäen AXIS NetPilot™ Installation Wizard -ohjelmaa, joka on AXIS Utilities -levykkeellä. Noudata asennuksessa alla olevia ohjeita. AXIS NetPilot™ -ohjelmisto vaatii Windows-käyttöympäristön, jossa on käytössä NetWare tai NetBIOS/NetBEUI.

1. Lataa AXIS NetPilot™. Latausohjeet on painettu AXIS Utilities -levykkeeseen tarraan. Sen jälkeen kun ohjelmisto on ladattu, kaksoisnapsauta AXIS NetPilot™ -kuvaketta. AXIS NetPilot™ tutkii kaikki verkkoon kytketyt Axis-verkkotulostuspalvelimet.
2. Aiemmin AXIS NetPilot™ -ohjelmalla jo asennettujen AXIS-laitteiden kohdalla on merkintä 'Network Print Servers' ja vielä asentamattomien laitteiden merkintä on 'New Axis Units'. Valitse 'New Axis Units' -kansioista AXIS PrintPoint 140 BJC ja napsauta Install-kuvaketta. Asennuksen toteuttava Installation Wizard -ohjelma antaa tarvittavat ohjeet asennuksen aikana.

Napsauta Help-kuvaketta, jos tarvitset lisäohjeita.

Tulostusjonojen määrittäminen:

1. Avaa kansio 'Network Print Servers' ja valitse sieltä määritettävä verkon tulostuspalvelin.
2. Valitse työkaluriviltä tai asetusvalikosta 'Network'.
3. Näytölle avautuu 'Network environments' -valintaikkuna. Tässä ikkunassa voit perustaa uusia tulostusjonoja, muodostaa yhteyden jo olemassa oleviin jonoihin ja/tai valita toimintatilan (tulostuspalvelin tai etätulostus) kullekin tulostimelle.

Käytön lisäparametrien määrittäminen:

1. Avaa kansio 'Network Print Servers' ja valitse sieltä määritettävä verkon tulostuspalvelin.
2. Valitse työkaluriviltä tai asetusvalikosta Properties.
3. Näytölle avautuu joukko asetusten välilehtiä, joista annetaan valitulle toimintatilalle määreitä, kuten salasanasuojaus, kehystyyppi ja/tai jonokyselyn aikaväli.

NetWare-asetukset ovat nyt valmiit ja voit sulkea AXIS NetPilot™ -ohjelman.

AXIS PrintPoint 140 BJC:n virheettömän toiminnan tarkistamiseksi on suositeltavaa tulostaa asiakirja jollakin Windows-sovelluksella, kuten esimerkiksi Microsoft Word -ohjelmalla. Varmista ennen tulostusta, että käytettävä tulostin on valittu aktiiviseksi tulostimeksi.



Windows 95 ja Windows NT -ympäristöissä verkkotulostuksessa tulee käyttää AXIS Utilities -levykkeellä olevaa AXIS Print Monitor -ohjelmaa. Sen avulla AXIS Network -tulostuspalvelimet voidaan yhdistää yhtä yksinkertaisesti kuin oheistulostimet. Asennetut tulostuspalvelimet alustuvat automaattisesti käyttövalmiiksi järjestelmän käynnistyksen yhteydessä.

AXIS Utilities levykkeellä on myös AXIS Print Utility for Windows -ohjelma, jota käytetään verkkotulostukseen Windows for Workgroups ja Windows 3.1 -ympäristöissä.

Noudata AXIS Utilities -levykeen tarrassa olevia ohjeita käyttöympäristösi soveltuvan tulostusohjelman asennuksessa.

Windows 95 ja NT

AXIS Print Monitor -ohjelma täytyy asentaa jokaiseen työasemaan, jota käytetään vertaistulostukseen. Asennuksen jälkeen käyttäjän käytettävissä ovat kaikki verkon tulostimet, ikään kuin ne olisi kytketty suoraan käyttäjän työasemaan.

Vertaistulostus:

Vaikka AXIS Print Monitor -ohjelman käyttäjän valintaikkuna vaihtelee hieman sen mukaan toimitaanko Windows 95 vai Windows NT -käyttöympäristössä, se sisältää siitä huolimatta aivan samat toiminnot. Asenna Axis-tulostinportit seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Käynnistä ohjattu kirjoittimen asennus valitsemalla Käynnistä-valikosta Asetukset - Kirjoittimet. Kaksoisnapsauta Lisää kirjoitin -kuvaketta.
2. Napsautettuasi ensimmäisessä valintaikkunassa Seuraava> asennusohjelma pyytää valitsemaan paikallisen kirjoittimen/Oma tietokone (Windows 95/ NT) tai verkon kirjoittimen. Valitse Paikallinen kirjoitin/Oma tietokone.
3. Valitse kirjoittimen vaatima tulostusohjain. Jos tarvittava ohjain on valintaikkunan valmistaja- ja kirjoitinluettelossa, napsauta Seuraava> ja siirry kohtaan 6.
4. Napsauta Levy... -painiketta. Aseta tulostusohjainlevyke tietokoneesi levykeasemaan. Napsauta OK, jos aseman tunnus on A:/. Muussa tapauksessa kirjoita ensin levykeaseman tunnuskirjain ja napsauta sen jälkeen OK.
5. Valitse levykkeeltä asennettava tulostin ja napsauta sen jälkeen Seuraava>.
6. Valitse asennettavaksi portiksi AXIS PrintPoint 140 BJC. Portti esiintyy muodossa <nimi>.LP1, jossa <nimi> on AX ja sen jäljessä kuusi viimeistä merkkiä AXIS PrintPoint 140 BJC:n sarjanumerosta. Esimerkiksi AX560B35.
7. Napsauta Portin asetukset -painiketta ja valitse milloin ponnahdusviestit tulevat näytölle AXIS-tulostusporttien

määrittelyvalintaikkunasta. Valitse haluamasi ruudut ja napsauta sen jälkeen Seuraava>.

8. Syötä tulostimen nimi ja napsauta Seuraava>.
9. Valitse haluatko tulostaa testisivun. Napsauta sen jälkeen Valmis.

Tulostus asiakkaalta palvelimelle:

AXIS Print Monitor -ohjelma ei ole tarpeen asiakkaan käyttöympäristössä tulostettaessa asiakkaalta palvelimelle.

Windows 3.1 ja Windows for Workgroups

Jokaisen verkon tulostimia vertaistulostustilassa tarvitsevan Windows 3.1 ja Windows for Workgroups -käyttäjän täytyy asentaa AXIS Print Utility for Windows -ohjelma omaan työasemaansa.

Tulostus asiakkaalta palvelimelle:

Tämä tulostustapa soveltuu suuriin verkkoihin. Ainoastaan yhden käyttäjän tarvitsee asentaa AXIS Print Utility for Windows -ohjelma työasemaansa. Alla on asennusohjeet:

1. Asenna AXIS Print Utility for Windows tiedostopalvelimeen.
2. Määritä AXIS PrintPoint 140 BJC tiedostopalvelimelta jäljempänä kohdassa Vertaistulostus olevien ohjeiden mukaisesti. Valitse lisäksi tulostimen yhteiskäytön salliva ruutu.

Nyt kaikki Windows-asiakkaat voivat käyttää yhteisiä tulostimia tarvitsematta asentaa AXIS Print Utility -tulostusohjelmaa.

Tärkeää:

Edellä kuvattu palvelimen määrittely koskee ainoastaan Windows for Workgroup -käyttöympäristön työasemaa.

Vertaistulostus:

Tämä tulostustapa ei vaadi tiedostopalvelinta ja se onkin suositeltava menetelmä pienissä verkoissa. Asenna vertaistulostuksessa käytettävä AXIS PrintPoint 140 BJC seuraavien ohjeiden mukaan Windows for Workgroups tai Windows 3.1 -työasemaan:

1. Kaksoisnapsauta AXIS Print Utility -kuvaketta.
2. Napsauta Portti-valikossa Lisää.
3. Valitse asennettavaksi portiksi NPS-porttiluettelosta AXIS PrintPoint 140 BJC. Portti esiintyy muodossa <nimi>.LP1, jossa <nimi> on AX ja sen jäljessä kuusi viimeistä merkkiä tulostuspalvelimen numerosta. Esimerkiksi AX100086.LP1. Tämän aakkosnumeerisen nimen korvaa mikä tahansa AXIS PrintPoint 140 BJC:lle AXIS NetPilot™ -ohjelmassa annettu nimi.
4. Hyväksy portille ehdotettu Windows-nimi tai kirjoita sen tilalle haluamasi muu nimi. Kirjoita mahdolliset kommentit kuvausruutuun. Merkitse portin Windows-nimi muistiin, koska tarvitset sitä myöhemmin. Asenna Windows-portti napsauttamalla OK.

5. Napsauta Portti-valikossa Yhdistä avataksesi Windowsin Kirjoittimet-valintaikkunan.
6. Valitse tulostusohjain asennettujen kirjoitinten luettelosta tai asenna uusi ohjain napsauttamalla Lisää>>. Napsauta Yhdistä...
7. Valitse edellä kohdassa 4 määritetty Windowsin porttinimi, joka on porttiluettelossa alimmaisena.
8. Sulje Yhdistä-valintaikkuna napsauttamalla OK ja sen jälkeen kirjoitinvalintaikkuna napsauttamalla Sulje.

Asennus on nyt valmis. AXIS PrintPoint 140 BJC on käytettävissä tulostukseen.

Tärkeää: Windows 3.1 vaatii verkkotueksi esimerkiksi LAN Server tai LAN Manager -työasemaohjelmiston voidakseen ohjata paikallisen tulostusportin verkossa olevaan laitteeseen.

Tärkeää: AXIS Print Utility for Windows täytyy olla käynnissä siinä vaiheessa kun tulostetaan AXIS PrintPoint 140 BJC:n kautta. On erittäin suositeltavaa kopioida AXIS Print Utility -kuvake käynnistyskansioon.

Windows-asiakkaat LANtastic-ympäristössä

AXIS PrintPoint 140 BJC on kaikkien Windows-asiakkaiden käytettävissä verkkotulostukseen LANtastic-ympäristössä. Sopivan Axis-apuohjelman valintaan vaikuttaa käytössä olevan Windows-asiakkaan tyyppi. Selvitä asia asianomaista asiakasta kuvaavasta Windows-kohdasta edellä. Tarkista, että LANtastic-asiakkaan käytössä on NetBIOS/NetBEUI.

OS/2



Varmista aivan ensiksi, että NetBEUI-protokolla on aktiivinen. Aktivoi se tarvittaessa MPTS/LAPS:lla (LAN Server).

Lataa AXIS Print Utility for OS/2 ja asenna AXIS PrintPoint 140 BJC seuraavasti:

1. Aseta OS/2 Utilities -levyke levykeasemaan ja avaa OS/2-ikkuna. Aja ohjelma **install.exe**.
2. Kun AXIS Print Utility for OS/2 on käynnissä, asenna AXIS PrintPoint 140 BJC napsauttamalla Install. Portti esiintyy muodossa <nimi>.LP1, jossa <nimi> on AX ja sen jäljessä kuusi viimeistä merkkiä AXIS PrintPoint 140 BJC:n sarjanumerosta. Esimerkiksi: AX100086.LP1. Tämän aakkosnumeerisen nimen korvaa mikä tahansa AXIS PrintPoint 140 BJC:lle AXIS NetPilot™ -ohjelmassa annettu nimi.
3. Valitse asennettava portti ja napsauta sen jälkeen Install.

Toista edellä kuvattu menettely jokaiselle palvelimelle, jonka käytössä on AXIS PrintPoint 140 BJC.

Tulostusjonon perustaminen (OS/2 versio 1.x):

1. Kaksoisnapsauta Tulostuksen hallinnan kuvaketta, napsauta Asetus ja valitse sitten Kirjoittimet...
2. Tee uusi kirjoitinmääritys napsauttamalla Lisäys. Kirjoita sen jälkeen haluamasi nimi Nimi-kenttään.
3. Valitse ensin laiteluettelosta \PIPE\- 4. Napsauta Lisäys ja vahvista sen jälkeen kirjoitinmääritys napsauttamalla OK.
- 5. Napsauta Asetus ja valitse Jono...
- 6. Muodosta uusi tulostusjono napsauttamalla Lisäys. Kirjoita sen nimi Nimi-kenttään.
- 7. Napsauta Lisäys ja vahvista sen jälkeen jonomääritys napsauttamalla OK.

Tulostusjonon perustaminen (OS/2 versio 2.x ja OS/2 Warp):

1. Kaksoisnapsauta Mallipohjat-kansiota ja vedä Kirjoitin-kuvake työpöytäkäyttöliittymään (tai kansioon) samalla kun pidät hiiren oikeanpuoleista painiketta painettuna.
2. Kirjoita haluamasi nimi Nimi-kenttään.
3. Valitse porttiluettelosta \PIPE\- 4. Vahvista tulostinmääritykset napsauttamalla OK.

Tulostusjonon jako yhteiskäyttöön:

Avaa OS/2-ikkuna ja anna seuraava komento:

NET SHARE jonon_nimi /PRINT, jossa jonon_nimi on perustettavan jonon nimi.

Tärkeää: AXIS Print Utility for OS/2 täytyy olla käynnissä siinä vaiheessa kun tulostetaan AXIS PrintPoint 140 BJC:n kautta. On erittäin suositeltavaa kopioida AXIS Print Utility -kuvake käynnistystiedostoon.

Käyttö internetin kautta

Sen jälkeen kun AXIS PrintPoint 140 BJC:n internet-osoite ja isäntätunnus on määritetty käyttöohjeessa esitetyllä tavalla, AXIS PrintPoint 140 BJC:hen pääsee mistä tahansa normaalista Web-selaimesta. Tarvitsee vain syöttää AXIS PrintPoint 140 BJC:n internet-osoite selaimen URL-linkkinä seuraavasti:

`http://192.36.253.96, tai`

`http://salesdept`

AXIS PrintPoint 140 BJC:n kotisivu näkyy nyt selaimessasi. Sieltä on linkit erilaisiin AXIS PrintPoint 140 BJC -palveluihin, kuten Configuration, Management, Status, Account, Printer ja Help.

AXIS PrintPoint 140 BJC Asennuksen pikaopas

Osa nro: 15731

Versio: 1.0, Päiväys: Syyskuu 1997

Copyright © Axis Communications AB, 1997

Kiina (Pekingin toimisto)

Axis Communications Ltd. Beijing Office

Puhelin: +86 - 10 6510 2705/6/7/8, Faksi: +86 - 10 6510 2703

Email: axisbj@public3.bta.net.cn

Kiina (Shanghaiin toimisto)

Axis Communication Ltd. Shanghai Office

Puhelin: +86 - 21 6445 4522, Faksi: +86 - 21 6445 4757

Email: axissh@npc.haplink.com.cn

Englanti

Axis Communications (UK) Ltd

Puhelin: +44 1753 714310, Faksi: +44 1753 540990

Email: info@uk.axis.com

Ranska

Axis Communications SA

Puhelin: +33 1 49 69 15 50, Faksi: +33 1 49 69 15 59

Email: info@fr.axis.com

Hong Kong

Axis Communications Ltd

Puhelin: +852 2836 0813, Faksi: +852 2573 5935

Email: info@axis.com.hk

Japani

Axis Communications K.K.

Puhelin: +81 3 3663 8801, Faksi: +81 3 3663 8802

Email: info@axiscom.co.jp, URL: <http://www.axiscom.co.jp/>

Singapore

Axis Communications Pte Ltd

Puhelin: +65 250 8077, Faksi: +65 352 1655

Email: axis@axis.com.sg

Ruotsi

Axis Communications AB

Puhelin: +46 46 270 18 00, Faksi: +46 46 13 61 30

Email: info@axis.com, URL: <http://www.axis.com/>

USA

Axis Communications Inc.

Puhelin: 1-800-444-AXIS, (781) 938 1188

Faksi: (781) 938-6161

Email: info@axisinc.com, URL: <http://www.axisinc.com/>

