

Canon

EF-objektiv

EF35mm f/2 IS USM

Bruksanvisning

Tack för att du köpt en Canon-produkt.

EF35mm f/2 IS USM är ett vidvinkelobjektiv med enkelfokus som ger hög bildkvalitet.

- "IS" står för Image Stabilizer, dvs. bildstabilisator.
- "USM" står för Ultrasonic Motor, dvs. ultraljudsmotor.

⚠ Säkerhetsföreskrifter

- **Titta aldrig mot solen eller andra starka ljuskällor genom objektivet eller kameran.** Det kan leda till synskador.
- Att titta direkt på solen genom objektivet är speciellt farligt.
- **Låt aldrig objektivet ligga i solen utan linsskyddet påsatt, oavsett om objektivet är monterat på kameran eller ej.** Detta är viktigt för att förhindra att objektivet koncentrerar solstrålarna vilket kan leda till brand.

Försiktighetsåtgärder vid hantering


- Om objektivet flyttas från ett kallt ställe till ett varmt, kan det bildas kondens (imma) på linsytan eller inuti objektivet. För att undvika kondensbildning under sådana förhållanden kan du stoppa objektivet i en lufttät plastpåse innan du flyttar det från den kalla till den varma miljön. Vänta sedan tills objektivet gradvis värmts upp innan du tar ut det ur plastpåsen. Gör på samma sätt när du flyttar objektivet från ett varmt ställe till ett kallt.
- Låt aldrig objektivet ligga på ställen där det kan bli väldigt varmt, som t.ex. i en bil som står parkerad i solen. **Höga temperaturer kan leda till fel på objektivet.**

Symboler som används i bruksanvisningen

- ⚠ Varning för att undvika fel eller skador på objektivet eller kameran.
- 📖 Ytterligare anmärkningar om hur du använder objektivet för att ta bilder.

Terminologi

- ① Avståndsskala
- ② Avstånd indikator
- ③ Skärpeinställningsring
- ④ Fokuseringsomkopplare
- ⑤ Bildstabilisator-omkopplare
- ⑥ Objektivmonteringsmärke
- ⑦ Kontakter



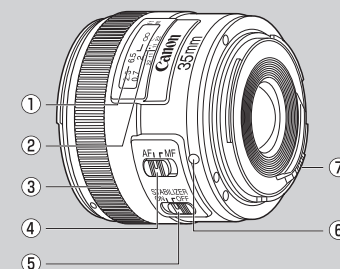


1. Montering och avtagning av objektivet

Se bruksanvisningen till kameran för närmare anvisningar om hur du sätter på och tar av objektivet.



- Lagg objektivet med den bakre änden upp när du tagit av det, för att undvika repor på linsytan och på kontakterna.
- Om kontakterna blir smutsiga eller repade, eller om det kommer fingeravtryck på dem, kan det leda till rostbildning eller dålig kontakt. Det kan medföra att kameran och objektivet inte fungerar som de ska.
- Om kontakterna blir smutsiga eller det kommer fingeravtryck på dem, så torka rent dem med en mjuk duk.
- Sätt på dammskyddet när du tar av objektivet. Sätt på det på rätt sätt genom att passa ihop objektivmonteringsmärket med ○ -märket på dammskyddet och vrid medurs ①. Utför samma procedur i omvänd ordning för att ta av dammskyddet.

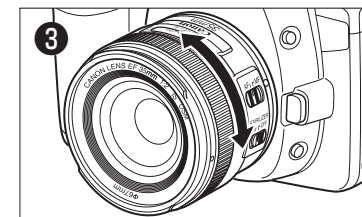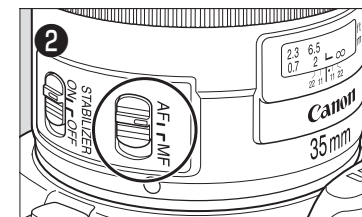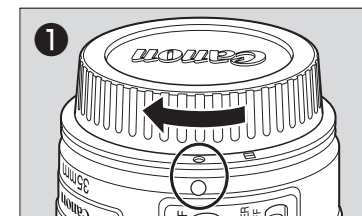

2. Inställning av skärpeinställningsläget

För att ta bilder med autofokus (AF) ställer du in fokuseringsomkopplaren på AF ②.

För att ta bilder med manuell fokusering (MF), ställer du in fokuseringsomkopplaren på MF och ställer in skärpan genom att vrida på skärpeinställningsringen. Skärpeinställningsringen fungerar alltid, oavsett vilket skärpeinställningsläge som är inställt ③.



När du har ställt in skärpan med autofokus i läget ONE SHOT AF, går det att ställa in skärpan för hand genom att trycka ner avtryckaren halvvägs och vrida på skärpeinställningsringen. (Ständig manuell skärpeinställning)

3. Märket för oändligt avstånd

Används för att kompensera för ändringar i brännpunkten för oändligt avstånd beroende på förändringar i temperaturen.


Oändlighetspositionen vid normal temperatur är den punkt där det vertikala strecket i L-märket i avståndsskalan står mitt för avstånd indikatorn ④.



För noggrann manuell skärpeinställning för motiv på oändligt avstånd tittar du genom sökaren eller på den förstörade bilden* på LCD-skärmen medan du vrider på skärpeinställningsringen.

* Gäller för kameror med Live View-tagningsfunktioner.

④ Märket för oändligt avstånd

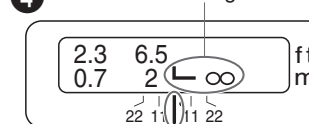

Avstånd indikator

4. Bildstabilisator

Du kan använda bildstabilisatorn i läget AF eller MF.

Den här funktionen används för att stabilisera bilden på bästa möjliga sätt efter tagningsförhållandena (t.ex. vid tagning av stillastående motiv och när man följer ett motiv som rör sig).

1. Sätt STABILIZER-omkopplaren på ON ⑤.

● Om du inte vill använda bildstabilisatorfunktionen så ställer du in omkopplaren på OFF.

2. När du trycker ner avtryckaren halvvägs aktiveras bildstabilisatorn.

● Kontrollera att bilden i sökaren är stabil, och tryck sedan ner avtryckaren helt för att ta bilden.



- Bildstabilisatorn kan inte kompensera för suddighet som beror på att själva motivet rör sig.
- Det kan hända att bildstabilisatorn inte har någon större effekt när man tar bilder inifrån en bil eller ett annat fordon som skakar kraftigt.
- Bildstabilisatorn drar mer ström än vid normal tagning, vilket gör att det inte går att ta lika många bilder när den funktionen är påslagen.



- Vid fotografering av stillastående föremål kompenserar bildstabilisatorn för kamerarörelser i alla riktningar.
- Bildstabilisatorn kompenserar för vertikala kameraskakningar under tagningar där kameran följer motivet i sidled, och för horisontella kameraskakningar när kameran följer motivet i höjdlid.
- Om du använder stativ så stäng av bildstabilisatorn för att spara batteriström.
- Bildstabilisatorn fungerar såväl när du håller kameran med händerna som när du använder ett enbensstativ. Bildstabilisatorns effekt kan försämrats beroende på tagningsmiljön.
- Bildstabilisatorn fungerar även när objektivet används tillsammans med en förlängare EF12 II eller EF25 II.
- Om du använder kamerans Custom-funktion för att ställa in en viss knapp på att styra autofokus, kommer bildstabilisatorn att aktiveras när du trycker på den nyinställda AF-knappen.

5. Objektivkåpa (säljs separat)

Objektivkåpan EW-72 förhindrar att oönskat ljus kommer in i objektivet och skyddar det även mot regn, snö och damm.

Sätt på objektivkåpan genom att passa ihop monteringsmärket på kåpan med den röda pricken framtill på objektivet, och vrid sedan kåpan i pilens riktning tills den röda pricken hamnar mitt för markeringen för kåpans stoppläge ⑥.

Ta av kåpan genom att hålla knappen på sidan intryckt och vrida kåpan i pilens riktning tills monteringsmärket på kåpan hamnar mitt för den röda pricken ⑦. Kåpan går att sätta på bak och fram på objektivet för förvaring.



- Om kåpan monteras på fel sätt kan det hända att en del av bilden blockeras.
- Håll i kåpans bas för att vrida den, när du sätter på eller tar av den. Håll aldrig i kanten när du vrider runt kåpan, eftersom den då kan bli deformationerad.

6. Filter (säljs separat)

Det går att montera filter på filtergången framtill på objektivet.



- Det går bara att använda ett filter åt gången.
- Använd ett Canon polariseringsfilter (67mm).
- Om polariseringsfiltret behöver justeras, så tar du först av objektivkåpan.




7. Förlängare (säljs separat)

Det går att montera förlängaren EF12 II eller EF25 II för ökad förstoring. Se anvisningarna för förlängare för mer information om bildtagningsavstånd och förstoring.



Vi rekommenderar att du ställer in skärpan i MF-läget för att den ska bli rätt inställd.

- Extendrarna går inte att använda tillsammans med det här objektivet.
- Närbildsobjektiv går inte att använda tillsammans med det här objektivet.
- Väskan (säljs separat) LP1116

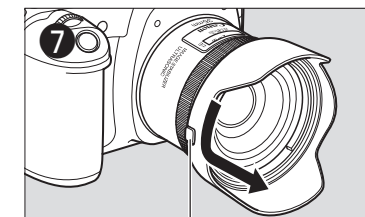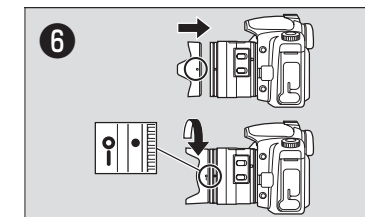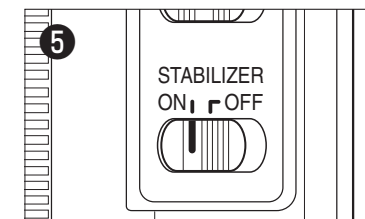

Knapp

Tekniska data

	Synvinkel			Objektivkonstruktion	Minsta bländare	Max förstoring	Näravstånd	Filterdiameter	Max. diameter och längd	Vikt	Objektivkåpa*	Linsskydd	Väskan*
	Diagonalt	Vertikalt	Horisontellt										
EF35mm f/2 IS USM	63°	38°	54°	8-10	22	0.24x	0.24m/0.79ft	67mm	77.9x62.6mm (3.1"x2.5")	335g/11.8oz	EW-72	E-67II	LP1116

* säljs separat