



1 Ouverture de la boîte


VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ TOUS LES ÉLÉMENTS INDIQUÉS CI-DESSOUS :

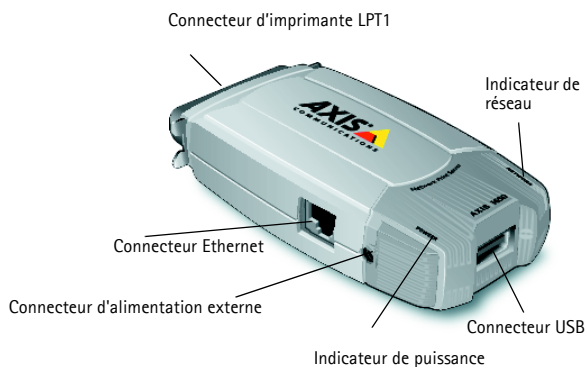

- **AXIS 1650**

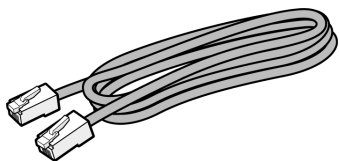

- **Câble de réseau**

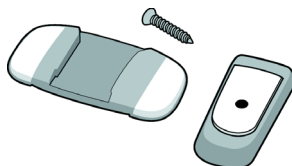


- **Clip de montage**

- **Transformateur**

- **CD AXIS 1650**

- **Instructions d'installation de AXIS 1650**

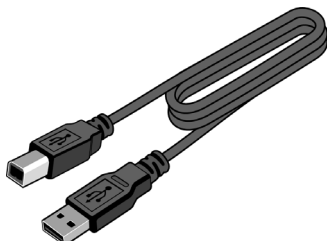

- **Câble USB**


2 Installation du pilote d'impression Canon

Important : Veuillez installer le pilote de l'imprimante conformément aux instructions du manuel accompagnant votre unité Canon. Vous devez installer le pilote de l'imprimante afin de pouvoir continuer.

3 Connexion de AXIS 1650

1. Vérifiez que l'unité Canon est éteinte et débranchée et que la source d'alimentation externe de AXIS 1650 est déconnectée.
2. Localisez le numéro de série figurant sur l'étiquette située sous le AXIS 1650 et notez-le. Vous aurez besoin de ce numéro pour configurer le AXIS 1650.

FRANÇAIS

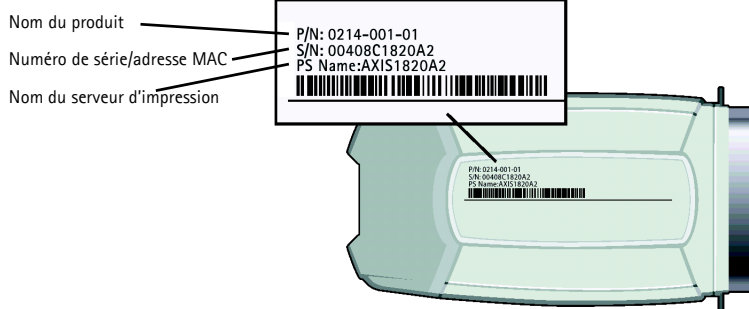


3. Connectez le AXIS 1650 à l'unité Canon. Consultez ci-dessous la méthode de connexion correcte correspondant à votre unité Canon.

Remarque : Pour les unités Canon acceptant les connexions parallèles et USB, sélectionnez une des méthodes de connexions ci-dessous pour connecter le serveur AXIS 1650.

3 Connexion de AXIS 1650 (suite.)


Pour CANON MF3110/3112, CANON FAX-L400, MF5630/5650, PC-D320/D340 & LBP3200/1120

Connectez le serveur AXIS 1650 au port USB à l'aide du câble USB. ①

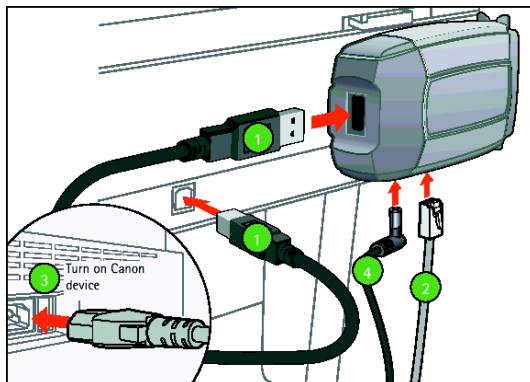

Pour CANON iR1210/1230/1270F/1510/1530/1570F, PC1210D/1230D/1270D (LBP 810/1210)

Connectez le serveur AXIS 1650 au port parallèle (le port LPT) de l'imprimante. ① Branchez solidement en appuyant sur les clips de verrouillage.

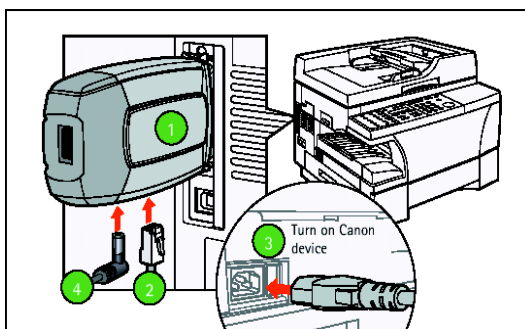

4. Connectez le serveur AXIS 1650 au connecteur Ethernet à l'aide du câble réseau. ②
 5. Allumez l'unité Canon et attendez le mode prêt. ③
 6. Connectez le serveur AXIS 1650 au connecteur de la source d'alimentation externe à l'aide du transformateur. ④
- L'indicateur de puissance s'allume. Quand l'indicateur de réseau commence à clignoter, le AXIS 1650 est correctement branché au réseau.



4 Montage du serveur d'impression **USB uniquement**

Important : Ne percez pas l'unité Canon ; la vis murale fournie est pour le montage mural optionnel. Ne laissez pas le AXIS 1650 pendre sur l'unité Canon ; il doit être attaché à l'unité Canon.

Le clip de montage est fourni avec 3 éléments :


- Un support transparent en plastique
- Un clip transparent en plastique
- Une vis pour le mur

1. Retirez les rubans adhésifs et attachez le AXIS 1650 sur le support en plastique. Il est recommandé d'attacher le support sur le côté du AXIS 1650 qui comporte le logotype AXIS.
2. Retirez le ruban adhésif et attachez le clip en plastique à l'unité Canon.

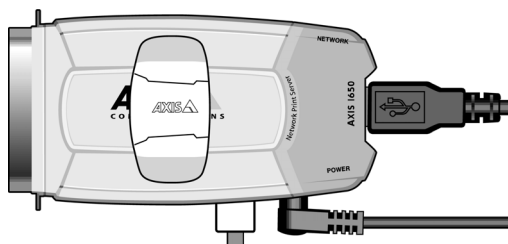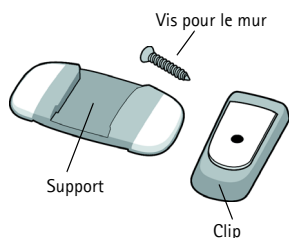

Pour CANON MF3110/3112 & MF5630/MF5650


Il est recommandé d'attacher le clip à l'arrière de l'unité, dans le coin droit du haut.

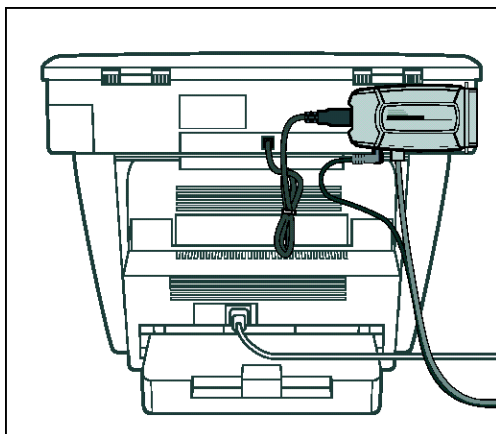

4 Montage du serveur d'impression USB uniquement

Pour CANON FAX-L400 Et PC-D320/D340

Il est recommandé d'attacher le clip sur le côté gauche de l'unité, dans le coin du bas.

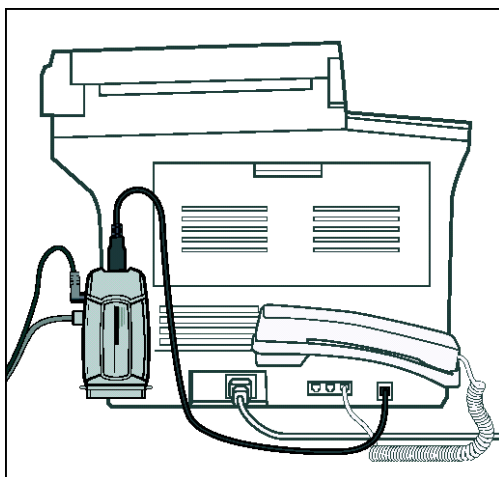


5 Attribution d'une adresse IP



INSTALLATION DE AXIS IP JUMPSTARTER

1. Insérez le CD-ROM AXIS 1650 dans le lecteur de CD.
2. Une fenêtre AXIS 1650 apparaît. Si l'exécution automatique est désactivée, cliquez sur **Mon ordinateur**, puis sur le CD AXIS 1650 et sélectionnez [Ouvrir].
3. Cliquez sur le lien bleu du **Logiciel** en haut à droite.

4. Cliquez sur le lien bleu **AXIS IP JumpS-tarter** pour procéder à l'installation.

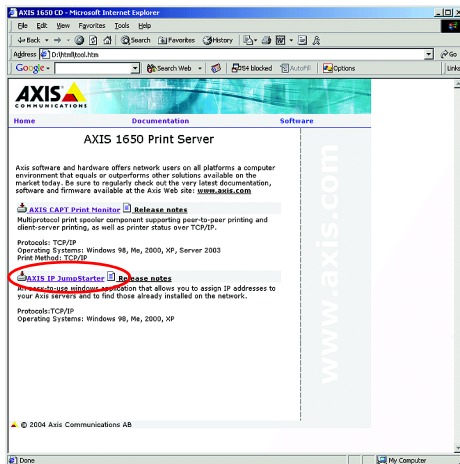

5. Une fenêtre de téléchargement de fichier apparaît. Sélectionnez la case d'option **Lancer ce programme depuis son emplacement actuel** et cliquez sur [OK].

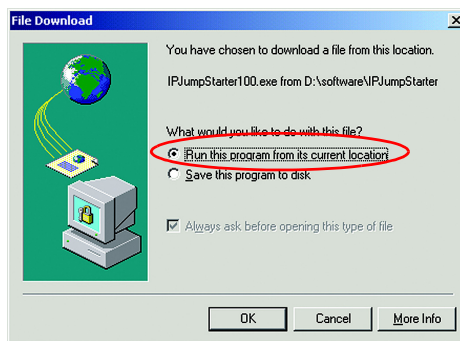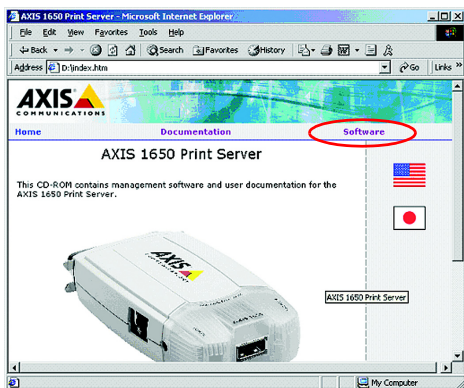


5 Attribution d'une adresse IP (suite)


6. IP JumpStarter Setup apparaît. Cliquez sur [Suivant].



7. Pour que l'installation s'effectue dans le dossier de destination par défaut, cliquez sur [Suivant]. Autrement, sélectionnez un autre dossier de destination et continuez.
8. Un diagnostic des exigences du système est effectué afin de vérifier la conformité du système. Appuyez sur [Suivant].
9. IP JumpStarter est installé. Une fois l'installation terminée, contrôler la mesure **Créer un raccourci vers AXIS IP JumpStarter sur votre bureau**. Cliquez sur [Suivant], puis [Terminer].

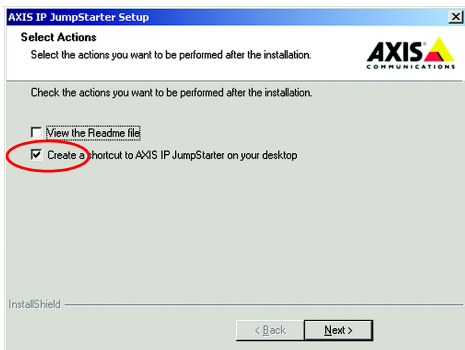

10. Ouvrez IP JumpStarter. Sélectionnez le AXIS 1650 à partir de la liste de numéros de série. Tous les AXIS1650 apparaissent avec l'adresse IP par défaut 192.168.0.90. Si vous installez plusieurs AXIS 1650, vérifiez le numéro de série pour situer un AXIS 1650 particulier.
11. Sélectionnez **Serveur | Régler adresse IP** pour faire apparaître la fenêtre de réglage de l'adresse IP.

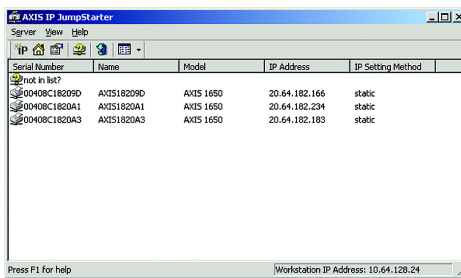


12. Cliquez sur la case d'option correspondant à votre choix de méthode de définition de l'adresse IP (statique ou dynamique en utilisant le DHCP). Lors de l'attribution d'une adresse IP statique, vous devez également définir le masque de sous-réseau (Subnet Mask) et la passerelle par défaut (Default Gateway).
13. Cliquez sur [OK] pour sauvegarder vos réglages.
14. Il se peut que l'on vous demande d'entrer le mot de passe de la racine du serveur (installé par défaut sur <blanc>). Cliquez sur [OK] pour que le AXIS 1650 apparaisse dans la liste avec l'adresse IP attribuée.
15. Pour vérifier que vous avez accès aux pages Internet du AXIS 1650, marquez en surbrillance le AXIS 1650 dans la liste et sélectionnez **Serveur | Page Internet du serveur**.


Remarque : Avant d'installer AXIS CAPT Print Monitor 2.0, vous devez désinstaller toute version antérieure de AXIS CAPT Print Monitor installée dans votre système d'exploitation.

Remarque : CANON FAX-L400 peut utiliser le port Standard TCP/IP pour Windows 2000/XP/Server 2003. Consultez le manuel du serveur en ce qui concerne l'installation.

1. Insérez le CD-ROM AXIS 1650 dans le lecteur de CD.
2. Une fenêtre AXIS 1650 apparaît. Si l'exécution automatique est désactivée, cliquez sur **Mon ordinateur**, puis sur le CD AXIS 1650 et sélectionnez [Ouvrir].
3. Cliquez sur le lien bleu du **Logiciel** en haut à droite.
4. Cliquez sur le lien bleu **AXIS CAPT Print Monitor** pour procéder à l'installation.

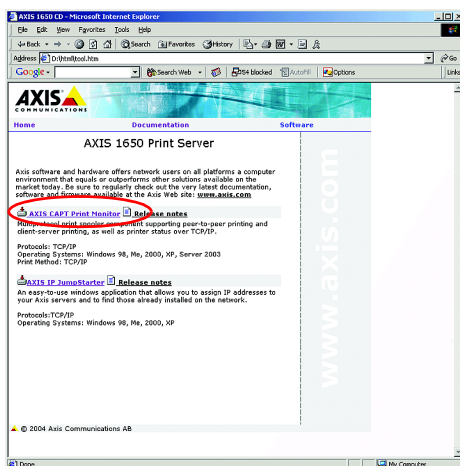


5. Une fenêtre de téléchargement de fichier apparaît. Sélectionnez la case d'option **Lancer ce programme depuis son emplacement actuel** et cliquez sur [OK].

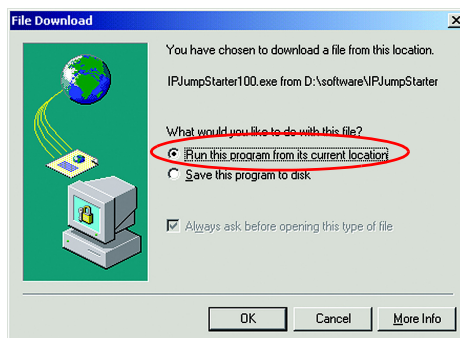


6 Installation de AXIS CAPT Print Monitor (suite)

6. CAPT Print Monitor est téléchargé. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur [Ouvrir]. Si la boîte de dialogue se ferme, localisez le dossier de destination dans lequel CAPT Printer Monitor est sauvegardé et ouvrez-le.
7. L'assistant InstallShield Wizard démarre le programme d'installation de CAPT Print Monitor. Cliquez sur [Next].
8. Lisez le contrat de licence. Si vous en acceptez les termes, cliquez sur [Oui].
9. Pour Windows XP/Server 2003 : Assurez-vous que la case d'**Autorisation de cette application à traiter les informations de l'imprimante de réseau en sous-réseau local** est cochée

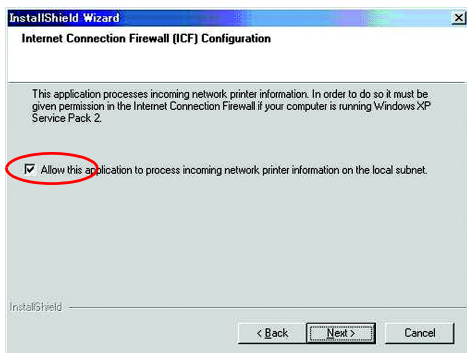


10. Laissez la case d'option **Utiliser le mode de Communication Unicast** non cochée et cliquez sur [Suivant].

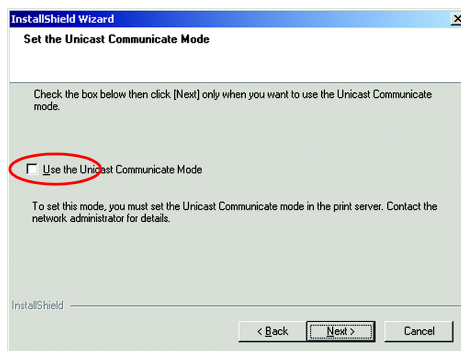


11. Pour commencer à copier les fichiers, cliquez sur [Suivant].
12. CAPT Print Monitor est installé. Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer].


- Ouvrez **Démarrer | Paramètres | Imprimantes**. (Pour Windows XP/2003, ouvrez **Démarrer | Paramètres | Imprimantes et Faxes**.) Sélectionner l'unité Canon, cliquez sur le bouton de droite et sélectionnez les Propriétés. Sélectionnez l'onglet Ports. Sélectionnez [Ajouter Port].

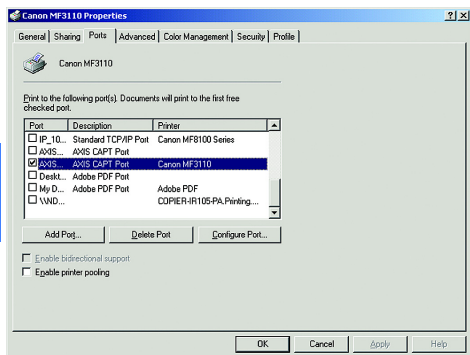

- Sélectionnez **AXIS CAPT Port** et cliquez sur [Nouveau Port].

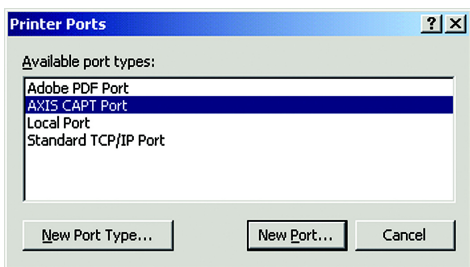


- Si l'adresse IP que vous avez attribuée à AXIS 1650 n'est pas dans la liste, saisissez-la. Cliquez sur [Ajouter] et [OK]. Si l'adresse IP est dans la liste, sélectionnez-la et cliquez sur [OK].

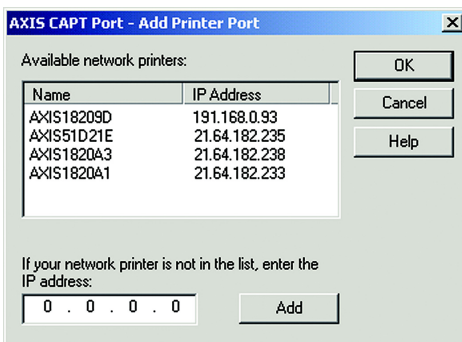


- Cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenêtre **Ports d'imprimante**. Cliquez sur [Appliquer] pour enregistrer le port.
- Ouvrez l'onglet **Généralités** et cliquez sur [Imprimer une page de test] pour imprimer une page de test.

8 Port de configuration dans Windows 98/ME

1. Ouvrez **Démarrer** | **Paramètres** | **Imprimantes**. Sélectionner l'unité Canon, cliquez sur le bouton de droite et sélectionnez les Propriétés. Sélectionnez l'onglet Détails.
3. Si le port souhaité n'est pas disponible dans la liste, suivez les instructions de Ajouter un port d'imprimante pour ajouter le nouveau port CAPT.

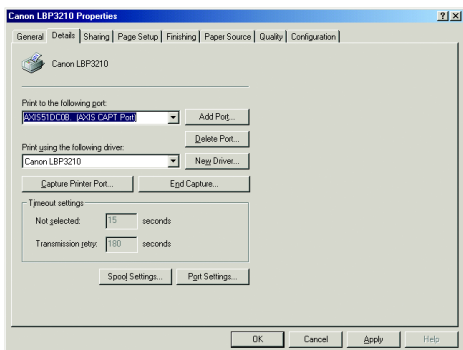

2. Sélectionnez le **port AXIS CAPT** dans la liste déroulante et cliquez sur [Appliquer].

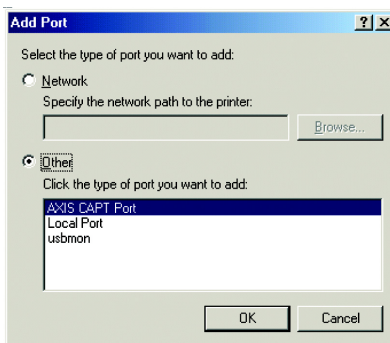

4. Ouvrez l'onglet **Généralités** et cliquez sur [Imprimer une page de test] pour imprimer une page de test.


9 Installation d'AXIS ScanClient

Si votre unité Canon est aussi utilisée comme scanner, vous pouvez aussi utiliser votre AXIS 1650 comme serveur de scanner. Remarque : Vous devez disposer d'un environnement d'impression en état de fonctionnement et le logiciel de scannage de l'unité Canon doit être installé avant que vous ne continuiez. Consultez le manuel de l'unité Canon et les sections précédentes de ce ma-


1. Repérez **AXISScanClient_SetUp.exe** sur le CD-ROM d'AXIS 1650 ou sur le site www.axis.com. Démarrez le programme d'installation en double-cliquant sur son icône.



2. Sélectionnez la langue d'installation et cliquez sur [OK].

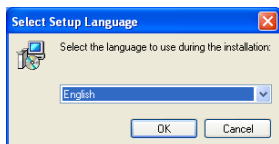


3. L'installation va commencer. Cliquez sur [Next].

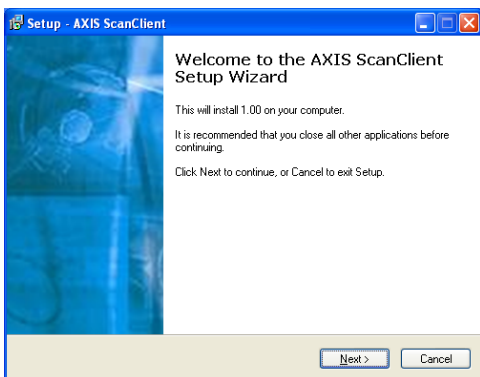


4. Acceptez la licence d'utilisation du logiciel. Cliquez sur [Next].
5. Sélectionnez **Destination Location** (l'emplacement par défaut est C:\Program Files\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Cliquez sur [Next].

6. Sélectionnez le **Start Menu Folder** (le dossier par défaut est AXIS ScanClient). Cliquez sur [Next].
7. Contrôlez les valeurs et cliquez sur [Install] pour démarrer le processus d'installation.

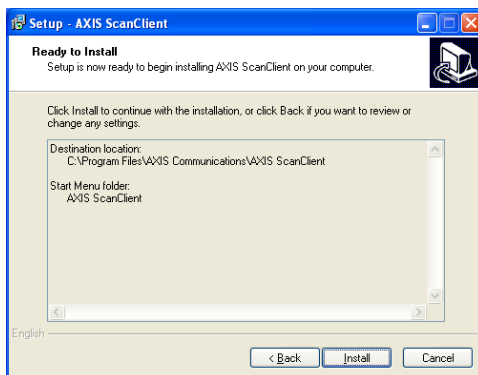

8. Un court instant suffit pour installer AXIS ScanClient sur votre ordinateur. Cliquez sur [Finish] pour terminer l'installation.

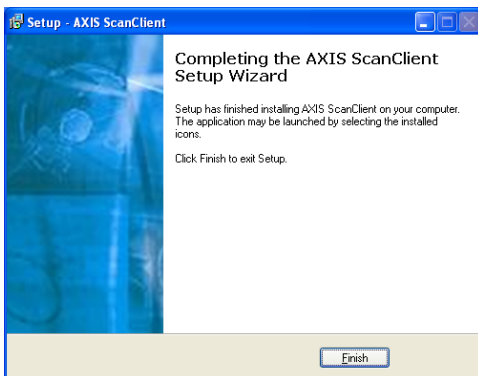


10 Connexion au scanner

Cette section décrit comment effectuer un scannage via un serveur AXIS 1650 en utilisant AXIS ScanClient. Pour des informations générales sur le scannage, consultez le manuel de votre unité Canon. Les exemples de cette section montrent Windows XP et une Canon MF3110 avec MF Toolbox 4.7.


AXIS ScanClient ouvre un canal entre votre ordinateur et le scanner. Le canal demeure ouvert pendant cinq minutes afin de vous permettre d'aller au scanner et de placer l'objet à scanner sur le flatbed. Durant ces cinq minutes, vous disposez de droits exclusifs sur le scanner (la fonction des travaux d'impression fonctionne comme d'habitude).

Connexion au scanner

1. Démarrez **AXIS ScanClient** (Démarrer | AXIS ScanClient). Le client cherche le réseau pour trouver des unités de scan- nage. Marquez l'unité que vous souhaitez utiliser en cliquant sur l'unité dans la liste (vous pouvez aussi sélectionner un scanner en saisissant son adresse IP). Cli- quez sur [Connect].

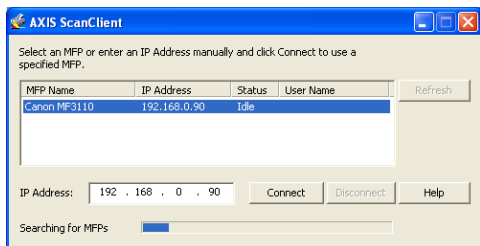


2. Si le scanner est occupé, AXIS ScanClient vous indique qui l'utilise. Sinon, vous êtes connecté comme indiqué sur la ligne de message.

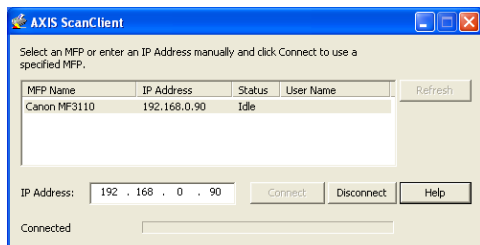

Cliquez sur [Help] pour obtenir des informa- tions sur la connexion et la déconnexion.

Préparez votre ordinateur (la première fois seulement).

1. Connectez-vous au scanner avec **AXIS ScanClient**.
2. Ouvrez **Démarrer | Imprimantes et faxes**.
3. Cliquez sur **Scanners et Caméras**.
4. Cliquez avec le bouton de droite sur l'unité que vous souhaitez utiliser (exem- ple: WIA Canon MF3110) et sélectionnez **Propriétés**.

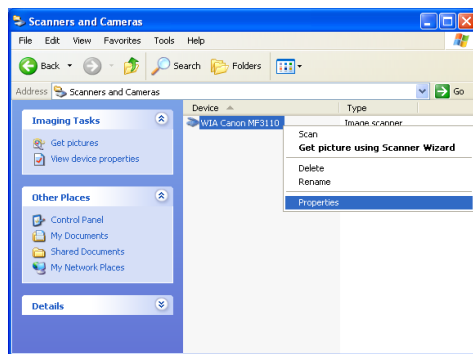


5. Sélectionnez **Événements** et choisissez la fonction **Canon MF3110 Scan Button**.

Sous **Actions**, sélectionnez l'option **Démarrer ce programme** et choisissez **MF ToolBox Ver4.7** dans la liste.

Cliquez sur [OK].

11 Scannage

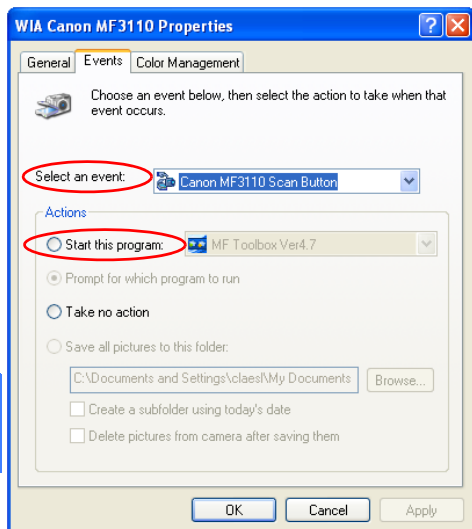

Vous avez maintenant préparé votre ordinateur au scannage via le serveur AXIS 1650.

Remarque : Ces mesures ne sont nécessaires qu'avant le premier scannage depuis l'ordinateur.

Démarrage d'un scannage depuis l'unité Canon

Une fois la connexion établie entre votre ordinateur et le scanner grâce à AXIS ScanClient, placez l'objet à scanner sur le flatbed du scanner.

1. Si l'unité Canon est en mode d'économie d'énergie, appuyez sur sa touche [Energy Saver key].
2. Appuyez sur [Scan] sur l'unité Canon.
3. Appuyez sur [Start] sur l'unité Canon.
4. Le scannage démarre.
5. Une fois le scannage terminé, retirez l'objet scanné du flatbed et retournez à votre ordinateur.
6. Fermez le programme de réception sur votre ordinateur et terminez la session de scannage (voir ci-dessous).


Remarque : Quand l'unité Canon est mise sous tension ou quitte le mode d'économie d'énergie, un certain temps est nécessaire (de 30 secondes à quelques minutes) pour régler la lumière et obtenir des scannages de la meilleure qualité possible. Appuyez de manière répétée sur [Start] jusqu'à ce que le scannage commence.

11 Scannage (suite)


Démarrage d'un scannage depuis votre ordinateur

Une fois la connexion établie entre votre ordinateur et le scanner grâce à AXIS ScanClient, placez l'objet à scanner sur le flatbed du scanner.

1. Sur votre ordinateur, démarrez le programme de réception (par exemple **Canon MF Toolbox – Scan Function**). Cliquez sur [Save] pour ouvrir la fenêtre de dialogue de sauvegarde.

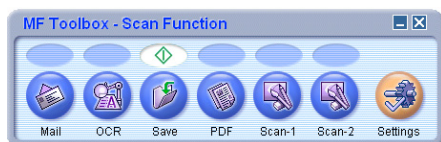


2. Dans la fenêtre de dialogue de sauvegarde, cliquez sur [Start] pour commencer le scannage.

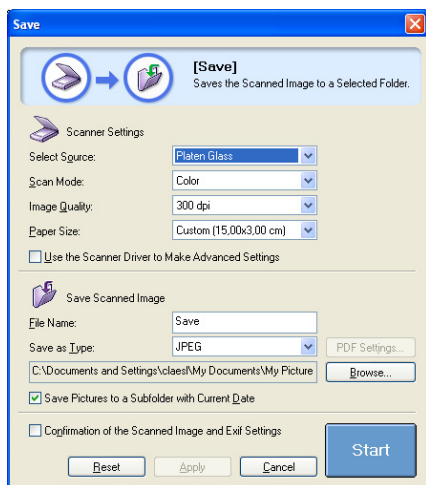

3. Une fois le scannage terminé, fermez la fenêtre de dialogue de sauvegarde et Canon MF Toolbox. Terminez la session de scannage (voir ci-dessous) et retirez l'objet scanné du flatbed.

Terminer une session de scannage

Pour terminer une session de scannage, cliquez sur [Disconnect] sur le AXIS ScanClient.

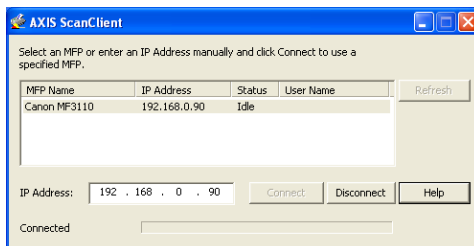

La ligne de message change et passe à **Disconnected**.

Remarque : La session de scannage se terminera automatiquement et le canal sera déconnecté après 5 minutes d'inaction.

