



# AXIS 5550

## Print Server

### Contents

|  |    |
|--|----|
| AXIS 5550 Installation Guide.....          | 3  |
| Guide d'installation de l'AXIS 5550 .....  | 9  |
| AXIS 5550 Installationsanleitung .....     | 15 |
| Guida all'installazione di AXIS 5550 ..... | 21 |
| Guía de instalación de AXIS 5550.....      | 27 |



# AXIS 5550 Installation Guide

## Package contents

| Item                     | Notes  |
|--------------------------|--|
| Network Print Server     | AXIS 5550  |
| Power adapter            | Model PS-H, country-specific   |
| USB cable                | 0.7 meter  |
| Adhesive holder and clip | Mounting kit   |
| CD                       | Documentation and installation software  |
| Printed Materials        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AXIS 5550 Installation Guide (this document)</li> <li>• Axis Warranty Document</li> </ul> |


## Overview

To install your Axis print server in Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 and Windows Server 2003, see the instructions on the following page. To install on Macintosh, see page 6. For all other operating systems, please see the user's manual.

To perform the installation in Windows you will need:

- The Axis print server and its power adapter.
- A printer with a USB port or a parallel port.
- AXIS AddPrinter, the free installation tool included on the CD supplied with your Axis print server (you can also download it from [www.axis.com](http://www.axis.com)).
- You may also need a printer driver for your printer. Some printer drivers are already included in Windows, or may be on your Windows installation CD/DVD. Printer drivers can often be found on the CD supplied with the printer, or they can be downloaded from the manufacturer's Web site.

**AXIS 5550**

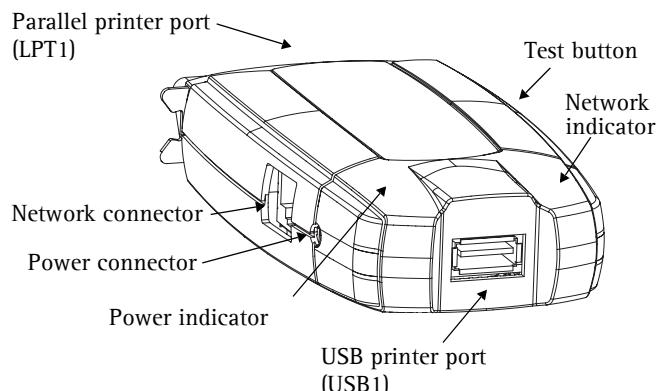


# Installation in Windows

1. a) Connect the printer to the Axis print server.  
b) Power up the printer.  
c) Connect the print server to the network.  
d) Power up the print server.
2. Start AXIS AddPrinter and click Next.
3. Now identify and select your network printer from the list shown in the window. Click Next.
4. If your print server is configured to use a dynamic IP address you will now have the opportunity to change this to a static IP address (recommended).

If the print server already has a static IP address, this step will be skipped. For more information on network settings you may need to contact your network administrator.

After the IP address has been configured, click Next.

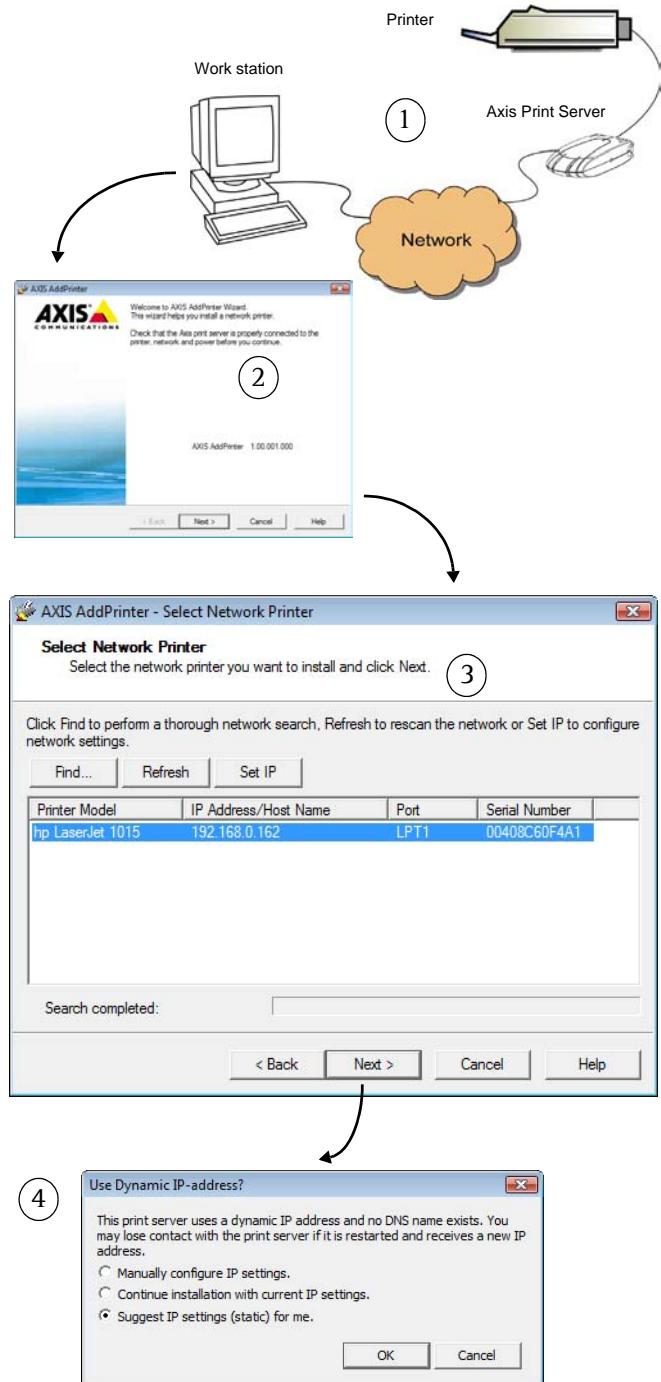

## Notes:

- Some printers may show in the list as "parallel printer" or "serial printer", but this will change when the printer driver is installed.
- The print server's serial number can be found on the label on the product's casing.
- If the function is supported by your printer, pressing the print server's Test button once will print a test page showing the IP address.

5. If AXIS AddPrinter does not automatically find a suitable driver for your printer, this dialog will be displayed. If your printer brand and model is available from this list, select it and click Next.

If your printer is not listed, click Have Disk. You can now browse to the driver file, e.g. on the CD that came with the printer, or use the Search Folder feature to let AXIS AddPrinter find the driver for you.


6. After the printer driver has been selected and installed, you will see a summary of the printer installation. The printer name can be changed and you can e.g. choose to print a test page. Click Finish.

## Ready to print

Your printer has now been installed on the network and is ready for use.

For installation on all other operating systems, and for help on all aspects of printing, please consult the user's manual for your print server.

To reset the print server to the factory default settings, please see page 7.

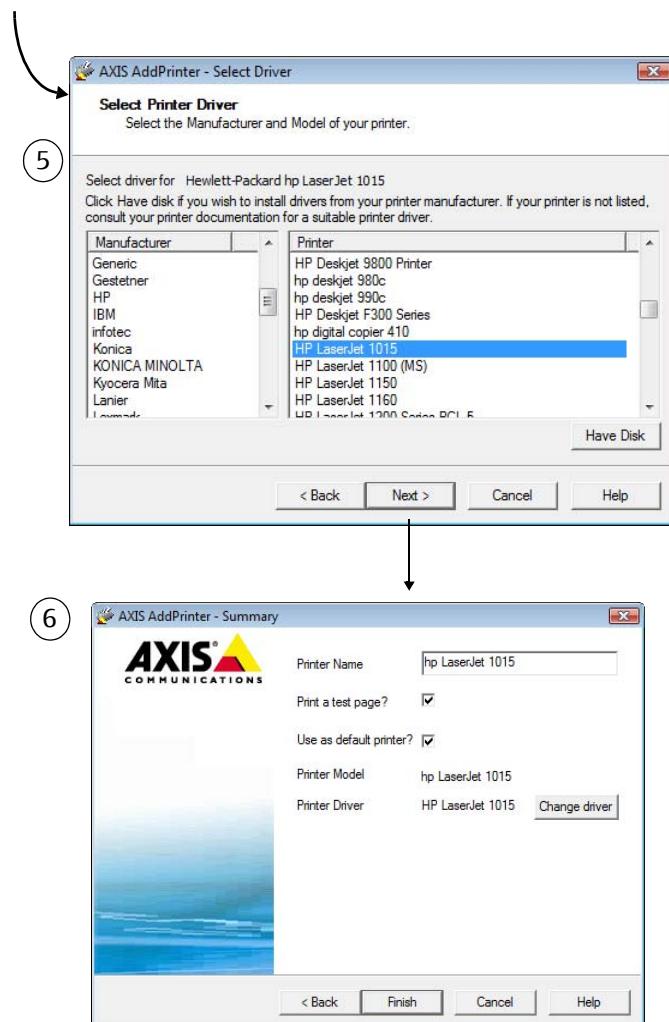

### Notes:

- Printer driver files are often named setup.inf. Alternatively, the file name may include part of the printer name, e.g. mynewprinter.inf
- When inserting the CD provided with your printer into the CD drive, this may start an automatic installation process that will interfere with the installation via AXIS AddPrinter. Click Cancel to stop the automatic installation and instead let AXIS AddPrinter find the .inf file.




# Installation in Mac OS X

This section describes how to set up your Axis print server for printing in Mac OS X 10.2 and later. For installation on an older Mac OS, refer to the user's manual on [www.axis.com](http://www.axis.com)

1. From the Apple menu, select Go > Applications > Utilities and start the Print Center.
2. Click Add in the Printer List.
3. From the drop-down list, select Bonjour.
4. Highlight the printer you wish to install. The default print server name is AXISxxxxxx Network Print Server\_<port>, where xxxxxx represents the last six digits of the print server's serial number.
5. Select the printer brand and model from the drop-down list. If the printer's PPD is already installed, the brand and model are selected automatically.
6. To complete the installation, click Add. The printer is now added to the Printer List.

## Notes:

- The print server's serial number can be found on the label on the product casing.
- To configure printer settings, click Printers > Configure Printer.
- If the print server using Bonjour is already installed, and the print server name or service name is changed, the print server must be removed from the Printer List and then re-installed with the new Bonjour service name.
- If you change the service name from Setup > TCP/IP > Bonjour > Service Name, this name will then override the Print Server Name setting as set in the admin tools in the product's Web interface.

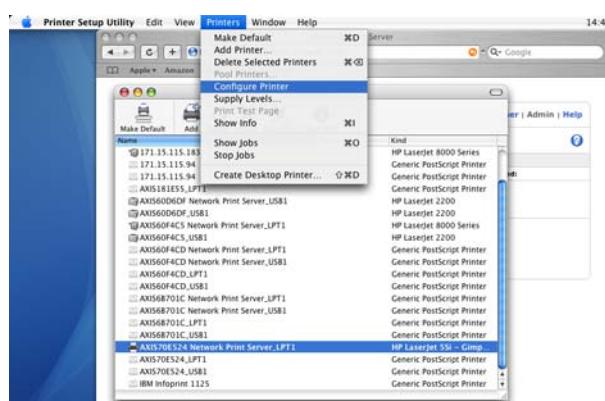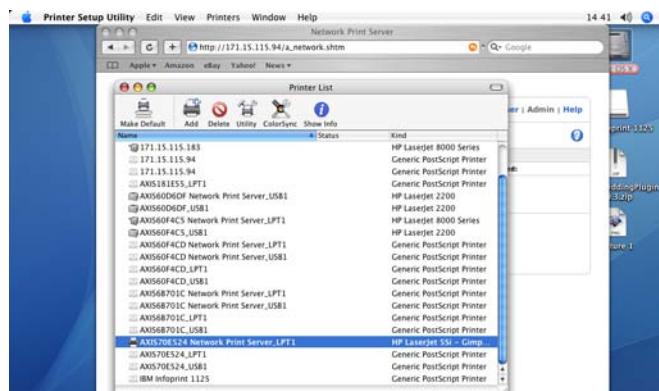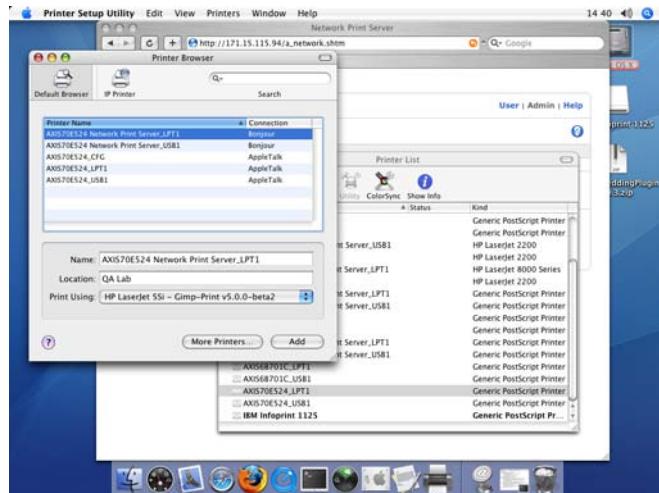

## Resetting to the Factory Default Settings

This will reset all the product parameters (including the IP address) to the factory default settings:

1. Disconnect the power adapter cable.
2. Press and hold the Test button and reconnect power, keeping the button pressed the whole time.
3. Keep the button pressed until the Network indicator remains constantly lit. This should take about 20 seconds. Then release the button.
4. Restart the print server again, by disconnecting and reconnecting the power adapter.



# Guide d'installation de l'AXIS 5550

## Contenu de l'emballage

| Article                     | Remarques  |
|-----------------------------|--|
| Serveur d'impression réseau | AXIS 5550  |
| Transformateur –            | Modèle PS-H, propre à chaque pays  |
| Câble USB                   | 0,7 mètre  |
| Support adhésif et clip     | Kit de montage   |
| CD                          | Documentation et logiciel d'installation   |
| Documentation imprimée      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide d'installation de l'AXIS 5550 (le présent document)</li> <li>• Document de garantie d'Axis</li> </ul> |


## Présentation

Pour installer votre serveur d'impression sous Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 et Windows Server 2003, reportez-vous aux instructions de la page suivante.

Pour une installation sur un Macintosh, reportez-vous à la page 12. Pour les autres systèmes d'exploitation, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

Pour effectuer une installation sous Windows, les éléments suivants sont nécessaires :

- Le serveur d'impression Axis et son alimentation.
- Une imprimante dotée d'un port USB ou d'un port parallèle.
- AXIS AddPrinter, l'outil d'installation gratuit inclus dans le CD fourni avec votre serveur d'impression Axis (vous pouvez également le télécharger sur [www.axis.com](http://www.axis.com)).
- Il est possible que vous ayez également besoin d'un pilote d'installation pour votre imprimante. Certains pilotes d'imprimante sont inclus dans Windows ou peuvent se trouver sur le CD/DVD d'installation de Windows. Les pilotes d'imprimante sont généralement inclus sur le CD fourni avec l'imprimante ou peuvent être téléchargés sur le site Internet du fabricant.

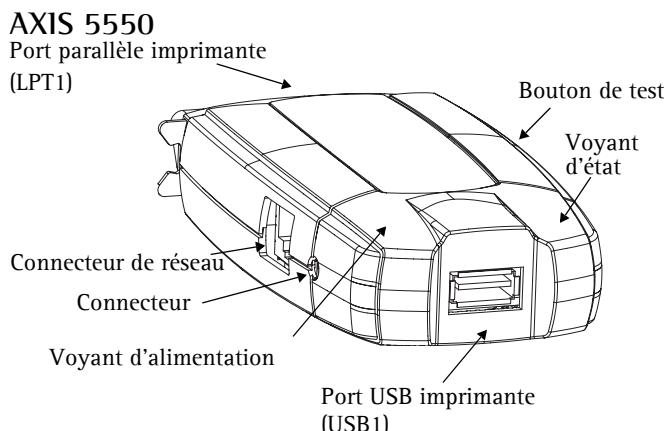

# Installation sous Windows


1. a) Connectez l'imprimante au serveur d'impression Axis.  
b) Allumez l'imprimante.  
c) Connectez le serveur d'impression au réseau.  
d) Allumez le serveur d'impression.
2. Lancez AXIS AddPrinter et cliquez sur Suivant.
3. Identifiez et sélectionnez votre imprimante réseau dans la liste affichée dans la fenêtre. Cliquez sur Suivant.
4. Si votre imprimante réseau est configurée pour utiliser une adresse IP dynamique, vous pouvez à cette étape la modifier pour en faire une adresse IP statique (recommandé).

Si le serveur d'impression est déjà doté d'une adresse IP statique, cette étape ne s'affiche pas à l'écran.  
Pour de plus amples informations à propos de vos paramètres réseau, contactez votre administrateur réseau.

Une fois l'adresse IP configurée, cliquez sur Suivant.

## Remarques


- Il est possible que certaines imprimantes soient indiquées dans la liste comme étant des « imprimantes parallèles » ou des « imprimantes série », mais cela sera modifié une fois le pilote d'imprimante installé.
- Le numéro de série du serveur d'impression est indiqué sur l'étiquette du boîtier du produit.
- Si cette fonction est prise en charge par votre imprimante, une pression sur le bouton Test du serveur d'impression entraînera l'impression d'une page de test indiquant l'adresse IP.

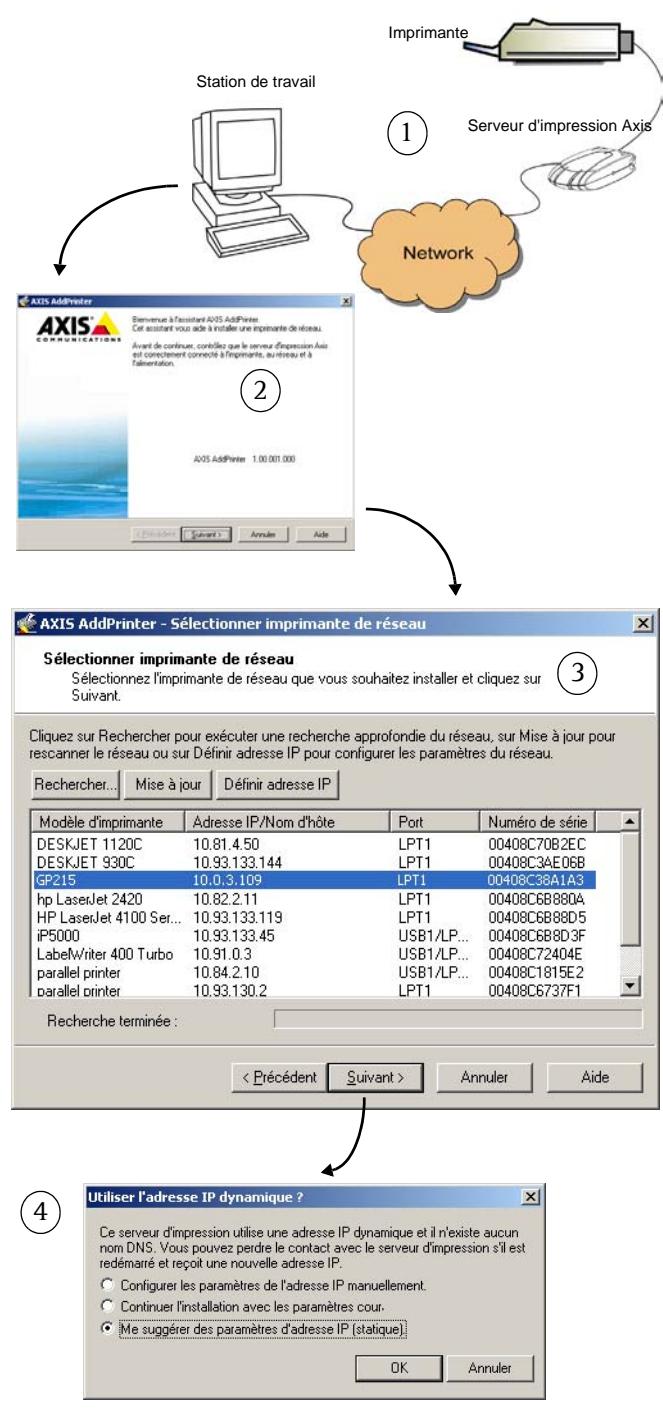

5. Si AXIS AddPrinter n'identifie pas automatiquement un pilote adapté à votre imprimante, la boîte de dialogue ci-contre s'affiche. Si la marque et le modèle de votre imprimante sont disponibles dans la liste, sélectionnez-les et cliquez sur **Suivant**.

Si votre imprimante n'est pas répertoriée, cliquez sur **Disque fourni**. Vous pouvez maintenant parcourir vos dossiers pour trouver le fichier du pilote, par exemple en naviguant jusqu'au CD fourni avec votre imprimante, ou utiliser la fonction **Rechercher un dossier** pour qu'AXIS AddPrinter recherche automatiquement le pilote à votre place.

6. Une fois le pilote d'imprimante sélectionné et installé, un résumé de l'installation de l'imprimante s'affiche à l'écran. Le nom de l'imprimante peut être modifié et vous pouvez entre autres imprimer une page de test. Cliquez sur **Terminer**.

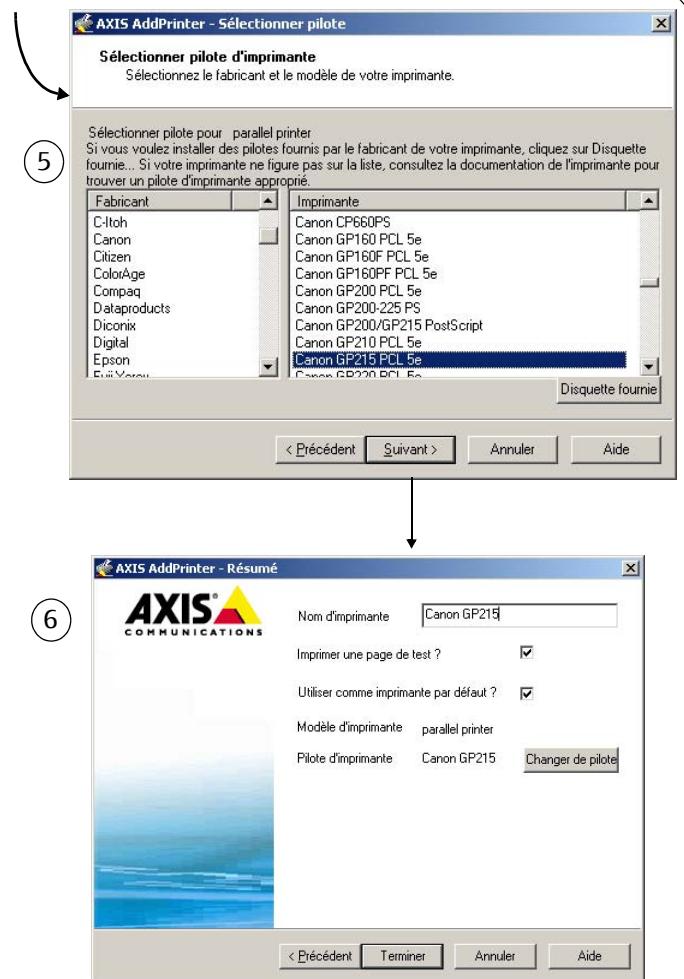

## Prêt pour l'impression !

Votre imprimante est désormais installée en réseau et prête à l'emploi. Pour les installations sous d'autres systèmes d'exploitation et pour obtenir une aide sur tous les aspects de l'impression, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre serveur d'impression. Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut du serveur d'impression, reportez-vous à la page 13.




### Remarques

- En général, les fichiers de pilotes d'installation sont appelés setup.inf. Dans d'autres cas, le nom du fichier peut inclure une partie du nom de l'imprimante, par exemple mynewprinter.inf.
- Il est possible que l'insertion dans le lecteur de CD-ROM du CD fourni avec votre imprimante entraîne le lancement automatique d'un processus d'installation interférant avec l'installation via AXIS AddPrinter. Cliquez sur **Annuler** pour arrêter l'installation automatique et laisser AXIS AddPrinter identifier le fichier .inf.

# Installation sous Mac OS X

Cette rubrique décrit l'installation du serveur d'impression Axis pour effectuer des impressions sous Mac OS X 10.2 et version ultérieure. Pour une installation sur une version antérieure de Mac OS, reportez-vous au manuel d'utilisation disponible à l'adresse [www.axis.com](http://www.axis.com)

1. Dans le menu Pomme, sélectionnez **Aller à > Applications > Utilitaires** et démarrez le Centre d'impression.
2. Cliquez sur **Ajouter** dans la liste des imprimantes.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Bonjour**.
4. Mettez en surbrillance l'imprimante que vous désirez installer. Le nom par défaut du serveur d'impression est **AXISxxxxxx Network Print Server\_<port>**, dans lequel **xxxxxx** correspond aux six derniers chiffres du numéro de série du serveur d'impression.
5. Sélectionnez la marque et le modèle d'imprimante dans le menu déroulant. Si le PPD de l'imprimante est déjà installé, la marque et le modèle sont automatiquement sélectionnés.
6. Pour terminer l'installation, cliquez sur **Ajouter**. L'imprimante apparaît désormais dans la liste d'imprimantes.

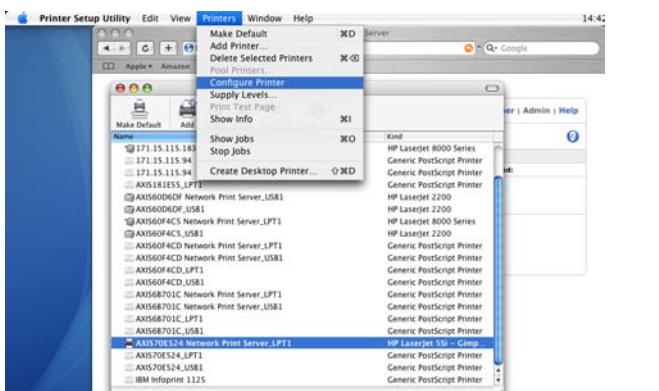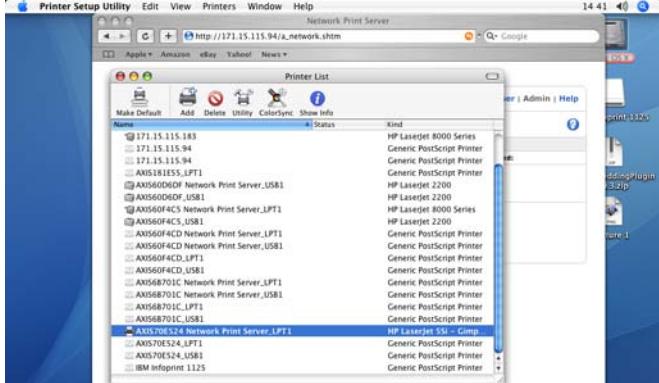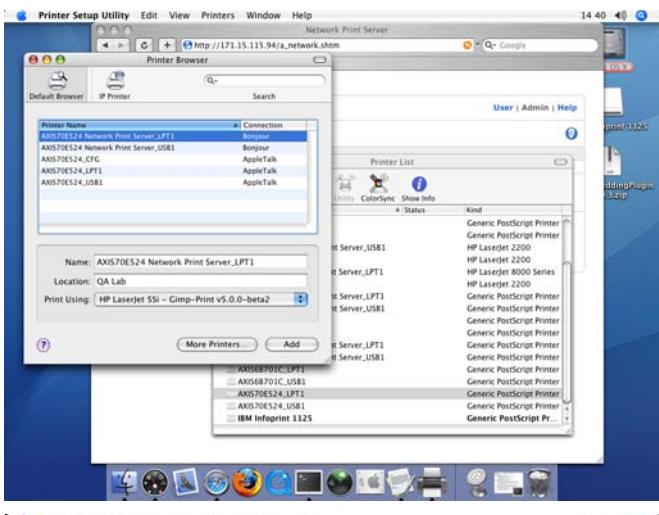

## Remarques

- Le numéro de série du serveur d'impression est indiqué sur l'étiquette du boîtier du produit.
- Pour régler les paramètres de l'imprimante, cliquez sur Imprimantes> Configurer l'imprimante.
- Si le serveur d'impression utilisant Bonjour est déjà installé et que le nom du serveur d'impression ou que le nom de service est modifié, le serveur d'impression doit être enlevé de la liste d'imprimantes puis réinstallé avec le nouveau nom de service Bonjour.
- Si vous modifiez le nom de service à partir de Configuration > TCP/IP > Bonjour > Nom de service, ce nom écrasera la configuration du nom de serveur d'impression telle qu'elle est définie dans les outils d'administration de l'interface Web du produit.

## Rétablissement des paramètres d'usine par défaut

Procédez comme suit pour revenir aux paramètres par défaut définis en usine et réinitialiser l'adresse IP :

1. Déconnectez le câble d'alimentation.
2. Tout en maintenant le bouton de test enfoncé, reconnectez le câble d'alimentation.
3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant Réseau reste constamment allumé. Cela prend environ 20 secondes. Relâchez le bouton.
4. Redémarrez le serveur d'impression en déconnectant puis en reconnectant l'alimentation.



# AXIS 5550 Installationsanleitung

## Lieferumfang


| Komponente               | Hinweise  |
|--------------------------|---|
| Netzwerk-Printserver     | AXIS 5550   |
| Netzteil                 | Modell PS-H, landesspezifisch   |
| USB-Kabel                | 0,7 Meter   |
| Klebehalterung und -clip | Montagesatz   |
| CD                       | Dokumentation und Installationsdateien  |
| Gedruckte Dokumente      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AXIS 5550 Installationshandbuch (dieses Dokument)</li> <li>• Axis-Garantieerklärung</li> </ul> |

## Übersicht

Anweisungen zur Installation des Axis-Printservers unter Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 und Windows Server 2003 finden Sie auf der nächsten Seite. Anweisungen zur Installation unter Mac OS finden Sie ab Seite 18. Falls Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, finden Sie im Benutzerhandbuch weitere Informationen.

Zur Installation unter Windows benötigen Sie:

- Den Axis-Printserver mit entsprechendem Netzteil.
- Einen Drucker mit USB- oder Parallelanschluss.
- AXIS AddPrinter, das kostenlose Installationstool, das sich auf der dem Axis-Printserver beiliegenden CD befindet. Alternativ können Sie das Tool von [www.axis.com](http://www.axis.com) herunterladen.
- Unter Umständen benötigen Sie zusätzlich einen gesonderten Treiber für Ihren Drucker. Viele Druckertreiber sind bereits in Windows bzw. auf der Windows-Installations-CD/DVD enthalten. Druckertreiber werden oft auch zusammen mit dem Drucker geliefert oder können von der Website des Druckerherstellers heruntergeladen werden.

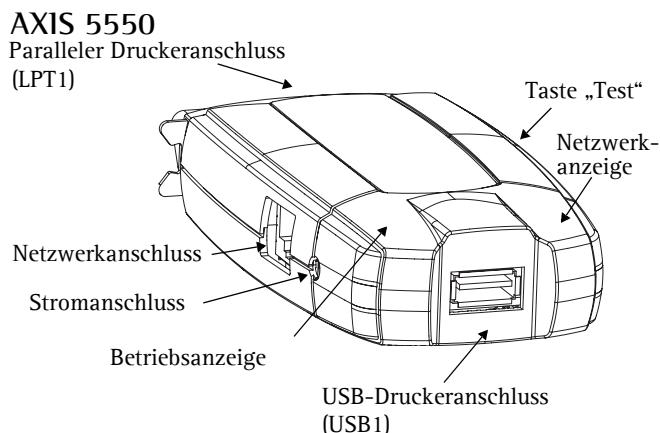

# Installation unter Windows


1. a) Schließen Sie den Drucker an den Axis-Printserver an.  
b) Schalten Sie den Drucker ein.  
c) Schließen Sie den Printserver an das Netzwerk an.  
d) Schließen Sie den Printserver an das Netzteil an.
2. Starten Sie AXIS AddPrinter, und klicken Sie auf Weiter.
3. Wählen Sie in der Liste der Netzwerldrucker Ihr Gerät aus. Klicken Sie auf Weiter.
4. Wenn Ihr Printserver für die Verwendung einer dynamischen IP-Adresse konfiguriert ist, können Sie ihm jetzt eine statische Adresse zuweisen (empfohlen).

Dieser Schritt entfällt, wenn der Printserver bereits über eine statische IP-Adresse verfügt. Falls Sie weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Klicken Sie nach dem Konfigurieren der IP-Adresse auf Weiter.

## Hinweise:


- Einige Drucker werden unter Umständen nur als „Parallel printer“ oder „Serial printer“ in der Liste angezeigt. Dies ändert sich jedoch nach der Installation des Druckertreibers.
- Die Seriennummer des Printservers befindet sich auf dem Etikett am Gerätegehäuse.
- Falls Ihr Drucker diese Funktion unterstützt, können Sie durch Drücken der Taste Test am Printserver eine Testseite mit der IP-Adresse ausdrucken.

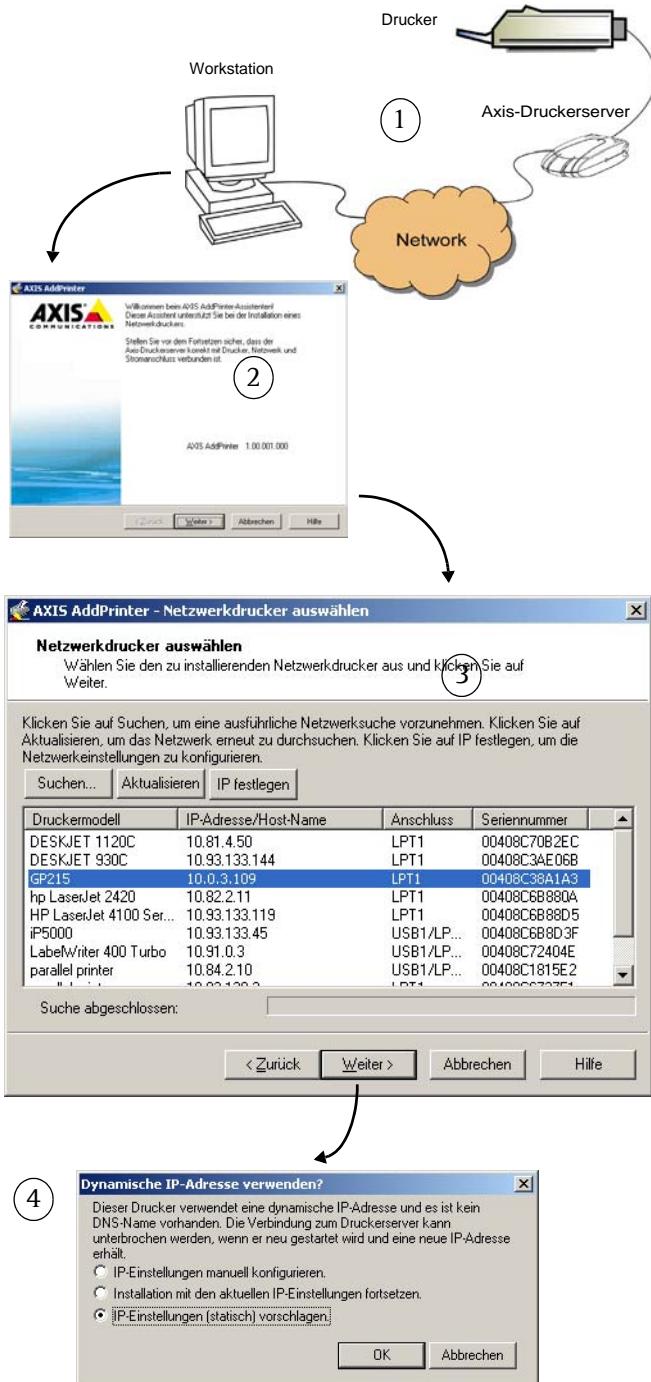

5. Falls AXIS AddPrinter nicht automatisch einen passenden Treiber für Ihren Drucker findet, wird folgendes Dialogfeld angezeigt: Wählen Sie Druckerhersteller und -modell aus, und klicken Sie auf Weiter.

Sollte Ihr Drucker nicht aufgeführt sein, klicken Sie auf Datenträger. Wählen Sie ein Laufwerk, z. B. das CD-Laufwerk mit der CD, die dem Drucker beigelegt war. Durchsuchen Sie das Laufwerk nach der Treiberdatei, oder klicken Sie auf Ordner durchsuchen, um AXIS AddPrinter danach suchen zu lassen.

6. Nachdem Sie den Druckertreiber ausgewählt und installiert haben, wird eine Zusammenfassung der Druckerinstallation angezeigt. Sie können den Namen des Druckers ändern und angeben, ob eine Testseite ausgedruckt werden soll. Klicken Sie auf Fertig stellen.

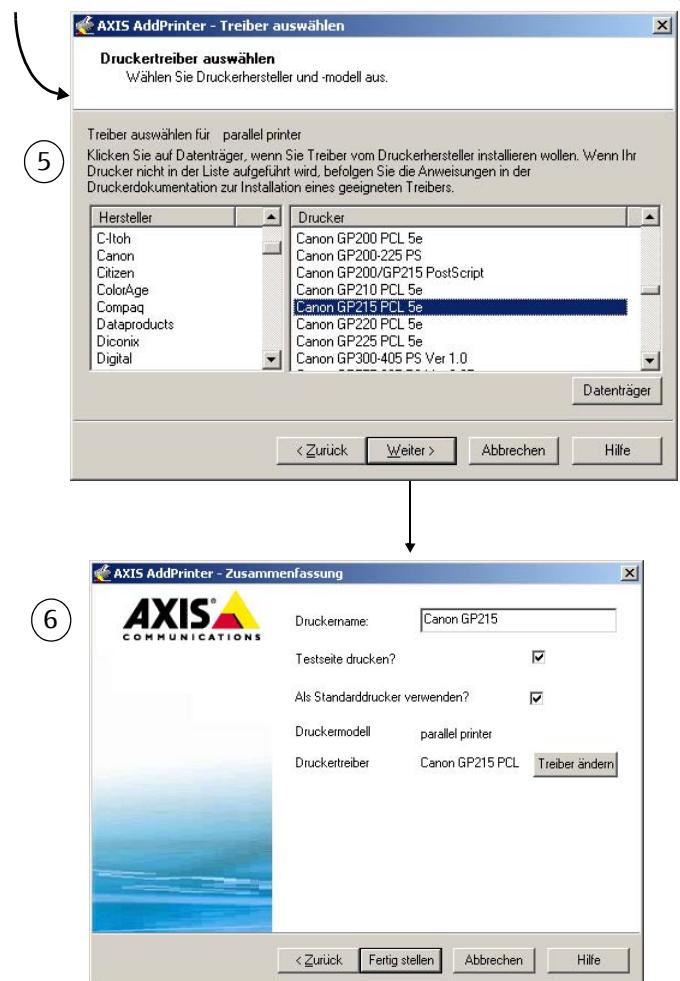

## Bereit zum Drucken

Ihr Drucker ist jetzt im Netzwerk installiert und steht zum Drucken bereit.

Hinweise zur Installation unter anderen Betriebssystemen sowie umfassende Informationen zum Drucken finden Sie im Benutzerhandbuch zum Printserver.

Informationen zum Zurücksetzen des Printservers auf die werkseitigen Standardeinstellungen finden Sie auf Seite 19.

### Hinweise:

- Der Dateiname von Druckertreibern lautet häufig „setup.inf“. Gelegentlich enthält der Dateiname auch Teile der Druckerbezeichnung, z. B. „druckerabc.inf“.
- Beim Einlegen der mit dem Drucker gelieferten CD wird möglicherweise ein automatischer Installationsvorgang gestartet, der die Installation durch AXIS AddPrinter beeinträchtigt. Klicken Sie auf Abbrechen, um die automatische Installation abzubrechen und die INF-Datei mit AXIS AddPrinter zu suchen.


# Installation unter Mac OS X

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren Axis-Printerserver zum Drucken unter Mac OS X 10.2 oder höher einrichten. Hinweise zur Installation unter einer früheren Version von Mac OS finden Sie im Benutzerhandbuch auf [www.axis.com](http://www.axis.com).

- Wählen Sie im Apple-Menü die Optionen  
Gehe zu > Programme >  
Dienstprogramme, und starten Sie das Print Center.
- Klicken Sie in der Druckerliste auf Hinzufügen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Bonjour.
- Markieren Sie den Drucker, den Sie installieren möchten. Der Name des Printers lautet standardmäßig „AXISxxxxxx Network Print Server\_<Anschluss>“, wobei „xxxxxx“ für die letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Printers steht.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Druckerhersteller und -modell aus. Wenn die PPD-Datei für den Drucker bereits installiert ist, werden Hersteller und Modell automatisch ausgewählt.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Installation abzuschließen. Der Drucker wird jetzt in der Druckerliste angezeigt.

## Hinweise:

- Die Seriennummer des Printers befindet sich auf einem Etikett am Gerätgehäuse.
- Wählen Sie „Drucker > Drucker konfigurieren“, um die Druckereinstellungen festzulegen.
- Wenn nach der Installation des Printers, der Bonjour verwendet, der Name des Printers oder des Dienstes verändert wird, muss der Drucker aus der Liste entfernt und mit dem neuen Bonjour-Dienstnamen erneut installiert werden.
- Bei einer Änderung des Dienstnamens über „Konfiguration > TCP/IP > Bonjour > Dienstname“ wird die Einstellung „Print Server Name“ überschrieben, die mit den Admin-Tools des Produkts festgelegt wurde. Der Zugriff auf diese Tools erfolgt über die Web-Schnittstelle des Produkts.

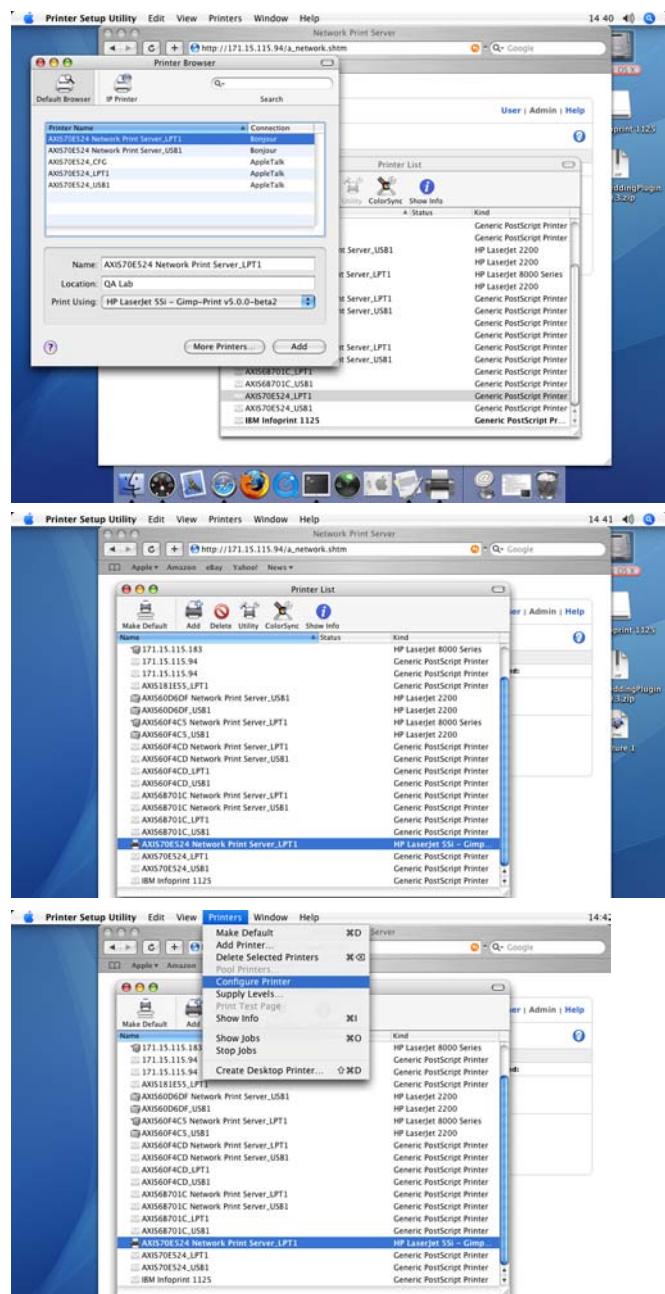

## Zurücksetzen auf werkseitige Voreinstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sämtliche Produktparameter (einschl. der IP-Adresse) auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen:

1. Trennen Sie den Printserver von der Stromversorgung.
2. Drücken Sie die Taste „Test“, und halten Sie diese gedrückt. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
3. Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis die Betriebsanzeige dauerhaft leuchtet. Dies sollte nach ca. 20 Sekunden der Fall sein. Lassen Sie dann die Taste los.
4. Starten Sie den Printserver neu, indem Sie den Netzstecker abziehen und wieder verbinden.



# Guida all'installazione di AXIS 5550

## Contenuto della confezione

| Articolo                    | Note  |
|-----------------------------|---|
| Server di stampa di rete    | AXIS 5550   |
| Adattatore di alimentazione | Modello PS-H, specifico per il paese  |
| Cavo USB                    | 70 centimetri   |
| Supporto e fermo adesivi    | Kit di montaggio  |
| CD                          | Documentazione e software di installazione  |
| Documentazione cartacea     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida all'installazione di AXIS 5550 (questo documento)</li> <li>• Documento di garanzia Axis</li> </ul> |


## Panoramica

Per installare il server di stampa Axis in Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 e Windows Server 2003, leggere le istruzioni riportate nella pagina seguente. Per l'installazione su sistemi Macintosh, vedere pagina 24. Per tutti gli altri sistemi operativi, fare riferimento al manuale per l'utente.

Per eseguire l'installazione in Windows è necessario quanto indicato di seguito.

- Server di stampa Axis e relativo adattatore di alimentazione.
- Stampante con porta USB o parallela.
- AXIS AddPrinter, programma di installazione gratuito, fornito con il CD del server di stampa Axis o disponibile sul sito Web all'indirizzo [www.axis.com](http://www.axis.com).
- È inoltre possibile che sia necessario un driver di stampa. Alcuni driver di stampa sono già disponibili in Windows o nel CD/DVD di installazione del sistema operativo e spesso nel CD fornito con la stampante. In alternativa, è possibile scaricarli dal sito Web del produttore.

## AXIS 5550

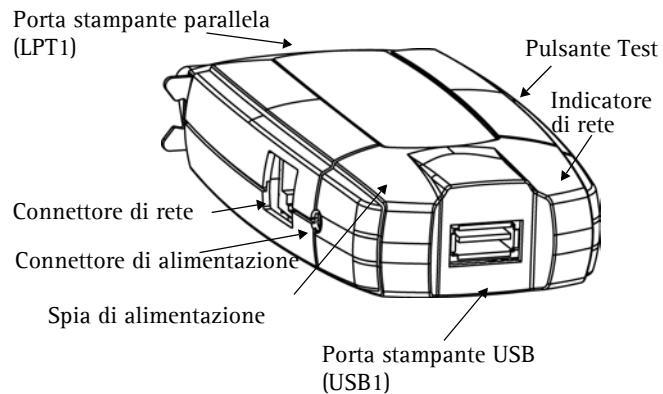

# Installazione in Windows


1. a) Collegare la stampante al server di stampa Axis.  
b) Accendere la stampante.  
c) Collegare il server di stampa alla rete.  
d) Accendere il server di stampa.
2. Avviare AXIS AddPrinter e fare clic su Avanti.
3. Individuare e selezionare la stampante di rete dall'elenco visualizzato nella finestra. Fare clic su Avanti.
4. Se il server di stampa è configurato per l'utilizzo di un indirizzo IP dinamico, verrà proposta l'opzione di convertirlo in un indirizzo IP statico (consigliata).

Se al server di stampa è stato già assegnato un indirizzo IP statico, questo passaggio non verrà eseguito. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, rivolgersi all'amministratore di rete.

Al termine della configurazione dell'indirizzo IP, fare clic su Avanti.

## Note


- È possibile che alcune stampanti vengano indicate come "parallele" o "seriali" ma tale impostazione verrà modificata al termine dell'installazione del driver di stampa.
- Il numero di serie del server di stampa è posto sull'etichetta della confezione del prodotto.
- Se la funzione è supportata dalla stampante, premere il pulsante Test del server di stampa per stampare una pagina con l'indirizzo IP.

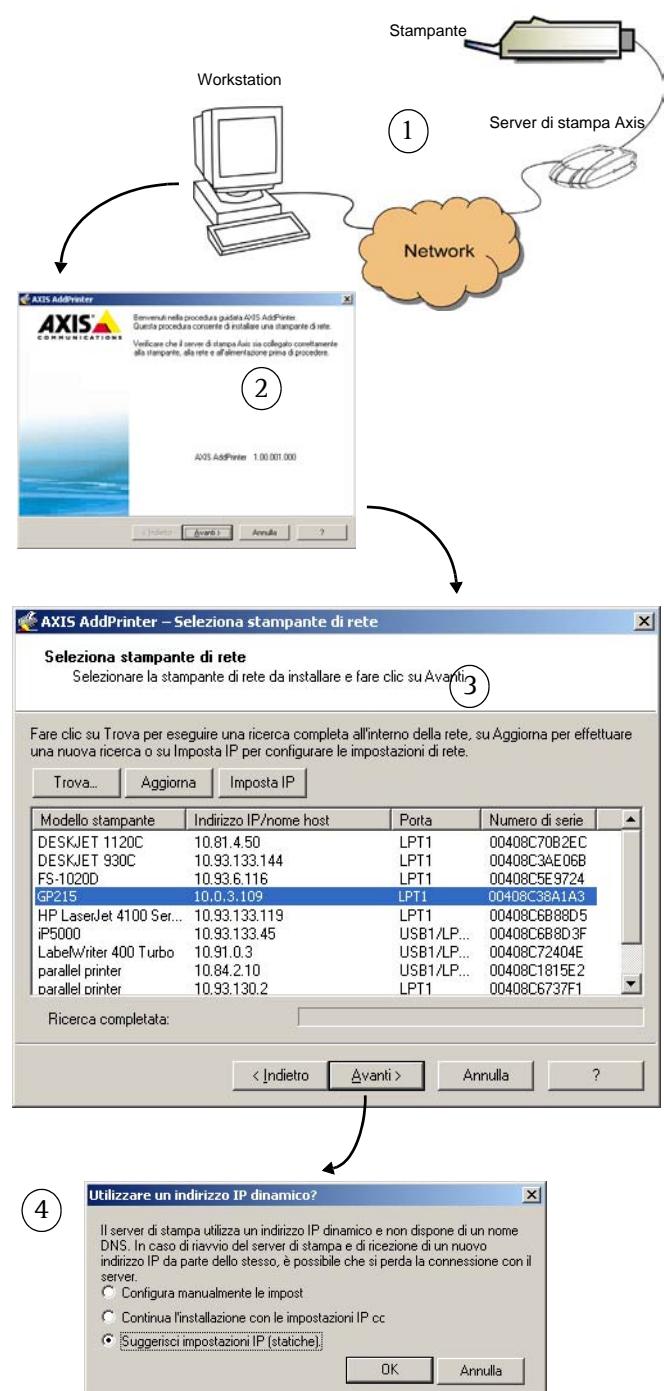

5. Se non viene individuato automaticamente un driver adatto alla stampante, verrà visualizzata la finestra di dialogo indicata a lato. Se nell'elenco è disponibile il modello della stampante in uso, selezionarlo e fare clic su Avanti.

In caso contrario, fare clic su **Disco driver**. A questo punto sarà possibile cercare il file del driver, ad esempio sul CD fornito con la stampante oppure in modo automatico tramite l'opzione **Cerca cartella**.

6. Al termine dell'installazione del driver di stampa, verrà visualizzata una finestra di riepilogo relativa all'installazione della stampante. Sarà possibile modificare il nome della stampante e, ad esempio, stampare una pagina di prova. Fare clic su Fine.

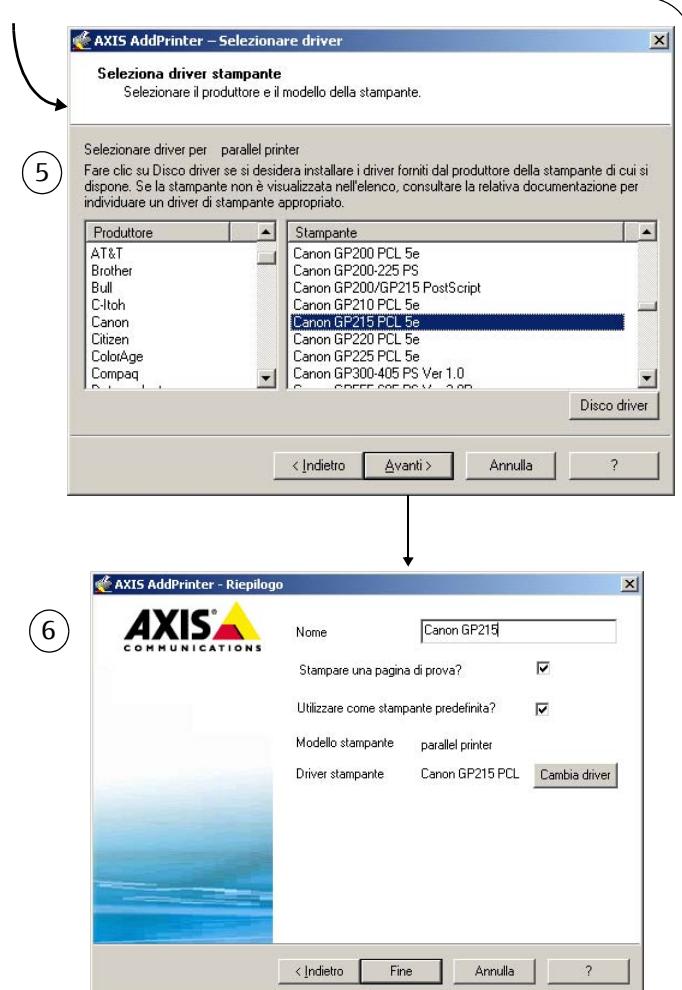

## Pronta per la stampa

La stampante è installata in rete correttamente ed è ora pronta all'uso.

Per l'installazione in tutti gli altri sistemi operativi e per informazioni relative a tutte le operazioni di stampa, vedere il manuale per l'utente del server di stampa.

Per ripristinare i parametri del server di stampa impostati dal produttore, vedere pagina 25.




### Note

- I file dei driver di stampa sono spesso denominati setup.inf. In alternativa, è possibile includere parte del nome della stampante, ad esempio nuovastampanteinuso.inf.
- Quando viene inserito il CD fornito con la stampante nell'apposita unità, è possibile che venga avviata una procedura di installazione automatica che potrebbe interferire con l'installazione eseguita mediante AXIS AddPrinter. Fare clic su **Annulla** per arrestare l'installazione automatica e trovare il file .inf tramite AXIS AddPrinter.

# Installazione in Mac OS X

In questa sezione viene descritta la configurazione del server di stampa Axis per la stampa in ambiente Macintosh (Mac OS) 10.2 e versioni successive. Per l'installazione in versioni precedenti di Mac OS, vedere il manuale per l'utente sul sito Web all'indirizzo [www.axis.com](http://www.axis.com).

1. Dal menu Apple selezionare Vai > Applicazioni > Utility e avviare Centro Stampa.
2. Fare clic su Aggiungi in Elenco stampanti.
3. Dall'elenco a discesa selezionare Bonjour.
4. Selezionare la stampante da installare. Il nome predefinito del server di stampa è Server di stampa di rete **AXISxxxxxx\_<porta>**, dove **xxxxxx** sono le ultime sei cifre del numero di serie.
5. Selezionare il modello della stampante dall'elenco a discesa. Se il PPD della stampante è già installato, il modello della stampante verrà selezionato in modo automatico.
6. Per completare l'installazione, fare clic su Aggiungi. La nuova stampante viene aggiunta all'Elenco stampanti.

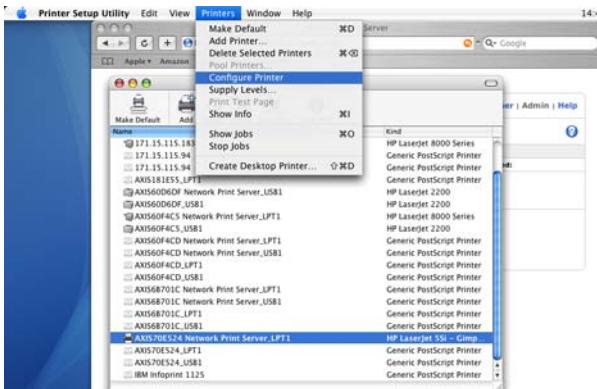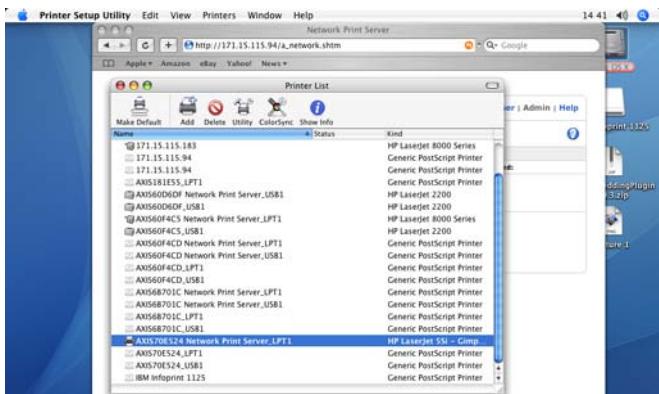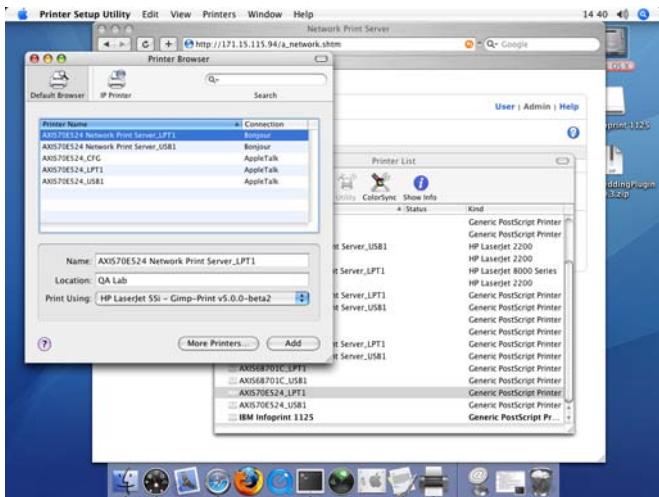

## Note

- Il numero di serie del server di stampa è posto sull'etichetta della confezione del prodotto.
- Per configurare le impostazioni della stampante, fare clic su Stampanti > Configura stampante.
- Se il server di stampa in cui è attiva la funzionalità Bonjour è già installato e il nome del server di stampa o del servizio è stato modificato, è necessario eliminare il server di stampa dall'elenco e reinstallarlo con il nuovo nome del servizio Bonjour.
- Se il nome del servizio viene modificato dal menu di configurazione > TCP/IP > Bonjour > Nome servizio, le impostazioni del nome del server di stampa configurate negli strumenti di amministrazione dell'interfaccia del sito Web del prodotto verranno ignorate.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i parametri (incluso l'indirizzo IP).

1. Scollegare l'adattatore di alimentazione.
2. Tenere premuto il pulsante Test durante tutto il periodo di riconnessione all'alimentatore.
3. Continuare a tenere premuto il pulsante finché l'indicatore di rete non rimane costantemente acceso. L'operazione dovrebbe durare 20 secondi circa. Al termine rilasciare il pulsante.
4. Riavviare il server di stampa scollegando e ricollegando l'adattatore di alimentazione.



# Guía de instalación de AXIS 5550

## Contenido del paquete

| Artículo                     | Notas  |
|------------------------------|--|
| Servidor de impresión en red | AXIS 5550  |
| Conector del adaptador       | Modelo PS-H, específico del país   |
| Cable USB                    | 0,7 metros   |
| Soporte adhesivo y pinza     | Kit de montaje   |
| CD                           | Documentación y software de instalación  |
| Material impreso             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía de instalación de AXIS 5550 (este documento)</li> <li>• Documento de garantía de Axis</li> </ul> |


## Generalidades

Para instalar el servidor de impresión Axis en Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 y Windows Server 2003, consulte las instrucciones de la página siguiente. Para instalarlo en Macintosh, consulte la página 30. Para el resto de sistemas operativos, consulte el manual de usuario.

Para llevar a cabo la instalación en Windows necesitará:

- El servidor de impresión Axis y el adaptador de corriente.
- Una impresora con un puerto paralelo o USB.
- AXIS AddPrinter es la herramienta de instalación gratuita que se incluye en el CD suministrado con el servidor de impresión Axis (también se puede descargar desde [www.axis.com](http://www.axis.com)).
- Es posible que necesite también un controlador de impresora para su impresora. Algunos controladores de impresora ya están incluidos en Windows o pueden encontrarse en el CD/DVD de instalación de Windows. En ocasiones, los controladores de impresora pueden encontrarse en el CD que se proporciona junto con la impresora o pueden descargarse desde la página Web del fabricante.

## AXIS 5550

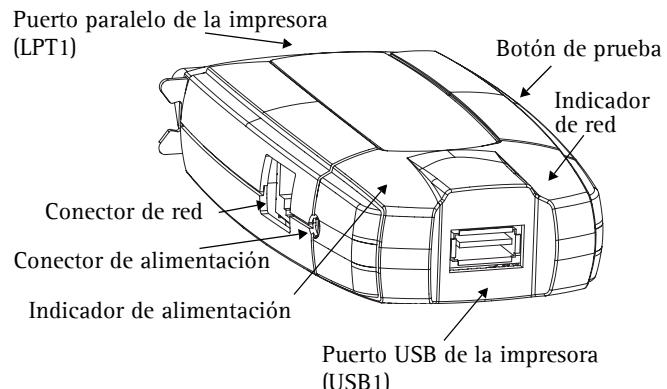

# Instalación en Windows


1. a) Conecte la impresora al servidor de impresión Axis.  
b) Encienda la impresora.  
c) Conecte el servidor de impresión a la red.  
d) Encienda el servidor de impresión.
2. Inicie AXIS AddPrinter y haga clic en Siguiente.
3. Ahora identifique y seleccione su impresora de red de la lista que aparece en la ventana. Haga clic en Siguiente.
4. Si su servidor de impresión está configurado para usar una dirección IP dinámica, en este momento podrá cambiarla por una dirección IP estática (recomendado).

Si el servidor de impresión ya tiene una dirección IP estática, el sistema omitirá este paso. Si desea obtener más información sobre las configuraciones de red, póngase en contacto con su administrador de red.

Una vez configurada la dirección IP, haga clic en Siguiente.

## Notas:


- Algunas impresoras pueden aparecer en la lista como "impresora paralela" o "impresora en serie", lo que cambiará al instalar el controlador de impresora.
- El número de serie del servidor de impresión se encuentra en la etiqueta de la caja del producto.
- Si su impresora admite dicha función, presione una vez el botón de prueba del servidor de impresión para imprimir una página de prueba en la que aparezca su dirección IP.

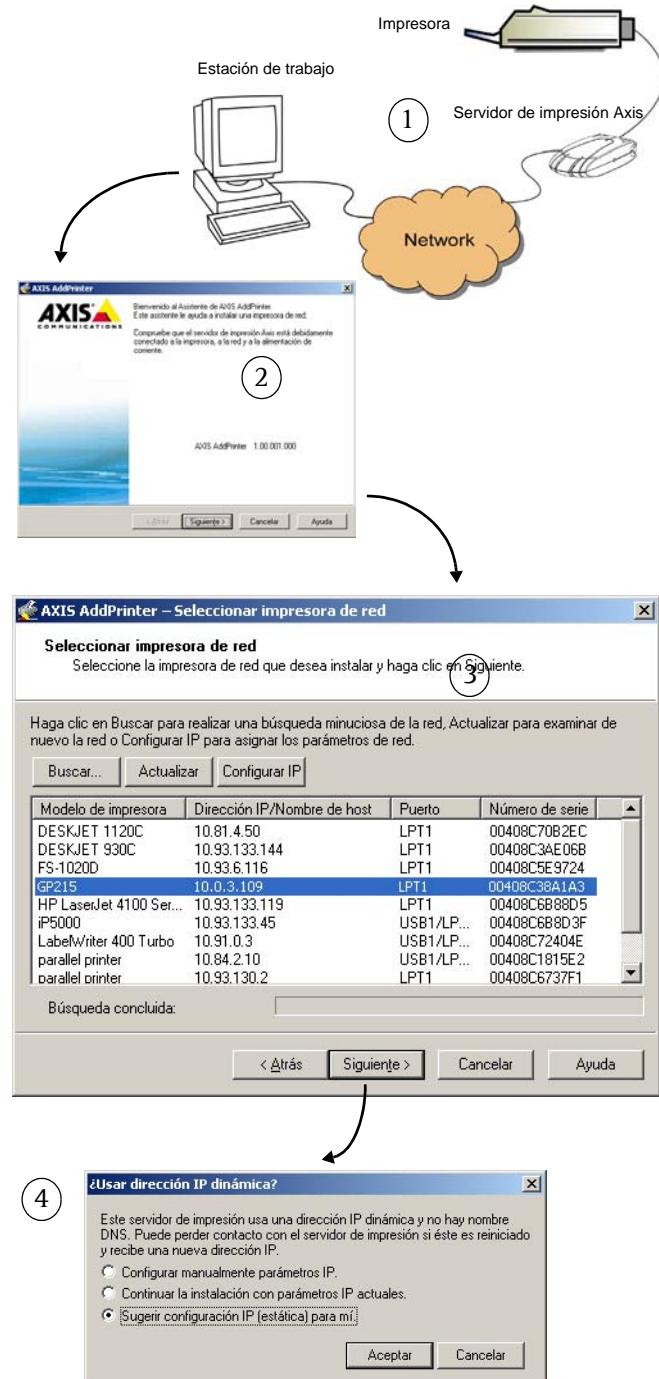

5. Si AXIS AddPrinter no encuentra de manera automática un controlador adecuado para su impresora, aparecerá el diálogo siguiente. Si la marca y el modelo de su impresora aparecen en la lista, selecciónelos y haga clic en **Siguiente**.

Si su impresora no aparece en la lista, haga clic en **Utilizar disco**. Ahora puede navegar hasta encontrar al archivo del controlador, por ejemplo, en el CD suministrado con la impresora, o usar la función **Buscar carpeta** para que AXIS AddPrinter encuentre el controlador por usted.

6. Una vez que el controlador de la impresora se ha seleccionado e instalado, aparecerá un resumen de la instalación de la impresora. Puede cambiar el nombre de la impresora o, por ejemplo, puede elegir imprimir una página de prueba. Haga clic en **Terminar**.

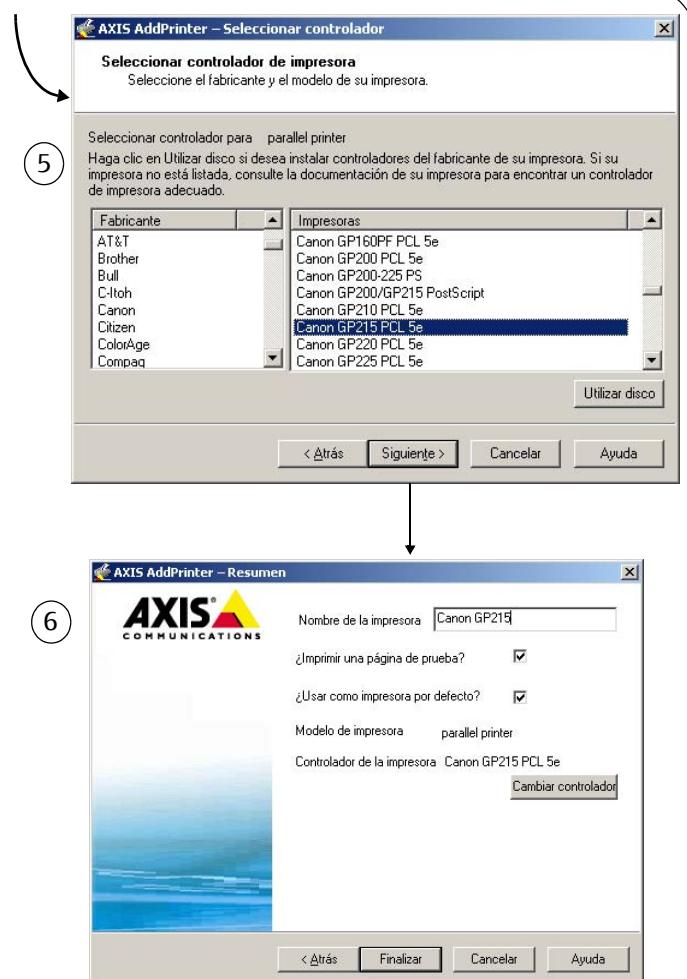

## Lista para imprimir

Su impresora ya se ha instalado en la red y está lista para imprimir.

En lo que respecta a la instalación en otros sistemas operativos y para obtener ayuda en todos los aspectos de la impresión, consulte el manual de usuario del servidor de impresión.

Para restablecer el servidor de impresión a los valores iniciales, consulte la página 31.

### Notas:

- Generalmente, los archivos del controlador de impresora se llaman setup.inf. También es posible que el nombre del archivo incluya parte del nombre de la impresora, por ejemplo miimpresoranueva.inf
- Al insertar el CD que se proporciona junto con la impresora en la unidad de CD, éste puede iniciar un proceso de instalación automática que interferirá en la instalación mediante AXIS AddPrinter. Haga clic en **Cancelar** para detener la instalación automática y, en su lugar, deje que AXIS AddPrinter encuentre el archivo .inf.




# Instalación en Mac OS X

En esta sección se describe cómo configurar el servidor de impresión Axis para imprimir en Mac OS X 10.2 y posteriores. Para la instalación en versiones anteriores de Mac OS, consulte el manual de usuario en [www.axis.com](http://www.axis.com).

1. Desde el menú Apple, seleccione Ir a > Aplicaciones > Utilidades e inicie el Centro de impresión.
2. Haga clic en Agregar en la Lista de impresoras.
3. En la lista desplegable, seleccione Bonjour.
4. Resalte la impresora que desea instalar. El nombre del servidor de impresión predeterminado es **AXISxxxxxx Network Print Server\_<punto de conexión>**, donde xxxxxx representa los seis últimos dígitos del número de serie del servidor de impresión.
5. Seleccione la marca y el modelo de la impresora de la lista desplegable. Si el PPD de la impresora ya está instalado, la marca y el modelo se seleccionan de manera automática.
6. Para completar la instalación, haga clic en Agregar. La impresora ya se ha añadido a la Lista de impresoras.

## Notas:

- El número de serie del servidor de impresión se encuentra en la etiqueta de la caja del producto.
- Para configurar la impresora, haga clic en Impresoras > Configurar impresora.
- Si el servidor de impresión que utiliza Bonjour ya está instalado y el nombre del servidor de impresión o el nombre de servicio se ha modificado, deberá eliminar el servidor de impresión de la Lista de impresoras y, a continuación, volver a instalarlo con el nuevo nombre de servicio Bonjour.
- Si modifica el nombre desde Configuración > TCP/IP > Bonjour > Nombre de servicio, dicho nombre invalidará la configuración del nombre de servicio de impresión tal y como se establece en las herramientas de administración de la interfaz Web del producto.

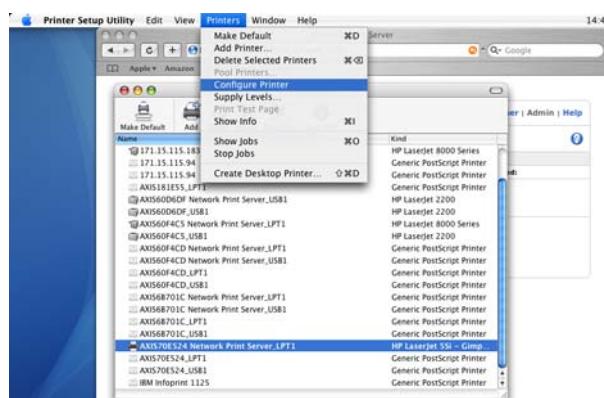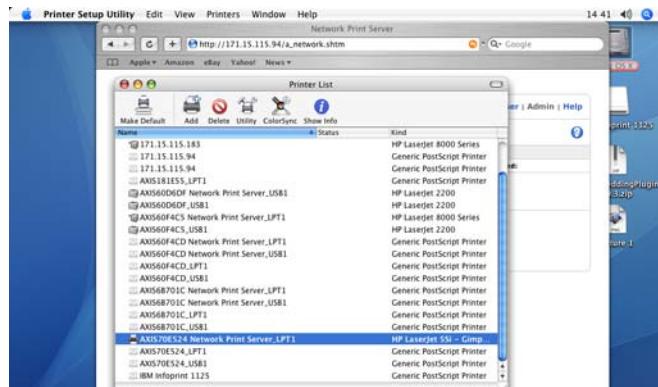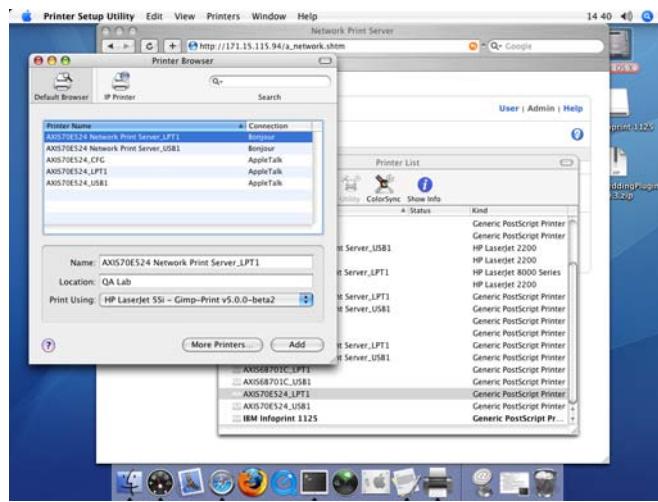

## Restablecimiento de los valores iniciales

Siguiendo estas instrucciones, podrá reconfigurar todos los parámetros del producto (incluida la dirección IP) a los valores iniciales:

1. Desconecte el cable del adaptador de corriente.
2. Mantenga presionado el botón de prueba y vuelva a conectar la alimentación, manteniendo el botón presionado continuamente.
3. Mantenga el botón presionado hasta que el indicador de red permanezca iluminado de manera constante. Esto debe tardar unos 20 segundos. Luego, suelte el botón.
4. Vuelva a reiniciar el servidor de impresión desconectando y volviendo a conectar el adaptador de corriente.





AXIS 5550 Installation Guide R1.5

Copyright © Axis Communications AB, 2005-2006

December 2006

Part No. 28046