

# GUIA DE INSTALAÇÃO

## AXIS Q60 Series

AXIS Q6042-C PTZ Dome Network Camera

AXIS Q6044-C PTZ Dome Network Camera

AXIS Q6045-C PTZ Dome Network Camera

## Considerações legais

A vigilância por vídeo pode ser regulamentada por leis que variam de acordo com o país. Verifique as leis de sua região antes de usar este produto para fins de vigilância.

Este produto inclui uma (1) licença do decodificador H.264. Para adquirir outras licenças, entre em contato com seu revendedor.

## Responsabilidades

Todo o cuidado foi tomado na preparação deste documento. Informe seu representante Axis local em caso de inexistência ou omissão. A Axis Communications AB se exime de qualquer responsabilidade por erros técnicos ou tipográficos e se reserva ao direito de fazer mudanças no produto ou documentação sem qualquer aviso prévio. A Axis Communications AB não oferece qualquer garantia com relação ao material contido neste documento, inclusive, mas não limitado a, garantias implícitas de comercialização e adequação para propósitos em particular. A Axis Communications AB não se responsabiliza por quaisquer prejuízos incidentais ou de consequência decorrentes de mobília, desempenho ou uso deste material. Este produto somente deve ser usado para sua finalidade.

## Direitos de Propriedade Intelectual

A Axis AB possui direitos de propriedade intelectual relacionados à tecnologia usada no produto descrito neste documento. Especialmente, e sem limitação, estes direitos de propriedade intelectual podem incluir uma ou mais patentes listadas em <http://www.axis.com/patent.htm> e uma ou mais aplicações a patentes adicionais ou pendentes nos EUA e outros países.

Este produto contém software licenciado de terceiros. Vide o item de menu "Sobre" na interface de usuário do produto para mais informações.

Este produto contém código fonte de copyright Apple Computer, Inc., conforme termos da Apple Public Source License 2.0 (vide <http://www.opensource.apple.com/aps/>).

O código fonte está disponível em <http://developer.apple.com/darwin/projects/bonjour/>

## Modificações no equipamento

Este equipamento deve ser instalado e usado estritamente de acordo com as instruções fornecidas na documentação do usuário. Este equipamento não contém componentes aproveitáveis. Alterações ou mudanças de equipamento não autorizado invalidarão as respectivas certificações e aprovações aplicáveis.

## Reconhecimentos de marcas comerciais

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX são marcas registradas ou comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Apple, Boa, Apache, Bonjour, Ethernet, Internet Explorer, Linux, Microsoft, Mozilla, Real, SMPTE, QuickTime, UNIX, Windows, Windows Vista e WWW são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Oracle e/ou suas afiliadas. UPnP™ é uma marca de certificação da UPnP™ Implementers Corporation.

SD, SDHC e SDXC são marcas comerciais ou registradas da SD-3C, LLC nos Estados Unidos e/ou em outros países. Além disso, miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC são marcas comerciais ou registradas da SD-3C, LLC nos Estados Unidos e/ou em outros países.

## Suporte

Caso necessite de qualquer tipo de assistência técnica, entre em contato com seu revendedor Axis. Se suas perguntas não forem respondidas imediatamente, o revendedor encaminhará suas dúvidas através dos canais apropriados para garantir uma resposta rápida. Se estiver conectado à Internet, você poderá:

- Fazer download da documentação do usuário e de atualizações de software.
- Encontrar respostas para problemas solucionados no banco de dados de perguntas frequentes. Pesquise por produto, categoria ou frase.
- Informar problemas ao suporte da Axis ao fazer login em sua área de suporte privada.
- Falar por chat com a equipe de suporte da Axis (somente em alguns países).
- Visitar o suporte da Axis em [www.axis.com/techsup/](http://www.axis.com/techsup/)

## Saiba mais!

Visite o centro de aprendizado Axis [www.axis.com/academy/](http://www.axis.com/academy/) para treinamentos, webinars, tutoriais e guias úteis.

## Informações regulatórias

### Europa

**CE** Este produto cumpre com as diretrizes de marcação e padrões harmonizados aplicáveis da CE:

- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2004/108/EC. Consulte *Compatibilidade eletromagnética (EMC)*, na página 2.
- Diretriz de Baixa Voltagem (LVD) 2006/95/EC. Consulte *Segurança*, na página 3.
- Diretiva de Restrições a Substâncias Perigosas (RoHS) 2011/65/EU. Consulte *Descarte e Reciclagem*, na página 3.

Uma cópia da declaração de conformidade original pode ser obtida na Axis Communications AB. Consulte *Informações de contato*, na página 3.

### Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Este equipamento foi projetado e testado para atender aos respectivos padrões de:

- Emissão de rádio-frequência quando instalado de acordo com as instruções e usado no ambiente esperado.
- Imunidade aos fenômenos elétricos e eletromagnéticos quando instalado de acordo com as instruções e usado no ambiente esperado.

### EUA

Este equipamento foi testado com um cabo de rede blindado (STP) e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência nociva nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento em áreas residenciais provavelmente causará interferência e, nesse caso, o usuário é obrigado a corrigir a interferência às suas próprias custas.

### Canadá

Este dispositivo digital Classe A está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

### Europa

Este equipamento digital atende aos requisitos de

emissão de RF de acordo com o limite Classe A da norma EN 55022. Aviso! Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, ele pode causar interferência de radiofrequência e, nesse caso, o usuário deverá adotar medidas adequadas.

Este produto atende aos requisitos de emissões e imunidade de acordo com as normas EN 50121-4 e IEC 62236-4 para aplicações ferroviárias.

Este produto atende aos requisitos de imunidade de acordo a norma EN 61000-6-1 para ambientes residenciais, comerciais e industriais leves.

Este produto atende aos requisitos de imunidade de acordo a norma EN 61000-6-2 para ambientes industriais.

Este produto atende aos requisitos de imunidade de acordo com a norma EN 55024 para escritórios e ambientes comerciais.

#### **Austrália/Nova Zelândia**

Este equipamento digital está em conformidade com os requisitos de emissão de RF de acordo com o limite de Classe A da norma AS/NZS CISPR 22. Aviso! Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, ele pode causar interferência de radiofrequência e, nesse caso, o usuário deverá adotar medidas adequadas.

#### **Japão**

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

#### **Coreia**

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

#### **Segurança**

Este produto cumpre com a IEC/EN/UL60950-1 e IEC/EN/UL 60950-22, Segurança de Informação de Equipamentos de Tecnologia.

O fornecimento de energia usado neste produto deve atender às exigências de Voltagem extra-baixa de segurança (SELV), de acordo com IEC/EN/UL60950-1.

#### **Descarte e Reciclagem**

Quando este produto chega ao fim de sua vida útil, ele deve ser descartado conforme as leis locais. Para informações sobre o ponto de coleta mais próximo, contate o órgão local responsável pelo tratamento de lixo. De acordo com a legislação local, podem ser aplicadas multas por descarte impróprio deste tipo de lixo.



**Europa**  Este símbolo indica que o produto não pode ser descartado juntamente com lixo residencial ou comercial. Se aplica a diretiva 2012/19/EU sobre descarte de equipamento elétrico e eletrônico nos estados membros da União Europeia. Para evitar possíveis danos à saúde humana e/ou ao meio-ambiente, o produto deve ser descartado através de processo de reciclagem seguro ecologicamente e devidamente aprovado. Para informações sobre o ponto de coleta mais próximo, contate o órgão local responsável pelo tratamento de lixo. Usuários comerciais devem entrar em contato com o fornecedor do produto para obterem informações sobre o descarte apropriado do mesmo.

Este produto cumpre com as exigências da diretiva 2011/65/EU sobre restrição de uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS).

**China**  Este produto cumpre com as exigências da lei legislativa Administração de Controle de Poluição Causada por Produtos de Informações Eletrônicas (ACPEIP).

#### **Informações de contato**

Axis Communications AB  
Emdalavägen 14  
223 69 Lund  
Suécia

Tel: +46 46 272 18 00

Fax: +46 46 13 61 30

[www.axis.com](http://www.axis.com)



## Informação de segurança

Leia este Guia de Instalação cuidadosamente antes de instalar o produto. Guarde o Guia de Instalação para referência futura.

### Níveis de perigo

**▲PERIGO**

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, irá resultar em morte ou lesões graves.

**▲ATENÇÃO**

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.

**▲CUIDADO**

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesões leves ou moderadas.

**AVISO**

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em danos à propriedade.

### Outros níveis de mensagens

**Importante**

Indica informações significativas que são essenciais para o produto funcionar corretamente.

**Nota**

Indica informações úteis que ajudam a obter o máximo do produto.

## Instruções de segurança

### ⚠️ATENÇÃO

- O produto Axis deve ser instalado por um profissional treinado.

### AVISO

- O produto Axis deve ser usado em conformidade com as leis e regulamentações locais.
- Armazene o produto Axis em um ambiente seco e ventilado.
- Evite expor o produto Axis a choques ou pressão elevada.
- Não instale o produto em suportes, superfícies ou paredes instáveis.
- Use apenas as ferramentas recomendadas ao instalar o produto Axis. O uso de força excessiva poderia danificar o produto.
- Não use produtos químicos, agentes cáusticos ou limpadores aerossóis. Use um pano limpo úmido para limpar o produto.
- Utilize apenas acessórios que atendam às especificações técnicas do produto. Esses poderão ser fornecidos pela Axis ou por terceiros.
- Utilize apenas peças sobressalentes fornecidas ou recomendadas pela Axis.
- Não tente reparar o produto por conta própria. Entre em contato com o suporte ou seu revendedor Axis para quaisquer questões de serviço.

## Transporte

### AVISO

- Guarde a embalagem de proteção. Ao transportar o produto Axis, a embalagem de proteção deve ser substituída em sua posição original.
- Ao transportar o produto Axis, use a embalagem original ou equivalente para evitar danos ao produto.

## Bateria

Este produto Axis usa uma bateria de lítio BR2032 de 3 V como fonte de alimentação para seu relógio interno de tempo real (RTC). Em condições normais, a duração mínima da bateria será de cinco anos.

Se a carga da bateria estiver baixa, a operação do RTC será afetada, fazendo com que ele seja reiniciado toda vez que o sistema for ligado. Uma mensagem de log será exibida quando a bateria precisar ser substituída.

A bateria não deverá ser substituída a menos que necessário. No entanto, se for necessário trocá-la, contate o suporte da Axis em [www.axis.com/techsup/](http://www.axis.com/techsup/) para obter auxílio.

### **⚠ATENÇÃO**

- A troca incorreta da bateria poderá representar risco de explosão.
- Substitua somente por uma bateria idêntica ou uma bateria recomendada pela Axis.
- Descarte as baterias usadas de acordo com as regulamentações locais ou as instruções do fabricante da bateria.

## Cobertura do domo

### **AVISO**

- Cuidado para não arranhar, danificar ou deixar impressões digitais na cobertura do domo, pois isso poderia prejudicar a qualidade da imagem. Se possível, mantenha o plástico protetor na cobertura do domo até que a instalação seja concluída.
- Não limpe um domo que pareça limpo e jamais faça o polimento da superfície. A limpeza excessiva poderia danificar a superfície.
- Para a limpeza geral de um domo, recomenda-se usar sabão ou detergente neutro não abrasivo e sem solventes dissolvido em água e um pano macio limpo. Enxágue bem com água limpa e morna. Seque com um pano macio e limpo para impedir o surgimento de manchas de água.
- Nunca utilize detergentes abrasivos, gasolina, benzeno ou acetona, etc. Além disso, evite limpar a cobertura do domo sob luz do sol direta ou em temperaturas elevadas.



## Guia de Instalação

Este Guia de Instalação fornece instruções para a instalação da AXIS Q6042-C, AXIS Q6044-C ou AXIS Q6045-C PTZ Dome Network Camera em sua rede. Para obter informações sobre os demais aspectos do uso do produto, consulte o Manual do Usuário disponível em [www.axis.com](http://www.axis.com)

## Etapas de instalação

1. Certifique-se de que o conteúdo da embalagem, as ferramentas e outros materiais necessários para a instalação estejam em ordem. Consulte *página 9*.
2. Estude a visão geral do hardware. Consulte *página 10*.
3. Estude as especificações. Consulte *página 18*.
4. Instale o hardware. Consulte *página 22*.
5. Acesse o produto. Consulte *página 32*.

## Conteúdo da embalagem

- Q6042-C/Q6044-C/Q6045-C PTZ Dome Network Camera
- Cobertura de domo transparente (pré-montada)
- Switch de conversão de mídia AXIS T8605
- Cabo multiconector (IP66), 7 m (23 ft)
- CD de Software de Instalação e Gerenciamento
- Materiais impressos
  - Guia de Instalação (este documento)
  - Etiqueta adicional de número de série (2x)
  - Chave de autenticação AVHS

## Ferramentas recomendadas

- Desencapador de fios
- Chave Phillips PH2 (se for necessário substituir a cobertura do domo)
- Chave Torx T20 (para limpar o dissipador de calor externo, quando necessário)
- Chave Torx T30 (para instalar a câmera em um suporte compatível dos Acessórios de montagem AXIS T91A e ao substituir a cobertura do domo)

## Acessórios opcionais


- Cobertura de domo fumê

- Fonte de alimentação
- Acessórios de montagem AXIS T91A

Para obter informações sobre os acessórios disponíveis, consulte [www.axis.com](http://www.axis.com)


## Visão geral do hardware

### Cobertura do domo

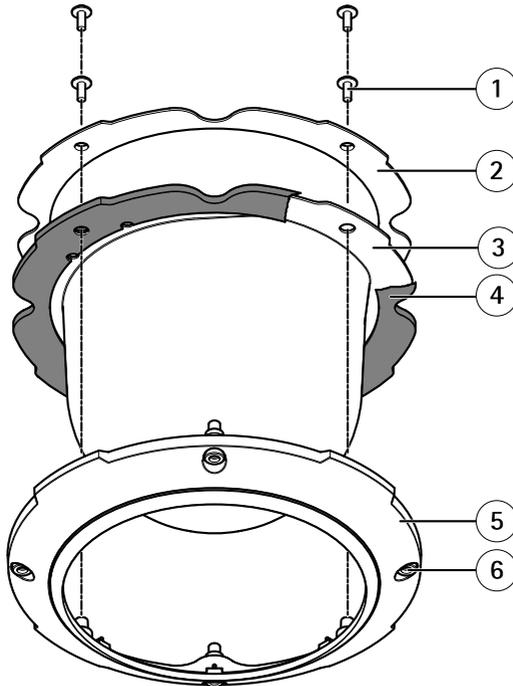


- 1 Parafuso do suporte do domo PH2 (4x)
- 2 Suporte do domo
- 3 Cobertura do domo
- 4 Borracha de proteção
- 5 Anel do domo
- 6 Parafuso do anel do domo T30 (4x)

### Proteção contra o sol

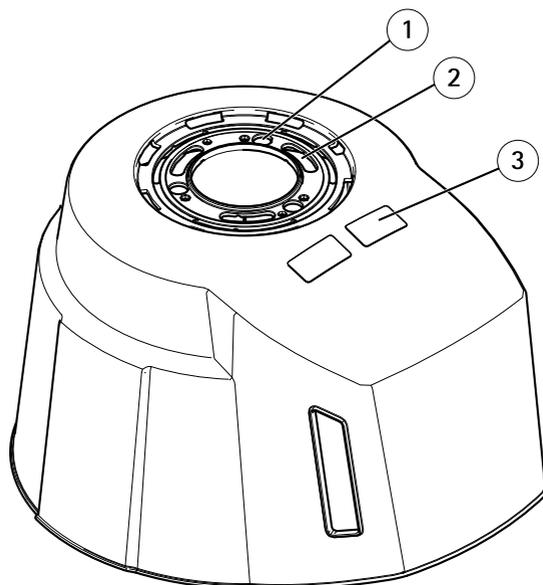


- 1 Furo para o parafuso (3x)
- 2 Furo para o suporte da unidade (3x)
- 3 Número de peça (P/N) e Número de série (S/N)

Unidade da câmara – Vista superior

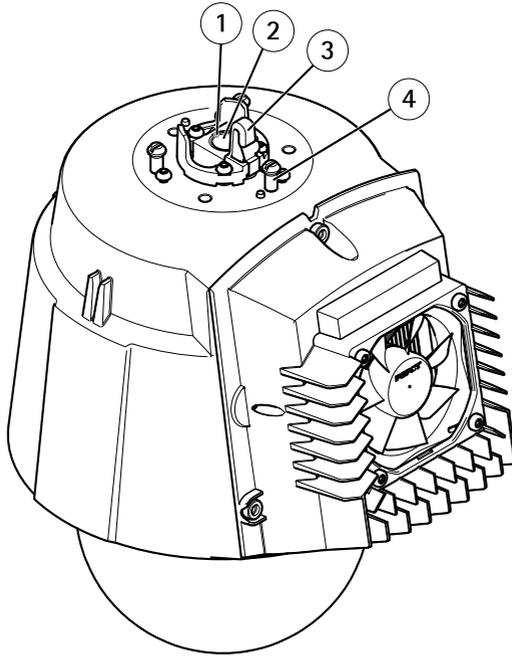

- 1 *Indicador de alinhamento*
- 2 *Multiconector*
- 3 *Gancho para o cabo de segurança*
- 4 *Suporte da unidade (3x)*

Unidade da câmera – Vista inferior

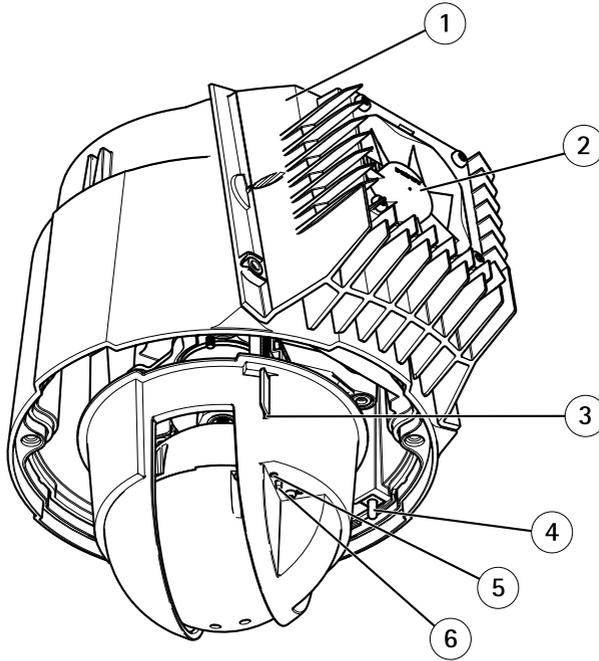

- 1 *Sistema de resfriamento*
- 2 *Ventilador*
- 3 *Slot para cartão SD (SDHC)*
- 4 *Botão liga/desliga (somente para o padrão da fábrica)*
- 5 *Botão de controle*
- 6 *LED indicador de status*


## LEDs indicadores

LED	Cor	Indicação
Status	Apagado	Conexão e operação normais
	Âmbar	Aceso durante a inicialização. Pisca durante a atualização do firmware.
	Âmbar/vermelho	Pisca em âmbar/vermelho quando a conexão de rede não está disponível ou foi perdida.
	Vermelho	Pisca em vermelho em caso falha de atualização de firmware.
	Verde	Permanece aceso em verde por 10 segundos na operação normal após o reinício.

## Conectores e botões

Para especificações técnicas e condições de operação, consulte *página 18*.

## Switch de conversão de mídia

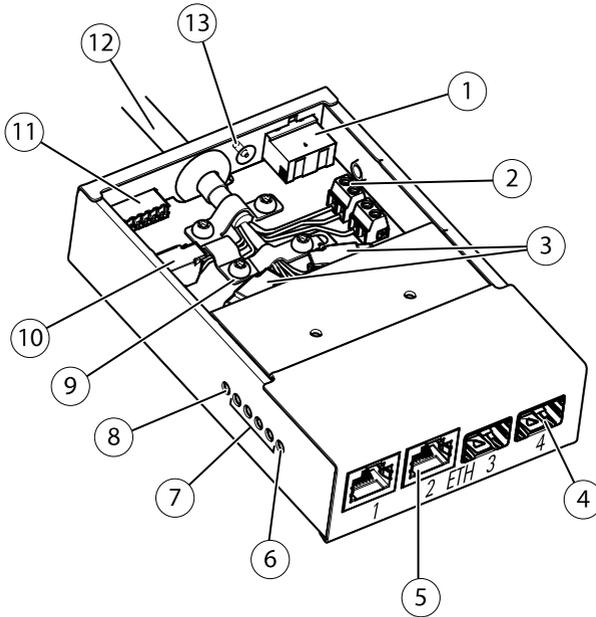

- 1 Conector de alimentação (entrada CC)
- 2 Conector de alimentação (saída CC)
- 3 Conector de rede (interno)
- 4 Conector de rede SFP (externo) (2x)
- 5 Conector de rede RJ45 (externo) (2x)
- 6 LED indicador da câmera
- 7 LED indicador de rede (4x)
- 8 LED indicador de energia
- 9 Clipe de aterramento
- 10 Conector de E/S (interno)
- 11 Conector de E/S (externo)
- 12 Cabo multiconector
- 13 Parafuso de aterramento

## Conectores do switch de conversão de mídia

Para especificações, consulte *página 18*.

**AVISO**

O produto deve ser conectado com um cabo de rede blindado (STP). Todos os cabos que conectam o produto ao switch devem ser blindados (STP) e usados somente da forma para a qual foram projetados. Certifique-se de que o switch esteja aterrado adequadamente. Consulte para ter acesso aos requisitos regulatórios.

**Importante**

O switch de conversão de mídia não oferece suporte a hotswap. Desconecte a alimentação do switch antes de trocar as câmeras. Uma tentativa de hotswap (troca com o dispositivo ligado) poderá fazer com que o switch congele. Nesse caso, ele deverá ser reiniciado.

**Conector de alimentação (entrada CC)** – Bloco terminal de 2 pinos usado para entrada de energia.

**Conector de alimentação (saída CC)** – Bloco terminal de 2 pinos para saída de energia (o pino 4 não é usado).

**Conector de rede RJ45 (externo)** – Dois conectores RJ45 (10/100Base-T) para conectividade de rede.

**Conector de rede SFP (externo)** – Dois conectores SFP (100Base-FX/1000Base-X) para conectividade de rede.

Cada porta de conector de rede RJ45 e SFP possui sua própria chave DIP. As chaves DIP controlam como a porta encaminha os dados. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário.

Posição da chave DIP		Descrição do uso
Padrão (centro)	B	Ao conectar à rede, diretamente ou via roteador ou switch de rede.
Esquerda	A	Ao conectar a uma câmera ou dispositivo não destinado à visualização de dados.
Direita	C	Ao conectar a outro switch de conversão de mídia.

**Conector de rede (interno)** – Blocos terminais Ethernet de 2 pinos.

**Conector de E/S (externo)** – Bloco terminal de E/S configurável de 6 pinos, o qual é conectado à câmera através do cabo multiconector. Use com dispositivos externos em combinação com, por exemplo, alarmes anti-invasão, detectores de movimento, acionadores de eventos, gravação por lapso de tempo e notificações de alarmes. Além do terra e da alimentação (saída CC), o conector do terminal de E/S fornece a interface para:

- **Saída digital** – Para conectar dispositivos externos, como relés e LEDs. Os dispositivos conectados podem ser ativados pela interface de programação de aplicativos VAPIX®, pelos botões de saída na página Visão ao vivo ou por uma

regra de ação. A saída será mostrada como ativa (exibida em **System Options > Ports & Devices > Port Status** (Opções do sistema > Portas e dispositivos > Status da porta)) se o dispositivo de alarme estiver ativado.

- **Entrada digital** – Uma entrada de alarme para conectar dispositivos que podem alternar entre um circuito aberto ou fechado, por exemplo: PIRs, contatos de portas/janelas, detectores de quebra de vidros, etc. Quando um sinal é recebido, as mudanças de estado e a entrada tornam-se ativas (mostrado em **System Options > Ports & Devices > Port Status** (Opções do sistema > Portas e dispositivos > Status da porta)).

Conector de E/S (interno) – Bloco terminal de E/S de 2 pinos

### LEDs indicadores do switch de conversão de mídia

LED	Cor	Indicação
Alimentação	Apagado	Alimentação CC desconectada ou proteção de corrente ativada (sobrecarga de energia).
	Verde	Alimentação CC conectada.
Rede (4x)	Âmbar	Conexão de 10 Mbit. Pisca durante a atividade.
	Verde	Conexão de 100/1000 Mbit. Pisca durante a atividade.
Câmera	Verde	Conexão de 100 Mbit. Pisca durante a atividade.


### Cabo multiconector

O cabo multiconector fornecido é necessário para manter a classificação do IP da câmera.

Conecte o cabo multiconector no multiconector da câmera e nos conectores do switch de conversão de mídia fornecido, consulte *página 10*.

O cabo fornece os seguintes sinais:

- Alimentação CC
- Rede (Ethernet 10/100Base-T)
- Entrada/saída (E/S)

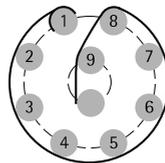

Função	Pino – fio	Observações	Especificações
Configurável (entrada ou saída)	2 – azul	Entrada digital – Conecte ao terra para ativar ou deixe aberto (desconectado) para desativar.	0 a +30 VCC
	7 – amarelo	Saída digital – Conexão interna ao terra quando ativada, flutuante (desconectada) quando desativada. Se usado com um relê externo, um diodo deverá ser conectado paralelamente à carga para oferecer proteção contra variações de tensão.	Carga máxima = 100 mA Tensão máxima = +30 VCC
RX+	3 – verde/branco	Ethernet – recebendo	
RX-	4 – verde	Ethernet – recebendo	
TX+	5 – laranja/branco	Ethernet – transmitindo	
TX-	6 – laranja	Ethernet – transmitindo	
GND	8 – preto	Terra	
Alimentação de 12 V	1, 9 – Vermelho	Usado para energizar a câmera	12 – 13,2 VCC Carga máxima = 6 A

## Especificações

### Condições operacionais

Este produto Axis destina-se ao uso em ambientes externos.

Classificação	
AXIS Q6042-C/Q6044-C/Q6045-C	IEC 60721-3-4 Classe 4K4H, 4M4 IEC 60529 IP66 NEMA 250 Tipo 4x MIL-STD 810G 500.5, 501.5, 502.5, 503.5, 505.5, 506.5, 507.5, 509.5, 510.5 <sup>1</sup> , 514.6

1. Proteção contra entrada de areia e poeira. A cobertura do domo transparente/fumê poderá precisar ser substituída se for exposta a rajadas de areia.

<b>Temperatura</b>	
AXIS Q6042-C/Q6044-C/Q6045-C	-20 °C a 75 °C (-4 °F a 167 °F) com resfriamento ativo
<b>Umidade</b>	
AXIS Q6042-C/Q6044-C/Q6045-C	10–100% de umidade relativa (sem condensação)

## Condições de armazenamento


<b>Temperatura</b>	
AXIS Q6042-C/Q6044-C/Q6045-C	-20 °C a 75 °C (-4 °F a 167 °F)

## Especificações elétricas

### AVISO

Para manter a conformidade com os requisitos de tensão de segurança extra baixa (SELV) e fonte de alimentação limitada (LPS), use a fonte de alimentação (vendida separadamente) recomendada pela Axis. Para obter informações sobre acessórios elétricos compatíveis, consulte [www.axis.com](http://www.axis.com)

Produto	Função	Descrição
Câmera de rede	Potência de entrada	65 W (mín.)
Switch de conversão de mídia	Tensão de entrada	12,0 – 13,2 VCC
	Corrente de entrada	6,25 A (mín.)
	Potência de entrada	75 W (mín.)
	Potência de saída disponível	70 W (mín.)
	Tensão nominal de saída	12,5 VCC

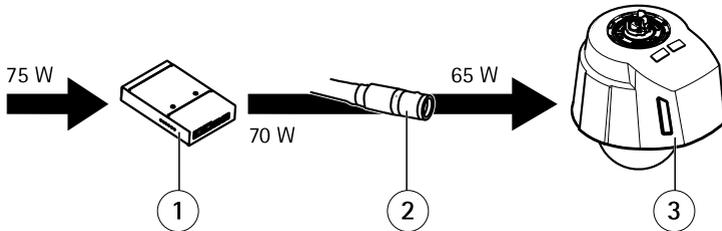


1 Switch de conversão de mídia

- 2 Cabo multiconector
- 3 Câmera de rede

## Conectores do switch de conversão de mídia

### Conector de alimentação (entrada CC)


Bloco terminal de 2 pinos usado para entrada de energia.

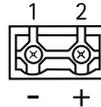

Função		Pino	Observações	Especificações
Entrada CC	GND	1	Terra	
	12 VCC	2	Entrada de energia da fonte de alimentação (vendida separadamente)	Carga máxima = 7 A 12,0 – 13,2 VCC, mín. 75 W

### Conector de alimentação (saída CC)

Blocos terminais de 2 pinos para saída de energia (o pino 4 não é usado).

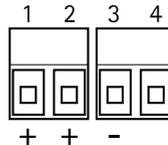

Função		Pino	Observações	Especificações
Saída CC	12 VCC	1, 2	Saída de energia para a câmera	Carga máxima = 6,5 A 12,0 – 13,2 VCC, mín. 70 W
	GND	3	Terra	
	N/D	4	N/D	

## Conector de rede (interno)


Blocos terminais Ethernet de 2 pinos.



## Conector terminal de E/S (externo)

Blocos terminais de 6 pinos para:

- Entrada/saída digital
- Energia (saída CC)
- Terra (GND)

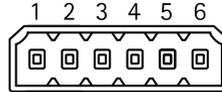

Função	Pino	Observações	Especificações
GND	1, 4, 6	Terra	
Saída CC	2	Saída de energia	12 VCC, 50 mA
E/S 1 configurável (entrada ou saída)	3	Entrada digital	0 a +30 VCC
		Saída digital (transistor - coletor aberto)	Carga máxima = 100 mA Tensão máxima = +30 VCC
E/S 2 configurável (entrada ou saída)	5	Entrada digital	0 a +30 VCC
		Saída digital (transistor - coletor aberto)	Carga máxima = 100 mA Tensão máxima = +30 VCC

## Conector terminal de E/S (interno)

Bloco terminal de 2 pinos.



## Instale o hardware

### AVISO

- O produto deve ser conectado com um cabo de rede blindado (STP). Todos os cabos que conectam o produto ao switch devem ser blindados (STP) e usados somente da forma para a qual foram projetados. Certifique-se de que o switch esteja aterrado adequadamente. Para obter informações sobre requisitos regulatórios, consulte *Informações regulatórias, na página 2*.
- Este produto possui uma membrana desumidificadora para manter baixos níveis de umidade no interior do domo. Para evitar condensação, não desmonte o produto na chuva ou em condições úmidas.
- Cuidado para não arranhar, danificar ou deixar impressões digitais na cobertura do domo, pois isso poderia prejudicar a qualidade da imagem. Se possível, mantenha o plástico protetor na cobertura do domo até que a instalação seja concluída.

O produto Axis pode ser instalado com a passagem dos cabos através de ou ao longo da parede ou do teto.

Em áreas cuja temperatura é superior a 60 °C (140 °F), o produto deverá ser colocado em um local com acesso restrito.

Leia todas as instruções antes de instalar o produto. Pode ser vantajoso completar algumas etapas de instalação ao mesmo tempo, pois elas necessitam da remoção da cobertura do domo.


- Remova a embalagem protetora existente entre a câmera e a proteção contra o sol antes de instalar a câmera.
- Uma cobertura de domo fumê pode ser comprada junto ao seu revendedor Axis. Para substituir a cobertura do domo, consulte *página 22*.
- Um cartão SD padrão ou de alta capacidade (não incluído) pode ser usado para armazenar gravações localmente no produto. Para instalar um cartão SD, consulte *página 23*.
- Para instalar a fonte de alimentação (vendida separadamente) e o switch conversor de mídia fornecido, consulte *página 24*.
- Para instalar a câmera de rede usando um suporte compatível dos Acessórios de montagem AXIS T91A (vendidos separadamente), consulte *Instalação da câmera de rede*.

## Substituição da cobertura do domo

A substituição da cobertura do domo só será necessária se você desejar usar uma cobertura fumê ou se a cobertura atual for arranhada ou danificada. Cobertura de domo fumês ou transparentes de reposição podem ser compradas no seu revendedor Axis.

1. Solte os parafusos do anel do domo e remova a cobertura do domo.
2. Remova os parafusos do suporte do domo. Em seguida, remova o suporte e o domo do anel principal.

3. Certifique-se de que a borracha de proteção esteja posicionada corretamente na cobertura do domo.
4. Alinhe a saliência da cobertura do domo com um dos logotipos no anel do domo.
5. Fixe o suporte e a cobertura do domo ao anel do domo e aperte os parafusos (torque 1,2 Nm).
6. Para instalar um cartão SD (não incluído), consulte *Instalação de um cartão SD, na página 23*.
7. Para fixar a cobertura do domo à cobertura superior, alinhe a saliência da cobertura do domo com o sistema de resfriamento na unidade da câmera e aperte os parafusos (torque 1,5 Nm).

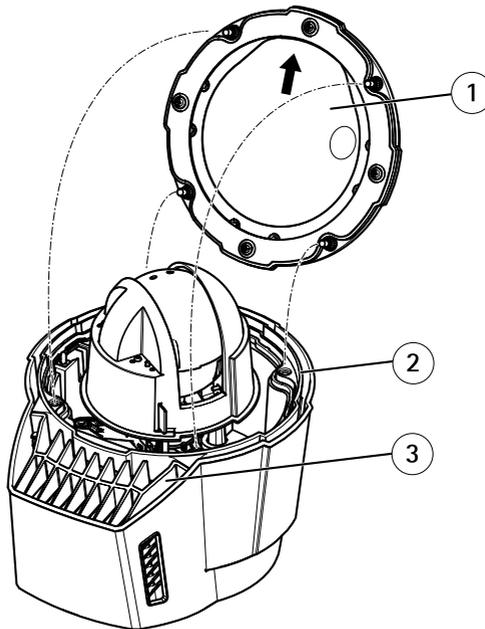

- 1 Cobertura do domo
- 2 Cobertura superior
- 3 Sistema de resfriamento

### Instalação de um cartão SD

A instalação de um cartão SD padrão ou de alta capacidade (não incluído) que pode ser usado para gravações locais em armazenamento removível é opcional.

1. Solte os parafusos do anel do domo e remova a cobertura do domo.

2. Insira um cartão SD (não incluído) no slot para cartões SD.
3. Para fixar a cobertura do domo à cobertura superior, alinhe a saliência da cobertura do domo com o sistema de resfriamento na unidade da câmera e aperte os parafusos (torque 1,5 Nm).

**AVISO**

Para evitar o corrompimento das gravações, o cartão SD deve ser desconectado antes de ser ejetado. Para desmontá-lo, vá para **Setup > System Options > Storage > SD Card** (Configuração > Opções do sistema > Armazenamento > Cartão SD) e clique em **Unmount** (Desmontar).

## Instalação da fonte de alimentação e do switch de conversão de mídia

O switch de conversão de mídia fornecido permite que o cabo multiconector envie energia da fonte de alimentação (vendida separadamente) e envie e receba dados de dispositivos externos de alarme e da rede.


**AVISO**

- Certifique-se de que as conexões de alimentação elétrica e os conduítes foram instalados por um profissional treinado, de acordo com as instruções do fabricante e em conformidade com as regulamentações locais.
- A fonte de alimentação (vendida separadamente) e o switch de conversão de mídia devem ser instalados em um ambiente protegido contra poeira e água, por exemplo, em ambientes internos ou em um gabinete apropriado.
- O produto deve ser conectado com um cabo de rede blindado (STP). Todos os cabos que conectam o produto ao switch devem ser blindados (STP) e usados somente da forma para a qual foram projetados. Certifique-se de que o switch esteja aterrado adequadamente. Para obter informações sobre requisitos regulatórios, consulte *Informações regulatórias, na página 2*.


**Importante**

A Axis só pode garantir a plena funcionalidade com o switch de conversão de mídia fornecido. Não há suporte a outros dispositivos.


1. Certifique-se de que a alimentação elétrica esteja desligada.
2. Monte a fonte de alimentação e o switch de conversão de mídia na parede ou, se aplicável, fixe-os a um trilho DIN no gabinete. Se for necessário furar, certifique-se de usar brocas, parafusos e buchas apropriados para o material.
3. Solte os parafusos e remova a cobertura do switch de conversão de mídia.

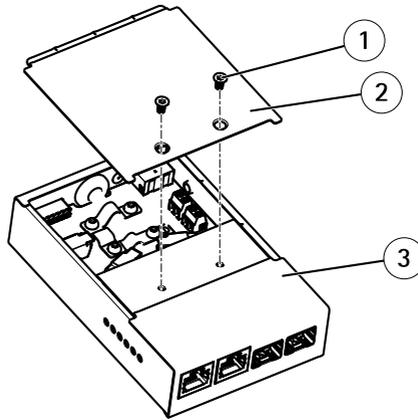

- 1 *Parafuso (2x)*
  - 2 *Cobertura*
  - 3 *Switch de conversão de mídia*
4. Desencape 40 mm (1,57 pol.) do cabo multiconector.
  5. Mantenha a proteção trançada intacta, mas corte 30 mm (1,18 pol.) da proteção metálica externa.
  6. Dobre para trás a sobra da proteção metálica externa e torça a proteção trançada para formar uma bobina.
  7. Corte cerca de 7 – 8 mm (0,27 – 0,32 pol.) das proteções metálicas do fio Ethernet.
  8. Desencape cerca de 7 – 8 mm (0,27 – 0,32 pol.) de todos os fios.

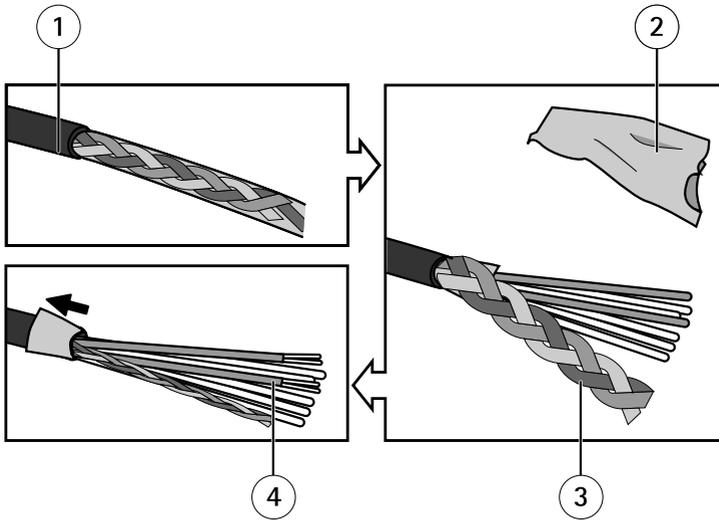


- 1 *Isolamento do cabo multiconector*
- 2 *Proteção metálica externa*
- 3 *Proteção trançada*
- 4 *Proteção metálica do fio Ethernet (2x)*

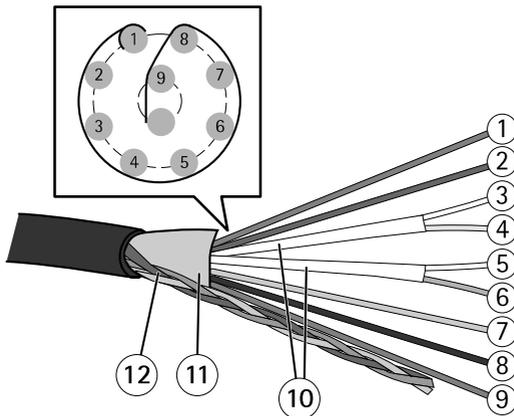

- 1 *Fio de energia (vermelho)*
- 2 *Fio de E/S digital (azul)*
- 3 *Fio Ethernet (verde/branco)*
- 4 *Fio Ethernet (verde)*
- 5 *Fio Ethernet (laranja/branco)*

- 6 Fio Ethernet (laranja)
- 7 Fio de E/S digital (amarelo)
- 8 Fio terra (preto)
- 9 Fio de energia (vermelho)
- 10 Proteção metálica do fio Ethernet (2x)
- 11 Proteção metálica externa
- 12 Bobina de proteção trançada

- 9. Conecte os fios de rede e E/S à rede interna e aos conectores de E/S. Abra a tampa, insira os fios e feche.
- 10. Conecte os fios terra e de energia ao conector de alimentação (saída CC).

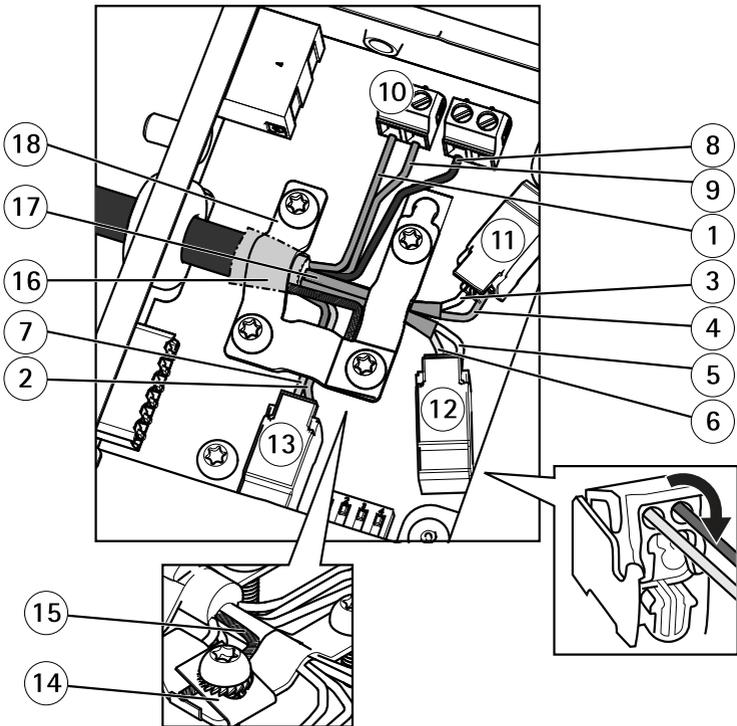


- 1 Fio de energia (vermelho)
- 2 Fio de E/S digital (azul)
- 3 Fio Ethernet (verde/branco)
- 4 Fio Ethernet (verde)
- 5 Fio Ethernet (laranja/branco)

- 6 *Fio Ethernet (laranja)*
- 7 *Fio de E/S digital (amarelo)*
- 8 *Fio terra (preto)*
- 9 *Fio de energia (vermelho)*
- 10 *Conector de alimentação (saida CC)*
- 11 *Conector Ethernet (interno)*
- 12 *Conector Ethernet (interno)*
- 13 *Conector de E/S (interno)*
- 14 *Clipe de aterramento*
- 15 *Bobina de proteção trançada*
- 16 *Proteção metálica externa*
- 17 *Blindagem do fio Ethernet (2x)*
- 18 *Garra*

11. Certifique-se de que a garra esteja no lugar, insira a bobina da proteção trançada no clipe de aterramento e aperte os parafusos.

### **AVISO**

- As proteções e as superfícies da braçadeira devem estar com contato total entre elas para que o cabo multiconector seja aterrado.
  - Certifique-se de que todas as superfícies e contatos estejam limpas e livres de resíduos de proteção.
12. Conecte os cabos de rede aos conectores externos de rede (RJ45, SFP) conforme o necessário.

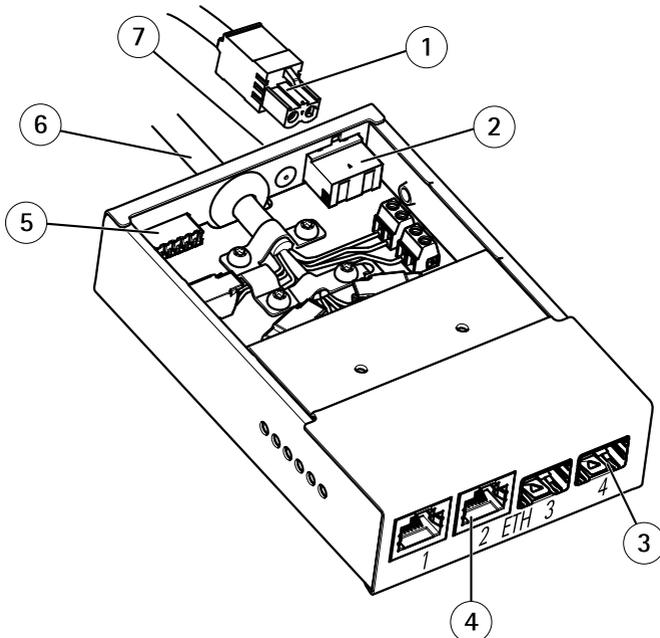


- 1 Cabo de alimentação (entrada CC)
- 2 Conector de alimentação (entrada CC)
- 3 Conector de rede SFP (externo) (2x)
- 4 Conector de rede RJ45 (externo) (2x)
- 5 Conector de E/S (externo)
- 6 Cabo multiconector IP66
- 7 Parafuso de aterramento

- 13. Se aplicável, conecte um dispositivo de E/S ao conector de E/S externo.
- 14. Conecte o cabo de alimentação (entrada CC) ao conector de energia (entrada CC).
- 15. Fixe o fio terra ao parafuso de aterramento.
- 16. Ao conectar vários switches de conexão de mídia de forma encadeada, coloque na posição a chave DIP de cada porta de conector de rede de saída que será conectada a outro switch conversor de mídia.  
Deixe a chave DIP em sua posição padrão (B) ao conectar a porta diretamente à rede. Para obter mais informações, consulte *Conectores do switch de conversão de mídia*, na página 15 e o Manual do Usuário.


**Importante**

Se o sistema não estiver definido, use a configuração de chave DIP padrão (posição B).

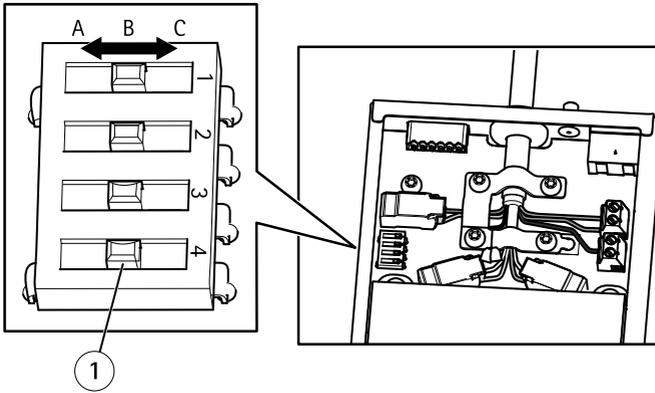

1 Chave DIP (4x)

17. Coloque a cobertura do switch de conversão de mídia.
18. Ligue a fonte de alimentação.
19. Certifique-se de que os LEDs indicadores do switch de conversão de mídia indiquem as condições corretas. Para obter mais informações, consulte *LEDs indicadores do switch de conversão de mídia*, na página 17.

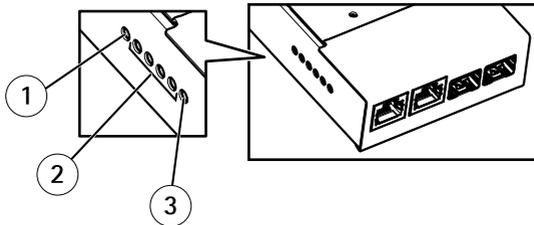

- 1 LED indicador de energia
- 2 LED indicador de rede (4x) ETH 1/2/3/4
- 3 LED indicador da câmera

## Instalação da câmera de rede


### AVISO

Para atender ao design com classificação IP66 da câmera e manter a proteção IP66, o cabo multiconector fornecido deve ser usado.

1. Instale o suporte escolhido (vendido separadamente) de acordo com as instruções fornecidas com o suporte. Se for necessário furar, certifique-se de usar brocas, parafusos

e buchas apropriados para o material. Para obter mais informações sobre os acessórios de montagem disponíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com).

2. Roteie o cabo multiconector através dos furos no suporte de montagem.
3. Fixe a câmera usando o cabo de segurança fornecido.

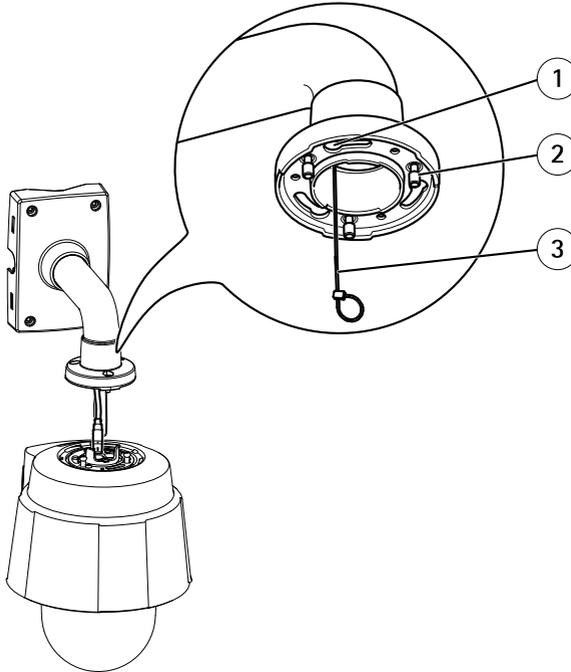


*Exemplo de montagem (suporte de parede vendido separadamente)*

- 1 Slot para suportes de unidade (3x)
- 2 Parafuso T30 (2x)
- 3 Cabo de segurança

4. Remova a capa protetora do multiconector na câmera.
5. Conecte o cabo multiconector ao conector da câmera. Use os indicadores de alinhamento para encontrar a posição correta.

**AVISO**

Cuidado para não danificar o multiconector ao conectá-lo.

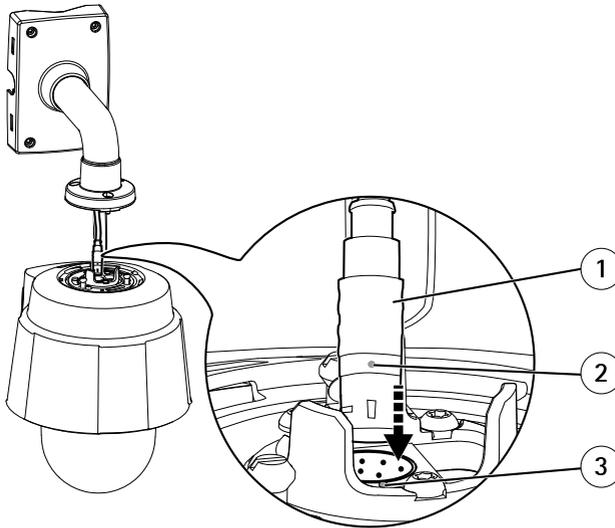

*Exemplo de montagem (suporte de parede vendido separadamente)*

- 1 Cabo multiconector
- 2 Indicador de alinhamento – Cabo multiconector
- 3 Indicador de alinhamento – Câmera

6. Deslize os suportes da unidade na câmera até os slots do suporte de montagem e gire a unidade de câmera.
7. Fixe a câmera de rede no suporte de montagem ao apertar os parafusos.

## Acesso ao produto

Use as ferramentas fornecidas no CD de Software de Instalação e Gerenciamento para atribuir um endereço IP, configurar a senha e acessar o fluxo de vídeo. Esta informação também está disponível na página de suporte em [www.axis.com/techsup/](http://www.axis.com/techsup/)


## Limpeza do dissipador de calor externo

O acúmulo de poeira e partículas pode afetar o desempenho do sistema de resfriamento. Para manter o nível de desempenho, o dissipador de calor externo do sistema de resfriamento da câmera pode necessitar de limpeza ocasional ou regular.

## **⚠ CUIDADO**

O dissipador de calor pode estar quente. Cuidado ao tocar no dissipador de calor ou em sua cobertura. Se necessário, aguarde a câmara esfriar antes de tocá-la.

1. Desconecte o cabo multiconector.
2. Solte os parafusos e remova a proteção contra o sol.

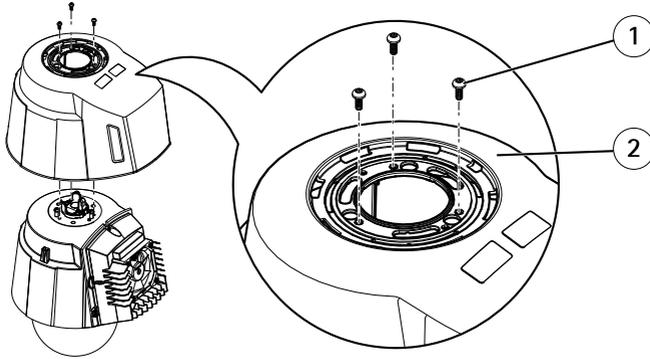


- 1 Parafuso T20 (3x)
- 2 Proteção contra o sol

3. Remova os parafusos (Torx T30) e levante a cobertura do dissipador de calor.

## **AVISO**

Não estique os cabos do ventilador ou deixe que o dissipador de calor fique pendurado pelos cabos do ventilador.

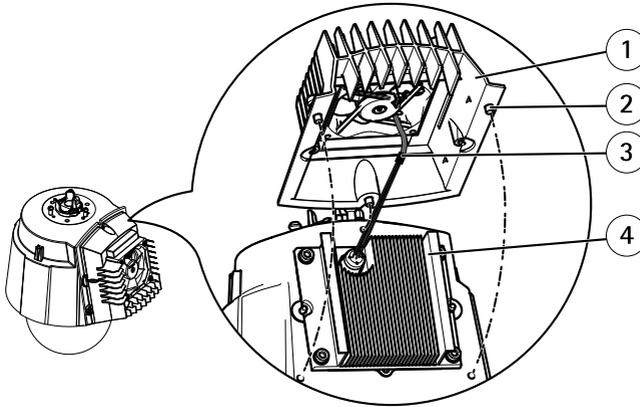

- 1 Cobertura do dissipador de calor
- 2 Parafuso T30 (3x)
- 3 Cabos do ventilador
- 4 Dissipador de calor

4. Remova as partículas de poeira e sujeira ao soprar ar no dissipador de calor, por exemplo, usando um pequeno compressor de ar ou uma lata de ar comprimido. O dissipador de calor pode também ser enxaguado em água limpa.
5. Recoloque a cobertura do dissipador de calor na posição original e aperte os parafusos (torque  $2,4 \pm 0,2$  Nm).
6. Recoloque a proteção contra o sol na posição original e aperte os parafusos (torque  $1,2 \pm 0,1$  Nm).
7. Conecte o cabo multiconector ao conector da câmera.

## Redefinição para as configurações padrão de fábrica

### Importante

A redefinição para as configurações padrão de fábrica deve ser feita com muito cuidado. Fazer isso redefinirá todas as configurações, inclusive o endereço IP, para as configurações padrão de fábrica

### Nota

As ferramentas de software de instalação e gerenciamento estão disponíveis no CD fornecido com o produto e nas páginas de suporte em [www.axis.com/techsup](http://www.axis.com/techsup)

Para redefinir o produto para as configurações padrão de fábrica:

1. Pressione e mantenha pressionados o botão de controle e o botão liga/desliga por cerca de 15 a 30 segundos até o LED indicador de status piscar em âmbar. Consulte *Visão geral do hardware*, na página 10.
2. Solte o botão de controle, mas mantenha o botão de energia pressionado até que o LED indicador de status se torne verde.
3. Solte o botão liga/desliga e monte o produto.
4. O processo está concluído. O produto foi então redefinido para as configurações padrão de fábrica. Se não houver um servidor DHCP disponível na rede, o endereço de IP padrão será 192.168.0.90.
5. Usando as ferramentas de software de instalação e gerenciamento, atribua um endereço IP, configure uma senha e acesse o fluxo de vídeo.

Também é possível redefinir os parâmetros para as configurações padrão de fábrica via interface da Web. Vá para **Setup > System Options > Maintenance (Configuração > Opções do sistema > Manutenção)**.

### Informações adicionais

O Manual do Usuário está disponível em [www.axis.com](http://www.axis.com)

Acesse a página [www.axis.com/techsup](http://www.axis.com/techsup) para verificar se há firmware atualizado disponível para seu produto de rede. Para ver a versão atual do firmware instalado, acesse **Setup (Configuração) > About (Sobre)**.

Acesse o centro de aprendizado Axis em [www.axis.com/academy](http://www.axis.com/academy) para ver treinamentos, webinars, tutoriais e guias úteis.

### Informações sobre garantia

Para informações sobre a garantia dos produtos Axis e outras informações relacionadas, visite a página [www.axis.com/warranty/](http://www.axis.com/warranty/)

Guia de Instalação

AXIS Q60 Series

© Axis Communications AB, 2012 - 2013

Ver. M2.2

Data: Outubro 2013

Nº da peça 53474