

■デジタル PTZ の設定手順 (ファームウェアバージョン 7.10 以上)




デジタル PTZ は、各機種オリジナル解像度の画角の中から指定した画角を切り出し、その範囲をデフォルトの画角として縦横にパン/チルト移動したり、望遠側へデジタルズームをすることで疑似的に PTZ を行う機能です。メカニカル PTZ とは異なり、オリジナル解像度の画角外へのパン/チルト移動はできません。

1. ブラウザでネットワークカメラにアクセスし、「ビューエリア」タブをクリックし、「新規」をクリックします。

注：この機能は、製品の初回設定時または工場出荷時設定へのリセット後にデジタル PTZ を選択した場合にのみ利用できます。




2. 画像ペインを開き、ビューエリアの範囲をマウスのドラッグ操作で指定します。

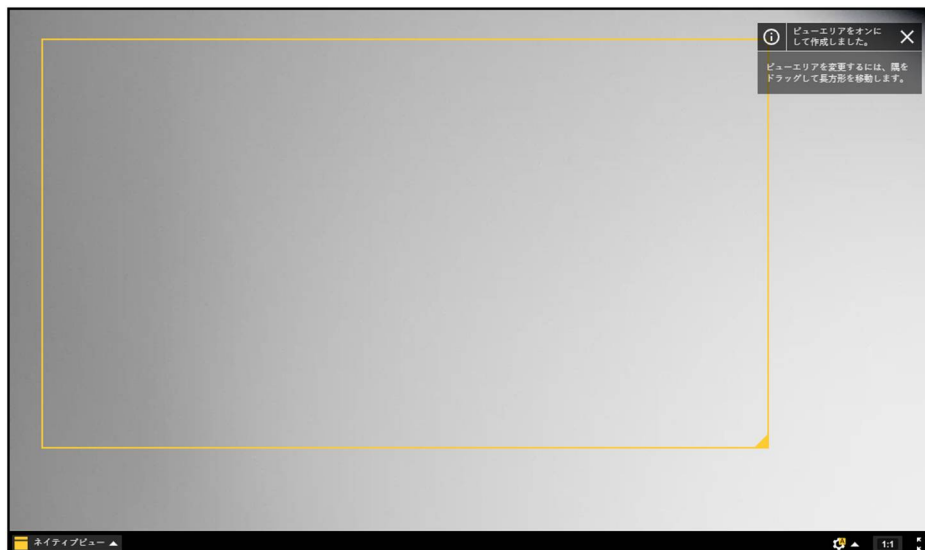

■デジタル PTZ の設定手順 (ファームウェアバージョン 7.10 以上)

3. ビューエリアアイコン上の歯車アイコンをクリックします。新しく表示されるダイアログボックス上で、PTZ をオンにし、デジタル PTZ を有効にします。ビューエリアはデジタル PTZ 対応製品では 1 つ、マルチビューストリーミング対応機種では 8 つまで登録できます。デジタル PTZ の有効/無効は各ビューエリアに対して設定できます。

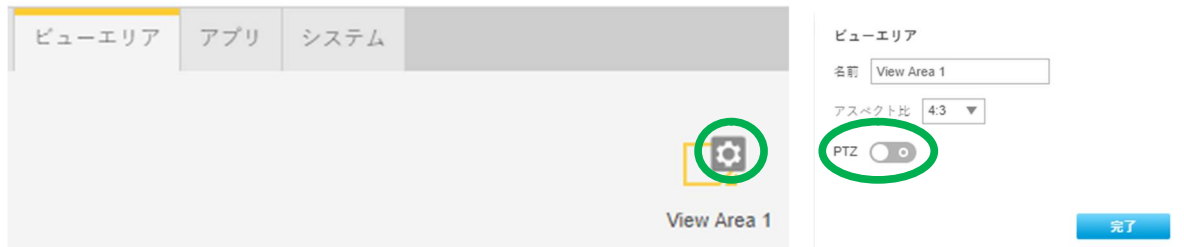

4. デジタル PTZ のホームポジション及びプリセットポジションを設定する場合、PTZ タブを開きます。上記 2. で設定した View Area 1 がホームポジションとして登録されています。デジタル PTZ を有効にした各ビューエリアに対してホーム/プリセットポジションを設定できます。

