

AXIS P7701 ビデオデコーダ設定手順

2010年7月

アクシスコミュニケーションズ株式会社

1. ブラウザで AXIS P7701 にアクセスし、Video&Audio - General Setup ページを開きます。
2. 「Video out」の設定を、接続しているモニタに合わせて変更してください。RCA 端子 (VIDEO OUT とかかかれている端子) にモニタを接続している場合は Video output: で「COMPOSITE」を選び、TV system: で「NTSC」を選択します。DVI OUT 端子にモニタを接続している場合は、「VGA and DVI」を選び、TV system: でモニタが対応する解像度と周波数を選択してください。

The screenshot shows the 'General Setup' page of the AXIS P7701. On the left sidebar, the navigation menu includes 'Basic Setup', 'Status', 'Video & Audio', 'System Options', and 'About'. Under 'Video & Audio', 'General Setup' is highlighted with a red circle. The main content area is titled 'General Setup' and contains several sections: 'General' (with 'Connect at startup' checked), 'Automatic detection timeout' (10 seconds), 'Sequence mode' (Automatic), 'Enable video select button' (checked), 'Alarms' (with 'Receive alarms' checked and 'Alarm display time' set to 30 seconds), and 'Video Out'. The 'Video Out' section is circled in red, showing 'Video output:' set to 'COMPOSITE' and 'TV system:' set to 'NTSC'.

3. Basic Setup - Video Sources ページをクリックします。
4. Add をクリックします。


- ▼Basic Setup
 - Instructions
 - 1 Change Password
 - 2 TCP/IP
 - 3 Date & Time
 - 4 Video Sources

Status

▶Video & Audio

▶System Options

About

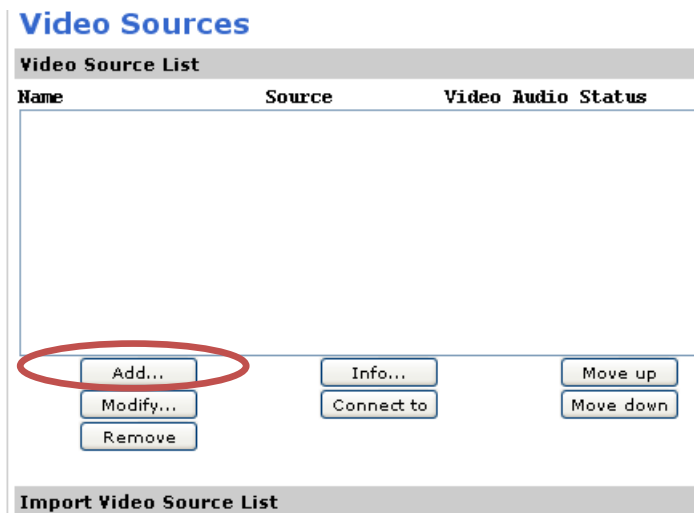

5. 以下の項目を設定してください。

Name	このプロファイルに適当な名前を付けてください。入力できる文字列は、A-Z, 0-9, ., _ and - です。それ以外の記号、全角文字、スペースは入力できません。
Network Address	モニタに表示したい AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの IP アドレスを入力してください。
User name	AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダで画像を表示するときのユーザ名を入力してください。(管理者のユーザ名は root です)
Passowrd	User name に対応するパスワードを入力してください。
Video port	AXIS ビデオエンコーダと一緒にお使いになる時のみ、ビデオ入力番号を設定してください。
Transport method	ストリーム転送プロトコルを選択します。Automatic の場合「RTP multicast」が優先的に利用されますが、ルータ越しにご利用になる場合など、マルチキャストをルーティングできないネットワークではカメラとの接続ができませんので、お使いのネットワーク上で利用できるプロトコルに変更してください。 「HTTP RTSP tunnel」をお選びになった場合は、お使いのカメラ側で匿名ユーザのログインを許可する必要があります。匿名ユーザのログインを許可するには、AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの「Setup」ページにアクセスし、「BasicSetup」 - 「Users」ページで、「Enable anonymous viewer login」オプションにチェックを入れてください。
Video Type	リストからビデオ映像フォーマットを選択してください。選択できるビデオ映像フォーマットはお使いの AXIS ネットワークカメラ/ビデオ

エンコーダに依存します。もっとも帯域が少なく映像伝送効率の良いフォーマットは、H.264 です。

Video Decoder Source Info/Source setup - AXIS P7701 ...

http://192.168.70.197/operator/videodecoder_sources_set.shtml?action=update

Video Source Settings

General Settings

Name:

Sequence mode: Auto mode Display time: (seconds)

Manual mode

Network Settings

Network address:

User name:

Password:

Video port:

HTTP port:

HTTPS port:

Transport method:

Video & Audio Settings

Stream profile: No profile

Video type:

Resolution: Source setting

Compression: Source setting

Audio:

Other Settings

PTZ preset: No preset

6月10日 Thu14:03 6月10日 Thu21:03 完了

6. 設定が終わりましたら OK をクリックして設定を保存します。
7. Status ページをクリックし、Connect ボタンをクリックします。画像が表示されましたら、基本設定は設定完了です。以降は、AXIS P7701 を再起動しても、自動的に AXIS ネットワークカメラの画像を表示します。画像が表示されない場合は、手順 5. の Video Source の Transport Method を Automatic 以外のどれかに変更してみてください。それでも画像が表示されない場合は、P7701 の再起動をお試しください。

(20100710. AxisCommunicationsK.K.)