

■はじめに


本ドキュメントでは、ファームウェアバージョン 5.5x 以上のシリアルポートを搭載した AXIS ネットワークカメラ/サーマルカメラでの YP3040 パン/チルトモーターとの接続設定方法について説明します。

※それ以前のファームウェアをお使いのカメラでは以下の設定インターフェースや設定方法が若干異なる場合がございますので、最新バージョンにアップグレードしてください。

■設定手順

手順 1 : AXIS ネットワークカメラと YP3040 のシリアルポートを接続する

1. YP3040 の「PTZ control cable (RS-485 シリアルケーブル)」の赤色の線を AXIS ネットワークカメラのシリアルポート「3 番 TX」に、青色の線を「4 番 RX」にそれぞれ接続します。

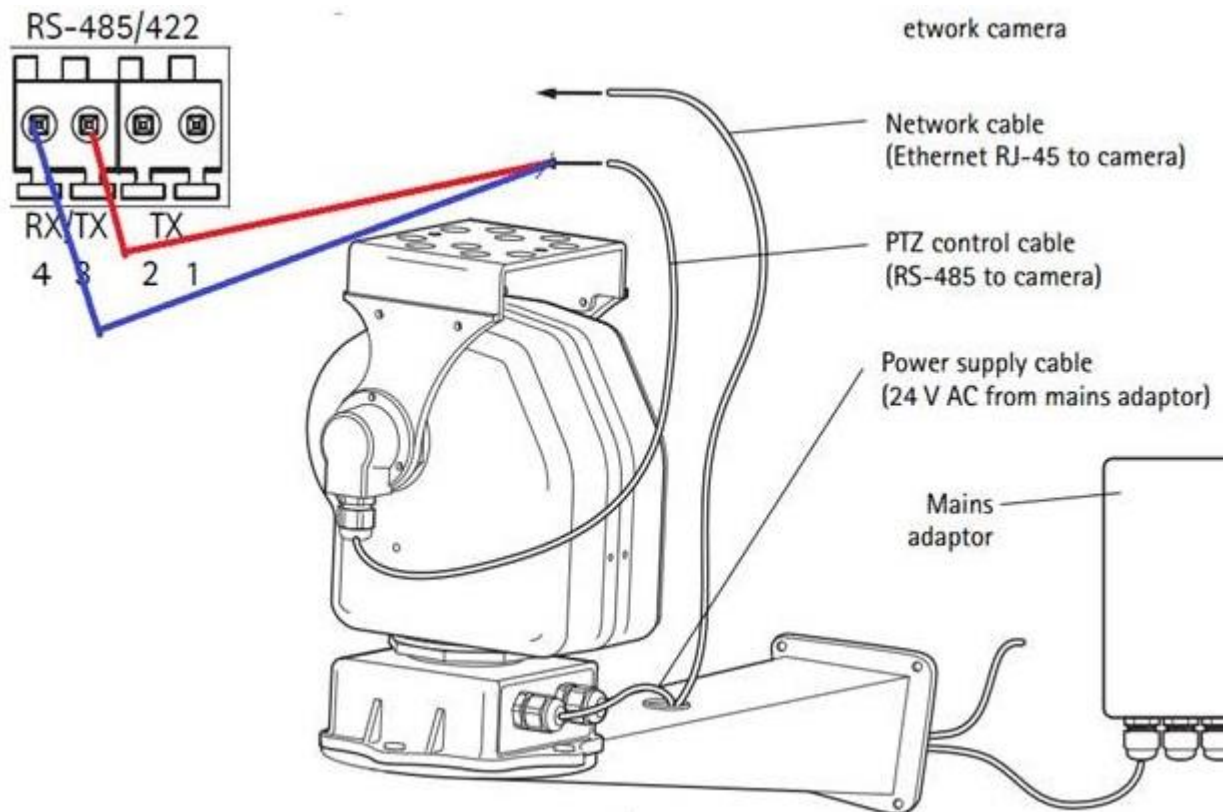

※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2014 年 12 月現在のものです。


手順 2:AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの設定ページにアクセスする

1. Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。
2. Web ブラウザの URL 入力欄に、お使いの AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの IP アドレスを入力して Enter キーを押します。
3. Live View ページ右上の「Setup」リンクをクリックします。

※以降の設定はこの Setup ページの中で行います。


手順 3 : カメラのシリアルポートを設定する

1. 「System Options」 - 「Ports & Devices」 - 「COM Port」 を開き、「Port Settings」にある「Pan Tilt Zoom」 をチェックします。

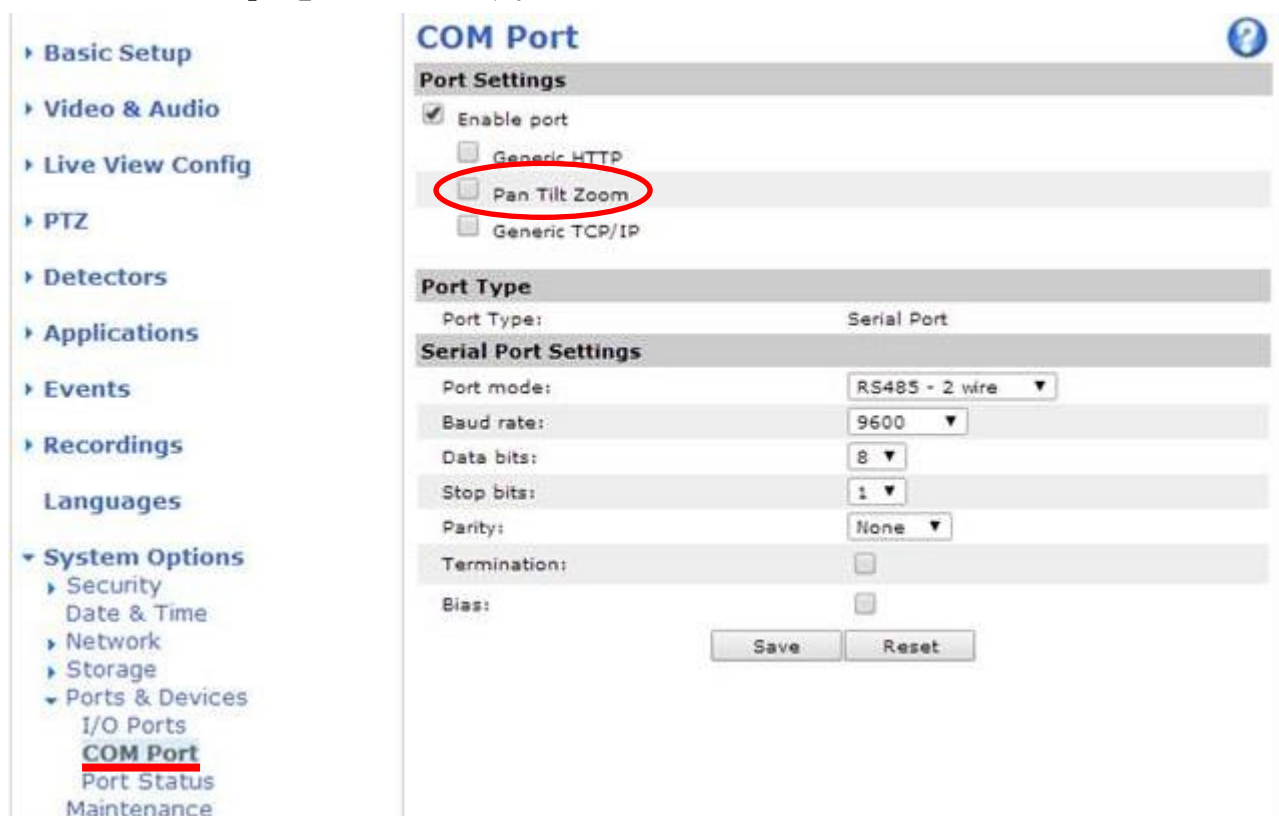

2. 表示された「Upload and select driver」リンクをクリックします。

COM Port

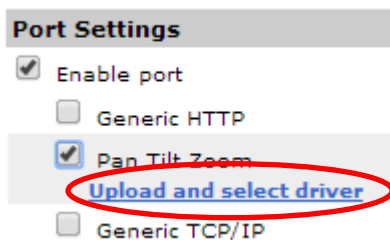

※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2014 年 12 月現在のものです。

- 「PTZ Driver」ウインドウが開きますので、「Select driver to use:」は「Pelco～」のまま「Active PTZ」をチェックし、「Device id:」は1を、「Device type:」は YP3040 を選択し「Save」をクリックします。

The screenshot shows the 'PTZ Drivers' configuration page. On the left is a navigation menu with 'PTZ' expanded to 'Driver Selection'. The main content area has a 'PTZ Drivers' header and a 'Driver Management' section. In this section, the 'Activate PTZ' checkbox is checked. The 'Device id' field contains the number '1', and the 'Device type' dropdown menu is set to 'YP3040'. The 'Save' button is circled in red. A note above the section states: 'Note: To change or remove driver, PTZ must be deactivated for all video channels.'

- 最後にカメラと YP3040 パン/チルトモーターを再起動します。

以上