

# GUIA DE INSTALAÇÃO

**Kit de conversão**

**para**

**Câmera de rede térmica AXIS Q1910**

**Câmera de rede térmica AXIS Q1910-E**

PORTUGUÊS

# Guia de instalação do Kit de conversão


Este Guia de instalação oferece instruções para a instalação e substituição do Kit de conversão para AXIS Q1910/AXIS Q1910-E Câmera de rede térmica

Para instalar a câmera na rede, consulte o Guia de instalação fornecido com o produto. Para saber mais detalhes sobre a câmera, consulte o Manual do usuário, disponível em [www.axis.com](http://www.axis.com).

## Conteúdo da embalagem

Item	Modelos/variações/observações
Kit de conversão	Vidro de proteção Aquecedor do vidro de proteção Suporte para AXIS Q1910/AXIS Q1910-E
Material impresso	Guia de instalação do Kit de conversão (este documento)

## Visão geral de hardware

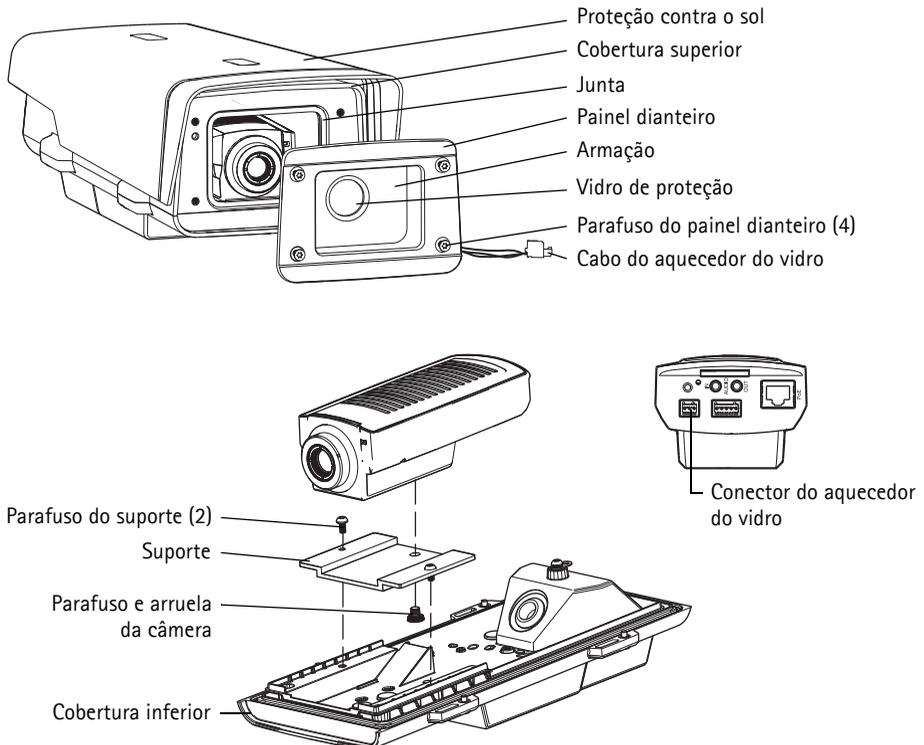

## Montagem da câmera e do kit de conversão

As instruções abaixo descrevem como instalar o kit de conversão durante a instalação da câmera de rede térmica em um compartimento pela primeira vez. Para obter informações sobre compartimentos para ambientes externos e outros acessórios, consulte [www.axis.com](http://www.axis.com).

1. Retire a proteção contra o sol e a cobertura superior.
2. Fixe a câmera e o suporte com o parafuso e a arruela da câmera, conforme ilustração na página 2.
3. Ajuste o suporte na cobertura inferior e aperte os parafusos.
4. Desaperte os quatro parafusos do painel dianteiro e retire o painel e o vidro dianteiros. Mantenha a junta intacta.
5. Coloque a armação cuidadosamente com o vidro de proteção na junta e instale o painel dianteiro.

**Observação:** Não toque no vidro, toque apenas a armação.

6. Conecte o cabo do aquecedor do vidro ao conector do aquecedor do vidro na câmera.
7. Para conectar o cabo de rede, consulte o Guia de instalação fornecido com o produto.
8. Retire a cobertura superior e a proteção contra o sol.

## Substituição do vidro de proteção

As instruções abaixo descrevem como substituir o vidro de proteção.

1. Retire a proteção contra o sol e a cobertura superior.
2. Desconecte o cabo do aquecedor do vidro do conector do aquecedor do vidro na câmera.
3. Desaperte os quatro parafusos do painel dianteiro e retire o painel e a armação. Mantenha a junta intacta. Examine a ilustração na página 2.
4. Coloque a armação cuidadosamente com o vidro de proteção na junta e instale o painel dianteiro.

**Observação:** Não toque no vidro, toque apenas a armação.

5. Conecte o cabo do aquecedor do vidro ao conector do aquecedor do vidro na câmera.
6. Retire a cobertura superior e a proteção contra o sol.

Guia de instalação

Ver.1.00

Kit de conversão

Impressão: Março de 2010

© Axis Communications AB, 2010

Nº da peça: 37346