


AXIS Audio Manager Pro

Oprogramowanie do systemów nagłośnieniowych z przeznaczeniem dla dużych firm

Oprogramowanie AXIS Audio Manager Pro umożliwia skuteczne zdalne zarządzanie dużymi instalacjami audio działającymi w sieci IP. Przejmij kontrolę nad ustawieniami systemowymi urządzeń audio, stref nagłośnieniowych, treści, uprawnień użytkowników, monitorowania stanu urządzeń i nie tylko za pomocą jednego intuicyjnego interfejsu. AXIS Audio Manager Pro umożliwia emisję komunikatów na żywo, zaplanowanych i wyzwalanych zdarzeniami oraz oferuje zaawansowane zarządzanie harmonogramami na potrzeby łatwej koordynacji komunikatów, sygnałów przywoławczych i tła muzycznego, a także specjalistycznych funkcji głośników, takich jak sygnalizacja optyczna i wyświetlacze tekstowe. Treść i harmonogramy można ustawić w taki sposób, aby były stosowane w jednej, kilku lub wszystkich strefach. Oprogramowanie jest łatwe w instalacji i może działać w dedykowanych urządzeniach lub maszynach wirtualnych.

- > **Centralne sterowanie**
- > **Zarządzanie strefami**
- > **Planowanie treści fonicznych i wizualnych**
- > **Monitorowanie stanu systemu**
- > **Konfiguracja w czasie rzeczywistym**

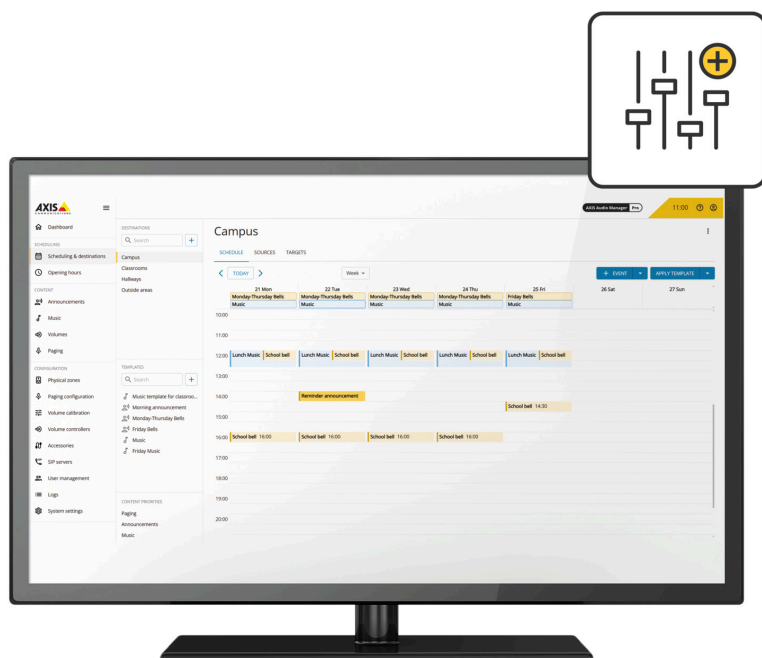

AXIS Audio Manager Pro

Zapisy ogólne

Konfiguracja

Maksymalnie 5000 urządzeń fonicznych i ponad 500 stref

Języki

Angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, niderlandzki, polski, brazylijski portugalski, japoński, koreański, rosyjski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, szwedzki, tajski, turecki, wietnamski, rumuński

Licencje

Program AXIS Audio Manager Pro 5.0 wymaga licencji na urządzenia w zakresie głośników sieciowych, sieciowych urządzeń audio i sieciowych konsol przywoławczych.

Dostępne typy licencji:

- Roczna i 5-letnia licencja subskrypcyjna z bezpłatnym wyborem sprzętu i maszyn wirtualnych.
 - Licencje dożywotnie dostarczane w pakiecie oraz jako licencje rozszerzające powiązane z rejestratorami AXIS NVR, jeżeli na tym samym serwerze zainstalowany jest program AXIS Audio Manager Pro.
- 90-dniowa pełna licencja próbna umożliwia aktualizację do wersji licencjonowanej.

Obsługiwane urządzenia

AXIS D6310, AXIS C1710, AXIS C1720, AXIS D4100-VE MK II (tylko sygnalizator optyczny), AXIS D4200, AXIS D3110 Mk II, AXIS C1004-E, C1110-E, C1111-E, AXIS C1210-E, AXIS C1211-E, AXIS C1310-E, AXIS C1310-E Mk II, AXIS C1410, AXIS C1410 Mk II, AXIS C1510, AXIS C1511, C1610-VE, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8110, AXIS C8210, AXIS C8310, AXIS D3110, AXIS Q9227-SLV, 2N SIP Mic

System operacyjny

Microsoft Windows 10, Windows 10 IoT 2016 LTSB, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025

Wymagania systemowe

Wymagania minimalne

Instalacja sprzętowa: Intel® Core™ i3-7100T

Obsługa maszyn wirtualnych: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V i Microsoft Windows Datacenter z konfiguracją i przypisaniem zasobów podobnymi do minimalnych wymagań sprzętowych.

Audio

Źródła audio

Sieciowe urządzenia audio Axis z wejściem audio liniowego lub mikrofonu

Obsługiwane formaty plików radia internetowego: m3u, m3u8, pls, asx

Komunikacja dwukierunkowa (SIP)

Przesyłanie strumieniowe

Opus 48 kHz stereo 64, 192 lub 320 kb/s

Pliki audio

Obsługiwane formaty plików audio: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav

VoIP

L16 mono, G.722, G.711u, G.711a

Sieć

Protokoły sieciowe

IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U

integracji systemu;

Przesyłanie strumieniowe

Obsługa radia internetowego (URL).

Dante

Można podłączyć do Dante za pomocą wirtualnych kart dźwiękowych.

VoIP

Obsługa protokołu do inicjowania sesji (SIP)

Podłączenie do serwerów IP-PBX za pośrednictwem magistrali SIP lub typu peer-to-peer

System

Dzienniki

Dziennik systemu, obsługa serwera dziennika systemowego