


## Шкаф с предустановленным медиаконвертером AXIS T98A19-VE (исполнение А)

Прочный шкаф для размещения важных компонентов системы видеонаблюдения.

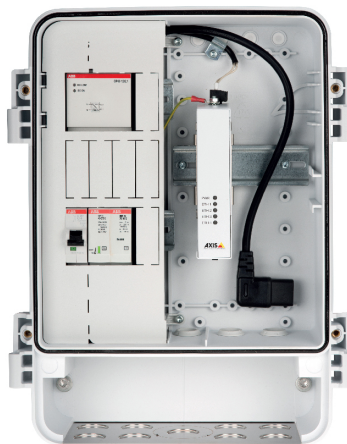

- > Предназначен для камер AXIS P54.
- > Полностью настроенное устройство.
- > Простота установки.
- > Защита установленного оборудования.

Шкаф для медиаконвертера AXIS T98A19-VE (исполнение А) – это уникальный шкаф для установки вне помещений, предназначенный для использования с сетевыми камерами Axis. В шкафу размещены уже настроенные компоненты, предназначенные для использования вместе с оптоволоконными устройствами.

AXIS T98A19-VE входит в серию шкафов, защищающих оборудование систем видеонаблюдения в случае актов вандализма и несанкционированных действий. Эти шкафы имеют погодозащитное исполнение, препятствующее проникновению пыли, воды и образованию льда внутри шкафа, а также защищающее от воздействия уличной температуры. Такой шкаф можно назвать системным решением, разработанным для обеспечения электробезопасности и простоты установки, что экономит вам время и деньги при монтаже оборудования на объекте.

Если необходимо подключить оптоволоконный кабель, установка системы еще больше упрощается, поскольку шкаф для медиаконвертера AXIS T98A19-VE (исполнение А)

поставляется с уже установленным источником питания, кабелем питания, комплектом защиты от перенапряжения и медиаконвертером.

Видеокамеру Axis можно установить на дверь шкафа, в которой уже просверлены отверстия, предназначенные для монтажа сетевых камер AXIS P54. Все шкафы данной серии имеют монтажное основание, упрощающее процесс установки и защищающее кабели.

Шкафы серии AXIS T98A-VE идеально подходят для систем видеонаблюдения в городе и на стратегически важных объектах инфраструктуры, где требуется прочность, водонепроницаемость и защита от вандалов.

## Технические характеристики - Шкаф с предустановленным медиаконвертером AXIS T98A19-VE (исполнение А)

<b>Модели</b>	Шкаф медиаконвертера AXIS T98A19-VE (исполнение А) Поставляется в двух вариантах питания: либо от сети 120 В пер. тока, либо 230 В пер. тока
---------------	---

### Общие характеристики


<b>Поддерживаемые камеры</b>	AXIS P54
<b>Материал корпуса</b>	Шкаф из поликарбоната с монтажным основанием из нержавеющей стали Цвет: белый NCS 1002-B и нержавеющая сталь
<b>Место установки</b>	Внутри или снаружи помещений
<b>Питание</b>	Входное (120 В пер. тока): 90-175 В пер. тока, макс. 4 А Входное (230 В пер. тока): 90-264 В пер. тока, макс. 4 А Выходное: 12 В пост. тока, 20 Вт
<b>Разъемы</b>	2 разъема RJ45 (10/100 Мбит/с) 2 разъема SFP (100/1000 Мбит/с) для оптоволоконных модулей SFP или модулей SFP - медь
<b>Условия эксплуатации</b>	От -40°C до 65°C Относительная влажность 10-100% (с образованием конденсата)
<b>Соответствие стандартам</b>	EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 50581, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250, тип 4X, IEC/EN 62262 IK10, REACH, WEEE, CE, IEC 60068-2-27 4M3, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E 120 В пер. тока: FCC, часть 15, раздел В, класс А, VCCI, класс А, ICES-003, класс А, C-tick AS/NZS CISPR 22, класс А 230 В пер. тока: EN 55022, класс А, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, C-Tick AS/NZS CISPR 22, класс А

<b>Масса</b>	4,4 кг
<b>Установка и настройка</b>	Шкаф AXIS T98A19-VE для камеры видеонаблюдения, комплект защиты от перенапряжения AXIS <sup>®</sup> , блок питания DIN CP-D 12/2.1 25 Вт, медиаконвертер AXIS T8604
<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Руководство по установке, кабельные зажимы, предварительно смонтированные компоненты, включая кабельные сальники, DIN-рейки, крышка силового отсека для предохранителя мини-выключателя, устройство защиты от скачков напряжения, блок питания на 12 В пост. тока, зажим для крепления AXIS T91A03 на DIN-рейке (исполнение А)
<b>Дополнительные аксессуары</b>	Запирающее устройство шкафа AXIS (исполнение А), дверной датчик AXIS (исполнение А), солнцезащитный козырек AXIS T98-VE, AXIS T95A64, AXIS T95A67
<b>Гарантия</b>	Дополнительные сведения о 3-летней гарантии Axis см. по адресу <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

а. Без дверного датчика

Подробнее см. на веб-сайте [www.axis.com](http://www.axis.com)

### Размеры

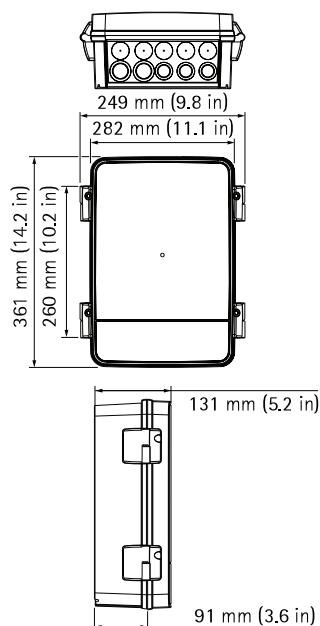

### Дополнительные аксессуары:

1. AXIS T98-VE Солнцезащитный козырек
2. AXIS T95A67
3. AXIS T95A64
4. Запирающее устройство шкафа AXIS (исполнение А)
5. Дверной датчик AXIS (исполнение А)

