

AXIS Q60-E Series

AXIS Q6042-E Mk II PTZ Dome Network Camera

AXIS Q6044-E PTZ Dome Network Camera

AXIS Q6045-E Mk II PTZ Dome Network Camera

Installation Guide

Legal considerations

Video surveillance can be regulated by laws that vary from country to country. Check the laws in your local region before using this product for surveillance purposes.

This product includes the following licences:

- one (1) H.264 decoder license

To purchase further licenses, contact your reseller.

Liability

Every care has been taken in the preparation of this document. Please inform your local Axis office of any inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to the product and manuals without prior notice. Axis Communications AB makes no warranty of any kind with regard to the material contained within this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Axis Communications AB shall not be liable nor responsible for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material. This product is only to be used for its intended purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to technology embodied in the product described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the patents listed at axis.com/patent and one or more additional patents or pending patent applications in the US and other countries.

This product contains licensed third-party software. See the menu item "About" in the product's user interface for more information.

This product contains source code copyright Apple Computer, Inc., under the terms of Apple Public Source License 2.0 (see opensource.apple.com/apsl). The source code is available from developer.apple.com/bonjour/.

Equipment modifications

This equipment must be installed and used in strict accordance with the instructions given in the user documentation. This equipment contains no user-serviceable components. Unauthorized equipment changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS and VAPIX are registered trademarks or trademark applications of Axis AB in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Apple, Apache, Bonjour, Ethernet, Internet Explorer, Linux, Microsoft, Mozilla, Real, SMPTE, QuickTime, UNIX, Windows, and WWW are registered trademarks of the respective holders. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. The UPnP Word Mark and UPnP Logo are trademarks of Open Connectivity Foundation, Inc. in the United States or other countries.



SD, SDHC, and SDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. SD, SDHC and SDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.

Regulatory information

Europe



This product complies with the applicable CE marking directives and harmonized standards:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU. See *Electromagnetic compatibility (EMC)* on page 2.
- Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU. See *Safety* on page 3.
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU and 2015/863, including any amendments, updates or replacements. See *Disposal and recycling* on page 3.

A copy of the original declaration of conformity may be obtained from Axis Communications AB. See *Contact information* on page 3.

Electromagnetic compatibility (EMC)

This equipment has been designed and tested to fulfill applicable standards for:

- Radio frequency emission when installed according to the instructions and used in its intended environment.
- Immunity to electrical and electromagnetic phenomena when installed according to the instructions and used in its intended environment.

USA

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested using a shielded network cable (STP) and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded.

Contact information

Axis Communications Inc.
300 Apollo Drive
Chelmsford, MA 01824
United States of America
Tel: +1 978 614 2000

Canada

This digital apparatus complies with CAN ICES-3 (Class A). The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN NMB-3 (classe A). Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP) qui est correctement mis à la terre.

Europe

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class A limit of EN 55032. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Notice! This is a Class A

product. In a domestic environment this product may cause RF interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Australia/New Zealand
This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class A limit of AS/NZS CISPR 32. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Notice! This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause RF interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Japan
この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A
本製品は、シールドネットワークケーブル(STP)を使用し接続してください。また適切に接地してください。
本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

Korea
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다. 적절히 접지된 STP (shielded twisted pair) 케이블을 사용하여 제품을 연결 하십시오.

Safety
This product complies with IEC/EN/UL 60950-1 and IEC/EN/UL 60950-22, Safety of Information Technology Equipment. The product shall be grounded either through a shielded network cable (STP) or other appropriate method.

Disposal and recycling
When this product has reached the end of its useful life, dispose of it according to local laws and regulations. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. In accordance with local legislation, penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste.

Europe

This symbol means that the product shall not be disposed of together with household or commercial waste. Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) is applicable in the European Union member states. To prevent potential harm to human health and the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. Businesses should contact the product supplier for information about how to dispose of this product correctly.

This product complies with the requirements of Directive 2011/65/EU and 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

China

This product complies with the requirements of SJ/T 11364-2014, Marking for the restriction of hazardous substances in electrical and electronic products.

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr-(VI))	多溴联苯 (PB-B)	多溴二苯醚 (PB-DE)
电气安装部分	X	0	0	0	0	0

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

Contact information
Axis Communications AB
Emdälavägen 14
223 69 Lund
Sweden
Tel: +46 46 272 18 00
Fax: +46 46 13 61 30
axis.com

Support
Should you require any technical assistance, please contact your Axis reseller. If your questions cannot be answered immediately, your reseller will forward your queries through the appropriate channels to ensure a rapid response. If you are connected to the Internet, you can:

- download user documentation and software updates
- find answers to resolved problems in the FAQ database, search by product, category, or phrase
- report problems to Axis support staff by logging in to your private support area
- chat with Axis support staff
- visit Axis Support at axis.com/support

Learn more!
Visit Axis learning center axis.com/academy for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

Safety information

Hazard levels

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

Other message levels

Important

Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.

Note

Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

Safety instructions

⚠ WARNING

The Axis product shall be installed by a trained professional, and in compliance with local laws and regulations.

NOTICE

- The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
- Store the Axis product in a dry and ventilated environment.
- Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.
- Do not install the product on unstable poles, brackets, surfaces or walls.
- Use only applicable tools when installing the Axis product. Using excessive force with power tools could cause damage to the product.
- Do not use chemicals, caustic agents, or aerosol cleaners.
- Use a clean cloth dampened with pure water for cleaning.
- Use only accessories that comply with the technical specification of your product. These can be provided by Axis or a third party. Axis recommends using Axis power source equipment compatible with your product.
- Use only spare parts provided by or recommended by Axis.
- Do not attempt to repair the product yourself. Contact Axis support or your Axis reseller for service matters.
- Do not point the camera lens toward the sun or other high-intensity radiation sources because this could cause damage to the camera.
- The power supply shall be plugged in to a socket outlet installed near the product and shall be easily accessible.
- Use a limited power source (LPS) with a rated output power limited to ≤ 100 W and a rated output current limited to ≤ 5 A.

Transportation

NOTICE

- When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent damage to the product.

Battery

The Axis product uses a 3.0 V CR2032 lithium battery as the power supply for its internal real-time clock (RTC). Under normal conditions this battery will last for a minimum of five years.

Lithium coin cell 3.0 V batteries contain 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME), CAS no. 110-71-4.

Dome cover

NOTICE

- Be careful not to scratch, damage or leave fingerprints on the dome cover because this could decrease image quality. If possible, keep the protective plastic on the dome cover until the installation is complete.
- Do not clean a dome cover that looks clean to the eye and never polish the surface. Excessive cleaning could damage the surface.
- For general cleaning of the dome cover it is recommended to use a non-abrasive, solvent-free neutral soap or detergent mixed with pure water and a soft, clean cloth. Rinse well with pure lukewarm water. Dry with a soft, clean cloth to prevent water spotting.
- Never use harsh detergents, gasoline, benzene, acetone, or similar chemicals.
- Avoid cleaning the dome cover in direct sunlight or at elevated temperatures.
- Make sure the dome is attached in operation mode, otherwise focus may be affected.

Installation Guide

This Installation Guide provides instructions for installing one of the following network cameras on your network:

- AXIS Q6042-E Mk II PTZ Dome Network Camera
- AXIS Q6044-E PTZ Dome Network Camera
- AXIS Q6045-E Mk II PTZ Dome Network Camera

For other aspects of using the product, see the User Manual available at www.axis.com

Installation Steps

1. Make sure the package contents, tools and other materials necessary for the installation are in order. See *page 9*.
2. Study the hardware overview. See *page 10*.
3. Study the specifications. See *page 13*.
4. Install the hardware. See *page 14*.
5. Access the product. See *page 18*.

Package contents

- Network camera
 - AXIS Q6042-E Mk II PTZ Dome Network Camera, or
 - AXIS Q6044-E PTZ Dome Network Camera, or
 - AXIS Q6045-E Mk II PTZ Dome Network Camera
- Clear dome cover (premounted)
- Sunshield, including screws T20 (3x)
- RJ45 Push-pull Connector (IP66)
- Axis High PoE midspan 1-port (LPS)
- Printed materials
 - Installation Guide (this document)
 - Extra serial number label (2x)
 - AVHS Authentication key

Recommended tools

- Torx® screwdriver T20
- Torx® screwdriver T30
- Screwdriver PH2 (to change the dome cover)

- Cable shoe pliers
- Diagonal pliers


Optional accessories

For a complete list of available accessories for this product, go to the product's page on axis.com and select Software & Accessories.

Hardware overview

NOTICE


Make sure the dome is attached in operation mode, otherwise focus may be affected.

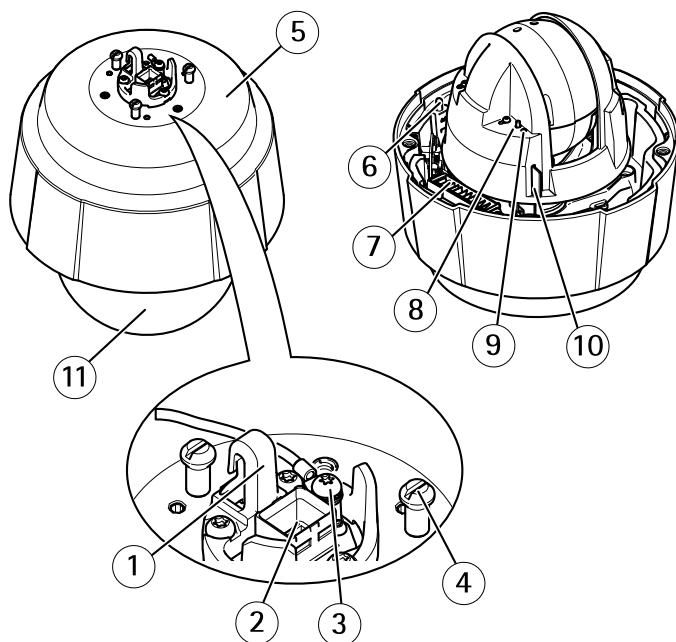

- 1 Hook for safety wire
- 2 Network connector (High PoE)
- 3 Ground screw
- 4 Unit holder (3x)
- 5 Part number (P/N) & Serial number (S/N)
- 6 Power button
- 7 Heater


- 8 Control button
- 9 Status LED indicator
- 10 SD card slot
- 11 Dome

Dome Cover

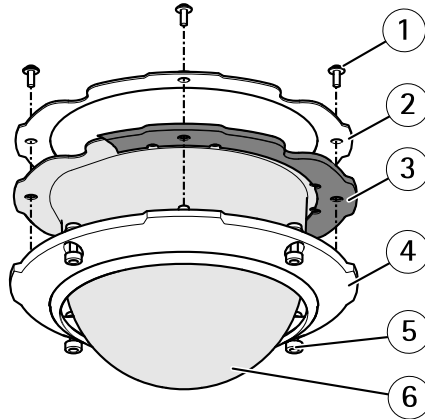

- 1 Dome bracket screw PH2 (4x)
- 2 Dome bracket
- 3 Rubber gasket
- 4 Dome ring
- 5 Dome ring screw T30 (4x)
- 6 Dome cover

Sunshield

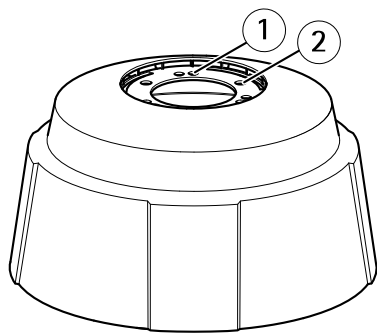

- 1
- Screw holes
- 2
- Holes for unit holders

LED Indicators

Status LED	Indication
Unlit	Connection and normal operation.
Green	Steady green for 10 seconds for normal operation after startup completed.
Amber	Steady during startup. Flashes during firmware upgrade or reset to factory default.
Amber/Red	Flashes amber/red if network connection is unavailable or lost.
Red	Firmware upgrade failure.

Connectors and buttons

For specifications and operating conditions, see *page 13*.

Network connector

RJ45 Push-pull Connector (IP66) with High Power over Ethernet (High PoE).

NOTICE

Use the supplied midspan.

NOTICE

The product shall be connected using a shielded network cable (STP). All cables connecting the product to the network shall be intended for their specific use. Make sure that the

network devices are installed in accordance with the manufacturer's instructions. For information about regulatory requirements, see *Electromagnetic compatibility (EMC)* on page 2.

NOTICE

To comply with the IP66-rated design of the camera and maintain the IP66 protection, the supplied RJ45 Push-pull Connector (IP66) shall be used. Alternatively, use the RJ45 IP66-rated cable with premounted connector which is available from your Axis reseller. Do not remove the plastic network connector shield from the camera.

SD card slot

NOTICE

- Risk of damage to SD card. Do not use sharp tools, metal objects, or excessive force when inserting or removing the SD card. Use your fingers to insert and remove the card.
- Risk of data loss and corrupted recordings. Do not remove the SD card while the product is running. Unmount the SD card from the product's webpage before removal.

This product supports SD/SDHC/SDXC cards.

For SD card recommendations, see axis.com.

Control button

For location of the control button, see .

The control button is used for:

- Resetting the product to factory default settings. See *page 19*.
- Connecting to an AXIS Video Hosting System service. To find out more about this service, see axis.com

Power button

Press and hold the power button to temporarily power the product when the dome cover is removed. The power button is also used with the control button to reset the camera to factory default settings. See *page 19*.

Specifications

Operating Conditions

The Axis product is intended for outdoor use.

AXIS Q60-E Series

Product	Classification	Temperature	Humidity
AXIS Q6042-E Mk II	IEC 60721-4-3 Class 3K3, 3M3 IEC 60529 IP66	-50 °C to 50 °C (-58 °F to 122 °F)*	10–100% RH (condensing)
AXIS Q6044-E			
AXIS Q6045-E Mk II			

* Arctic Temperature Control enables camera start-up at temperatures as low as -50 °C (-58 °F)

Storage Conditions

The Axis product is intended for outdoor use.

Product	Temperature
AXIS Q6042-E Mk II AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E Mk II	-50 °C to 60 °C (-58 °F to 140 °F)

Power Consumption

NOTICE

Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to ≤100 W or a rated output current limited to ≤5 A. Axis recommends using the supplied midspan.

Product	High PoE	Axis High PoE midspan (included)
AXIS Q6042-E Mk II	Max 60 W	100–240 V AC, max 53 W, typical 15.3 W
AXIS Q6044-E		100–240 V AC, max 74 W
AXIS Q6045-E Mk II		

Install the hardware

Read all the instructions before installing the product. Some installation steps would benefit from being completed together because they require removal of the dome cover.

NOTICE

- The product shall be connected using a shielded network cable (STP). All cables connecting the product to the network shall be intended for their specific use. Make sure that the

network devices are installed in accordance with the manufacturer's instructions. For information about regulatory requirements, see *Electromagnetic compatibility (EMC)* on page 2.

- Mount the product with the dome cover facing downward.
- Be careful not to scratch, damage or leave fingerprints on the dome cover because this could decrease image quality. If possible, keep the protective plastic on the dome cover until the installation is complete.

Attach the sunshield (optional)

The sunshield protects the camera against UV light and helps keep the temperature inside the camera down.

1. Slide the sunshield over the unit holders on the camera unit.
2. Secure the sunshield using the supplied screws (T20).

Change the dome cover (optional)

The premounted clear dome cover can be replaced if you want to use a smoked dome cover or if the dome cover is scratched or damaged. Smoked dome covers and spare clear dome covers can be purchased from your Axis reseller.

For location of the components, see *Hardware overview on page 10*.

1. Loosen the dome ring screws and remove the dome cover.
2. Remove the dome bracket screws, the dome bracket, and the dome cover from the dome ring.
3. Make sure the rubber gasket is fitted correctly on the dome cover.
4. Align the bulge on the dome cover with one of the logotypes on the dome ring.
5. Attach the dome bracket and the dome cover to the dome ring and tighten the screws (torque 1.2 Nm).
6. To install an SD card, see *How to install an SD card (optional) on page 15*.
7. To attach the dome cover to the top cover, align the bulge on the dome cover with the heater on the camera unit and tighten the screws (torque 1.5 Nm).

How to install an SD card (optional)

Installing an SD card is optional. A standard or high capacity SD card (not included) can be used to store recordings locally in the product.

1. Loosen the dome ring screws and remove the dome cover.
2. Insert an SD card into the SD card slot.
3. To attach the dome cover to the top cover, align the bulge on the dome cover with the heater on the camera unit and tighten the screws (torque 1.5 Nm).

Install the camera on a bracket mount

⚠ WARNING


Risk of electric shock. The product shall be grounded using a grounding wire. Make sure both ends of the grounding wire are in contact with their respective grounding surfaces.

NOTICE

To comply with the IP66-rated design of the camera and maintain the IP66 protection, the supplied RJ45 Push-pull Connector (IP66) shall be used. Alternatively, use the RJ45 IP66-rated cable with premounted connector which is available from your Axis reseller. Do not remove the plastic network connector shield from the camera.

This product can be mounted with the cables routed through or along the wall or roof.

1. Install the selected bracket according to the instructions supplied with the bracket. If drilling is required, make sure to use drill bits, screws and plugs that are appropriate for the material.
2. Secure the camera using the supplied safety wire.
3. Route the network cable and a grounding wire through the holes in the mounting bracket. Make sure the grounding wire is as short as possible to make the current path as short as possible.
4. Loosen the grounding screw and remove the washer and cable shoe.

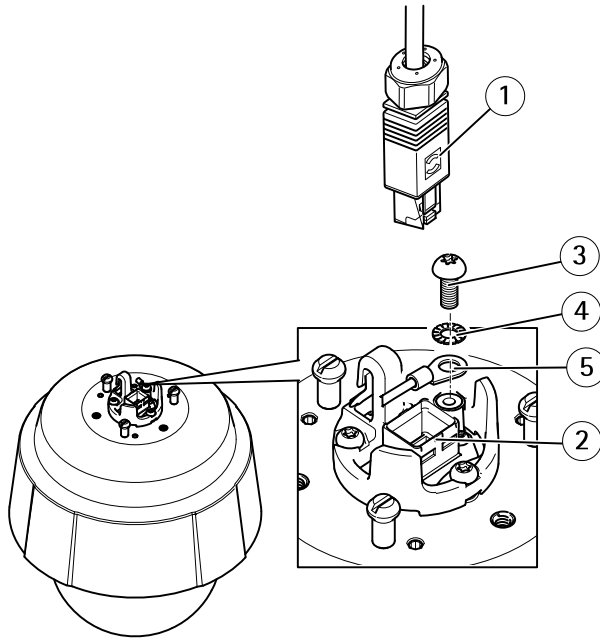


- 1 Network connector – RJ45 Push-pull Connector (IP66)
- 2 Network connector and network connector shield
- 3 Ground screw T20
- 4 Washer
- 5 Cable shoe

5. Attach the grounding wire (torque 1.5 to 2 Nm) to the cable shoe using cable shoe pliers.
6. Put the cable shoe and washer back in their original positions and tighten the screw (torque 0.5 Nm). Make sure the cable shoe is in contact with the grounding surface.

NOTICE

Be careful not to damage the network cable when connecting it.

7. If the RJ45 Push-pull Connector (IP66) has not been connected to the network cable, see the instructions supplied with the connector. For information how to assemble an IP66-rated RJ45 connector, see *page 19*.
8. Connect the network cable.
9. Slide the unit holders on the network camera into the slots in the mounting bracket and rotate the camera unit.
10. Secure the network camera to the mounting bracket by tightening the screws.

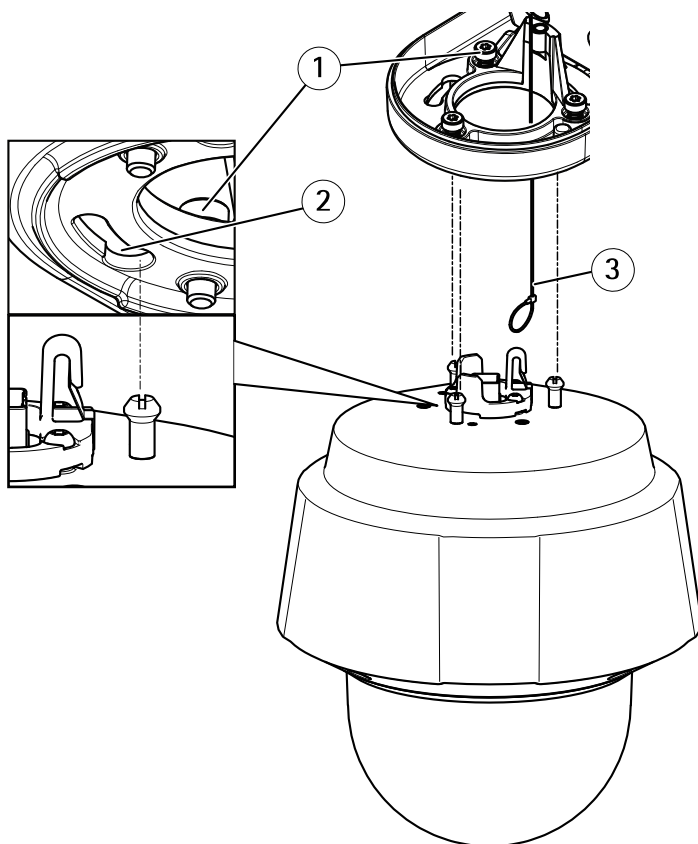

- 1 Screw T30 (3x)
- 2 Slot for unit holder (3x)
- 3 Safety wire

11. Install the supplied midspan, see the Installation Guide delivered with the midspan or find it on www.axis.com

How to access the product

To find Axis devices on the network and assign them IP addresses in Windows®, use AXIS IP Utility or AXIS Device Manager. Both applications are free and can be downloaded from axis.com/support

For more information about using the product, see the User Manual available at axis.com

Reset to factory default settings

Further information

- For the latest version of this document, see axis.com
- The user manual is available at axis.com
- To check if there is updated firmware available for your device, see axis.com/support
- For useful online trainings and webinars, see axis.com/academy

Scan the QR code to view a video on how to assemble the supplied RJ45 Push-pull Connector (IP66).



Warranty information

For information about Axis' product warranty and thereto related information, go to axis.com/warranty.

Informations sur la sécurité

Niveaux de risques

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera le décès ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.

Autres niveaux de message

Important

Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Note

Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de l'appareil.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le produit Axis doit être installé par un professionnel qualifié et conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

AVIS

- Le produit Axis doit être utilisé conformément aux lois et règlements locaux.
- Conserver ce produit Axis dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.
- Ne pas installer ce produit sur des poteaux, supports, surfaces ou murs instables.
- Utiliser uniquement des outils recommandés pour l'installation de l'appareil Axis. L'application d'une force excessive sur l'appareil avec des outils puissants pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de substances caustiques ou de nettoyeurs pressurisés.
- Utiliser un chiffon propre imbibé d'eau pure pour le nettoyage.
- Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques de votre produit. Ils peuvent être fournis par Axis ou un tiers. Axis recommande d'utiliser un équipement d'alimentation Axis compatible avec votre produit.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Axis.
- Ne pas essayer de réparer vous-même ce produit. Contacter l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur Axis pour des problèmes liés à l'entretien.
- Évitez de pointer l'objectif de la caméra vers le soleil ou toute autre source de radiation de haute intensité. Cela risque d'endommager la caméra.
- L'alimentation électrique doit être branchée à une prise de courant installée près de l'équipement et être facilement accessible.
- Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à ≤ 100 W et dont le courant de sortie nominal est limité à ≤ 5 A.

Transport

AVIS

- Lors du transport du produit Axis, utilisez l'emballage d'origine ou un équivalent pour éviter d'endommager le produit.

Batterie

Le produit Axis utilise une batterie au lithium CR2032 3,0 V comme alimentation de son horloge en temps réel interne (RTC). Dans des conditions normales, cette batterie a une durée de vie minimale de cinq ans.

Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent du 1,2-diméthoxyéthane, éthylène glycol diméthyl éther (EGDME), CAS n° 110-71-4.

Couvercle de dôme

AVIS

- Veuillez à ne pas rayer, endommager ou laisser d'empreintes sur le couvercle du dôme car cela pourrait altérer la qualité d'image. Laissez, si possible, la protection en plastique sur le couvercle du dôme jusqu'à la fin de l'installation.
- Ne nettoyez pas le couvercle du dôme s'il semble propre à l'œil nu et ne frottez jamais sa surface. Un nettoyage excessif pourrait endommager la surface.
- Pour le nettoyage général du couvercle du dôme, il est recommandé d'utiliser un produit non abrasif, un savon neutre sans solvant ou un détergent mélangé avec de l'eau pure et un chiffon doux propre. Rincez bien à l'eau tiède pure. Séchez avec un chiffon doux et propre pour éviter les tâches d'eau.
- N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'essence, de benzène, d'acétone ou autres produits chimiques similaires.
- Évitez de nettoyer le couvercle du dôme dans la lumière directe du soleil ou lorsque les températures sont élevées.
- Vérifiez que le dôme est fixé en mode de fonctionnement, sinon la mise au point peut en être affectée.

Guide d'installation

Ce guide d'installation explique comment installer l'une des caméras réseau suivantes sur votre réseau :

- Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6042-E Mk II
- Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6044-E
- Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6045-E Mk II

Pour toute autre information relative à l'utilisation du produit, consultez le manuel de l'utilisateur disponible sur le site www.axis.com

Procédures d'installation

1. Assurez-vous que les outils et autres matériels nécessaires à l'installation sont inclus dans l'emballage. Cf. *page 25*.
2. Consultez la description du matériel. Cf. *page 26*.
3. Étudiez les caractéristiques. Cf. *page 30*.
4. Installez le matériel. Cf. *page 31*.
5. Utilisez le produit. Cf. *page 34*.

Contenu de l'emballage

- Caméra réseau
 - Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6042-E Mk II, ou
 - Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6044-E, ou
 - Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6045-E Mk II
- Couvercle de dôme non fumé (prémonté)
- Pare-soleil, fourni avec vis T20 (x3)
- Connecteur pousser-tirer RJ45 (conforme à la norme IP66)
- Injecteur de puissance High PoE Axis 1 port (LPS)
- Documents imprimés
 - Guide d'installation (ce document)
 - Étiquette supplémentaire de numéro de série (x2)
 - Clé d'authentification AVHS

Outils recommandés

- Tournevis Torx® T20
- Tournevis Torx® T30

- Tournevis PH2 (pour remplacer le couvercle du dôme)
- Pince à sertir pour cosses de câble
- Pince coupante diagonale


Accessoires en option

Pour une liste complète des accessoires disponibles pour ce produit, accédez à la page du produit sur axis.com et sélectionnez Logiciel et accessoires.

Aperçu du matériel

AVIS


Vérifiez que le dôme est fixé en mode de fonctionnement, sinon la mise au point peut en être affectée.

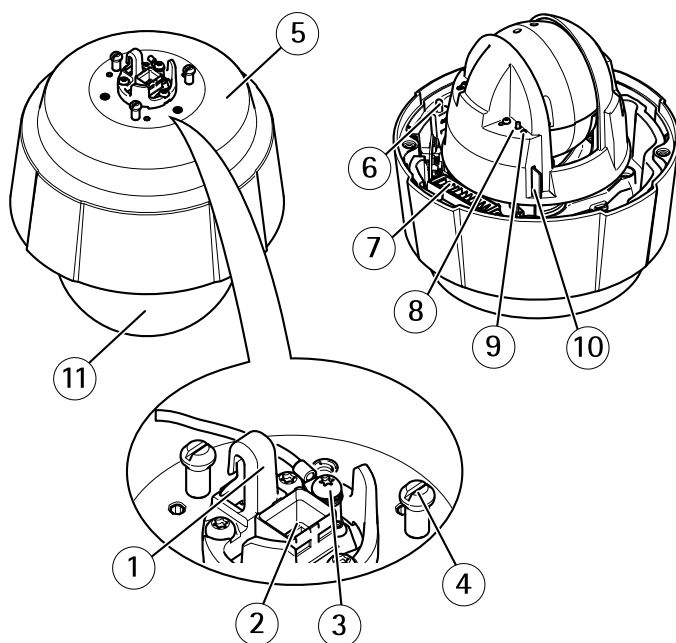

- 1 Crochet pour câble de sécurité
- 2 Connecteur réseau (High PoE)
- 3 Vis de mise à la terre
- 4 Support de l'appareil (x3)
- 5 Référence (P/N) et numéro de série (S/N).


- 6 Bouton d'alimentation
- 7 Régulateur de chaleur
- 8 Bouton de commande
- 9 Voyant d'état
- 10 Emplacement pour carte SD
- 11 Dôme

Couvercle de dôme

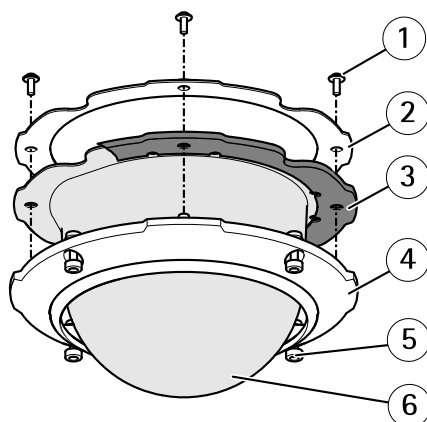

- 1 Vis du support pour caméra dôme PH2 (x4)
- 2 Support pour caméra dôme
- 3 Joint en caoutchouc
- 4 Garniture pour caméra dôme
- 5 Vis de la garniture pour caméra dôme T30 (x4)
- 6 Couvercle de dôme

Pare-soleil

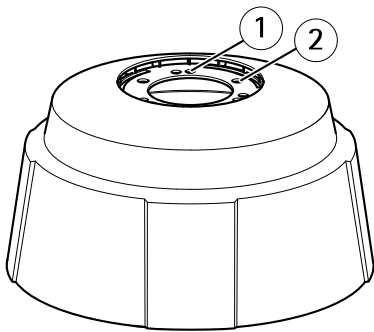

- 1
- Trous de vis
- 2
- Trous pour supports de caméra

Voyants

LED de statut	Indication
Éteinte	Branchement et fonctionnement normaux.
Vert	Vert et fixe pendant 10 secondes pour indiquer un fonctionnement normal après le démarrage.
Orange	Fixe pendant le démarrage. Clignote pendant les mises à niveau du microprogramme ou le rétablissement des valeurs par défaut configurées en usine.
Orange / Rouge	Clignote en orange/rouge en cas d'indisponibilité ou de perte de la connexion réseau.
Rouge	Échec de la mise à niveau du firmware.

Connecteurs et boutons

Pour les caractéristiques et les conditions d'utilisation, consultez *page 30*.

Connecteur réseau

Connecteur pousser-tirer RJ45 (conforme à la norme IP66) avec alimentation haute puissance par Ethernet (PoE haute puissance).

AVIS

Utilisez l'injecteur fourni.

AVIS

Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP). Tous les câbles reliant le produit au commutateur réseau doivent être destinés à leur usage spécifique. Assurez-vous que les périphériques réseau sont installés conformément aux instructions du fabricant. Pour plus d'informations sur les exigences réglementaires, consultez *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*.

AVIS

Pour être conforme à la norme IP66 de la caméra et maintenir la protection IP66, il est nécessaire d'utiliser le connecteur pousser-tirer RJ45 fourni (conforme à la norme IP66). Sinon, utilisez le câble RJ45 compatible norme IP66 avec connecteur préinstallé, disponible auprès d'un revendeur Axis. Ne retirez pas le blindage en plastique du connecteur réseau de la caméra.

Fente pour carte SD

AVIS

- Risque de dommages à la carte SD. N'utilisez pas d'outils tranchants ou d'objets métalliques pour insérer ou retirer la carte SD, et ne forcez pas lors son insertion ou de son retrait. Utilisez vos doigts pour insérer et retirer la carte.
- Risque de perte de données et d'enregistrements corrompus. Ne retirez pas la carte SD pendant que le produit fonctionne. Démontez la carte SD de la page Web du produit avant le retrait.

Ce produit est compatible avec les cartes SD/SDHC/SDXC.

Pour des recommandations sur les cartes SD, rendez-vous sur axis.com.

Bouton de commande

Pour connaître l'emplacement du bouton de commande, consultez .

Le bouton de commande permet de réaliser les opérations suivantes :

- Réinitialisation du produit aux paramètres d'usine par défaut. Cf. *page 35*.
- Connexion au service du Système d'hébergement vidéo AXIS. Pour en savoir plus sur ce service, consultez le site axis.com.

Bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour alimenter temporairement le produit lors du retrait du couvercle de dôme. Le bouton d'alimentation est également utilisé avec le bouton de commande pour réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut. Cf. *page 35*.

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation

L'appareil Axis est uniquement destiné à des utilisations en extérieur.

Produit	Classification	+Température	Humidité
AXIS Q6042-E Mk II	IEC 60721-4-3 Classe 3K3, 3M3 IEC 60529 IP66	De - 50 °C à 50 °C (- 58 °F à 122 °F)*	10 à 100 % humidité relative (sans condensation)
AXIS Q6044-E			
AXIS Q6045-E Mk II			

* Le contrôle de température arctique permet de démarrer la caméra par - 50 °C (- 58 °F)

Conditions de stockage

L'appareil Axis est uniquement destiné à une utilisation en extérieur.

Produit	+Température
AXIS Q6042-E Mk II AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E Mk II	De -50 °C à 60 °C (-58 °F à 140 °F)

Consommation électrique

AVIS

Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à ≤100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à ≤5 A. Axis recommande d'utiliser l'injecteur fourni.

Produit	High PoE	Injecteur de puissance High PoE Axis (inclus)
AXIS Q6042-E Mk II	Max. 60 W	100-240 V CA, max. 53 W, standard 15,3 W
AXIS Q6044-E		100 à 240 V CA, max. 74 W
AXIS Q6045-E Mk II		

Installation du matériel

Lisez toutes les instructions avant l'installation de l'appareil. Il serait préférable de réaliser certaines étapes en même temps parce qu'elles exigent le retrait du couvercle du dôme.

AVIS

- Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP). Tous les câbles reliant le produit au commutateur réseau doivent être destinés à leur usage spécifique. Assurez-vous que les périphériques réseau sont installés conformément aux instructions du fabricant. Pour plus d'informations sur les exigences réglementaires, consultez *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*.
- Fixez le produit en orientant le couvercle du dôme vers le bas.
- Veillez à ne pas rayer, endommager ou laisser d'empreintes sur le couvercle du dôme car cela pourrait altérer la qualité d'image. Laissez, si possible, la protection en plastique sur le couvercle du dôme jusqu'à la fin de l'installation.

Fixation du pare-soleil (facultatif)

Le pare-soleil protège la caméra des rayons UV et permet de maintenir une température basse à l'intérieur du produit.

1. Glissez le pare-soleil sur les supports de la caméra.
2. Fixez le pare-soleil à l'aide des vis fournies (T20).

Remplacement du couvercle de dôme (en option)

Le couvercle du dôme prémonté peut être remplacé si vous souhaitez utiliser un couvercle de dôme fumé ou si le couvercle du dôme est rayé ou endommagé. Les couvercles de dôme fumés et les couvercles de dôme non fumés de rechange peuvent être achetés auprès d'un revendeur Axis.

Pour connaître l'emplacement des composants, consultez *Aperçu du matériel page 26*.

1. Desserrez les vis de la garniture pour caméra dôme et retirez le couvercle du dôme.
2. Dévissez le support du dôme, puis retirez le support et le couvercle du dôme de la garniture.
3. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est correctement fixé sur le couvercle du dôme.
4. Alignez le renflement du couvercle du dôme avec l'un des logotypes de la garniture.
5. Fixez le support et le couvercle du dôme à la garniture puis serrez les vis (couple 1,2 Nm).
6. Pour installer une carte SD, consultez *Installation d'une carte SD (facultatif) page 32*.
7. Pour fixer le couvercle du dôme sur le couvercle supérieur, alignez le renflement du couvercle du dôme avec le régulateur de chaleur de la caméra et serrez les vis (couple 1,5 Nm).

Installation d'une carte SD (facultatif)

L'installation d'une carte SD est facultative. Une carte SD standard ou à haute capacité (non fournie) peut être utilisée pour sauvegarder des enregistrements dans l'appareil.

1. Desserrez les vis de la garniture pour caméra dôme et retirez le couvercle du dôme.
2. Insérez une carte SD dans l'emplacement pour carte SD.
3. Pour fixer le couvercle du dôme sur le couvercle supérieur, alignez le renflement du couvercle du dôme avec le régulateur de chaleur de la caméra et serrez les vis (couple 1,5 Nm).

Installation de la caméra sur un support de fixation

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique. Le produit doit être mis à la terre à l'aide d'un câble de mise à la terre. Assurez-vous que les deux extrémités du câble de mise à la terre sont en contact avec les surfaces de mise à la terre correspondantes.

AVIS

Pour être conforme à la norme IP66 de la caméra et maintenir la protection IP66, il est nécessaire d'utiliser le connecteur pousser-tirer RJ45 fourni (conforme à la norme IP66). Sinon, utilisez le câble RJ45 compatible norme IP66 avec connecteur préinstallé, disponible auprès d'un revendeur Axis. Ne retirez pas le blindage en plastique du connecteur réseau de la caméra.

Cette caméra peut être montée avec les câbles d'alimentation acheminés à travers ou le long du mur ou du toit.

1. Installez le support choisi conformément aux instructions fournies avec le support. S'il s'avère nécessaire de percer, vérifiez que les forets, vis et chevilles à utiliser sont appropriés pour le matériau.
2. Sécurisez la caméra à l'aide du câble de sécurité fourni.
3. Acheminez le câble réseau et un câble de mise à la terre à travers les orifices du support de montage. Veillez à ce que le câble de mise à la terre soit aussi court que possible afin que le trajet du courant soit le plus court possible.
4. Desserrez les vis de mise à la terre et retirez la rondelle et la cosse de câble.

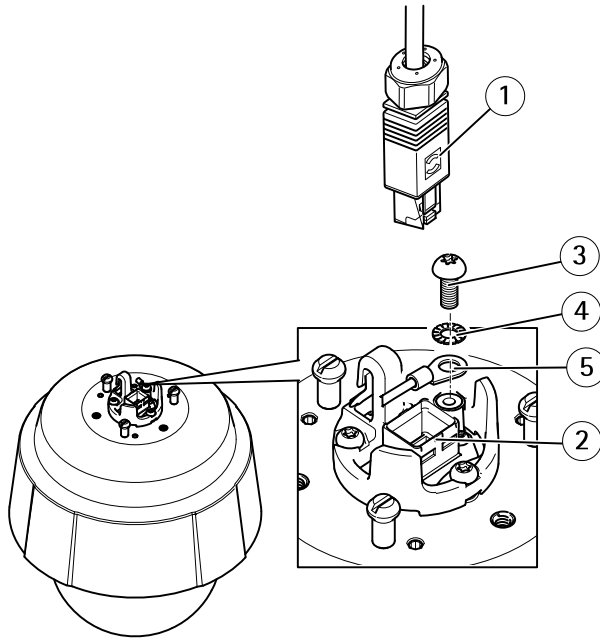


- 1 Connecteur réseau - Connecteur pousser-tirer RJ45 (conforme à la norme IP66)
- 2 Connecteur réseau et blindage du connecteur réseau
- 3 Vis de mise à la terre T20
- 4 Rondelle
- 5 Cosse de câble

5. Fixez le câble de mise à la terre (couple de 1,5 à 2 Nm) à la cosse de câble à l'aide de pinces à sertir pour cosses de câble.
6. Remettez la cosse de câble et la rondelle en place et serrez la vis (couple 0,5 Nm). Assurez-vous que la cosse de câble est en contact avec la surface de mise à la terre.

AVIS

Veillez à ne pas endommager le câble réseau lorsque vous le connectez.

7. Si le connecteur pousser-tirer RJ45 fourni (conforme à la norme IP66) n'a pas été branché au câble réseau, reportez-vous aux instructions fournies. Pour plus d'informations sur l'assemblage d'un connecteur RJ45 conforme à la norme IP66, reportez-vous à *page 35*.
8. Branchez le câble réseau.
9. Glissez les supports de l'appareil sur la caméra réseau dans les fentes du support de montage et faites tourner la caméra.
10. Sécurisez la caméra réseau sur le support de montage en serrant les vis.

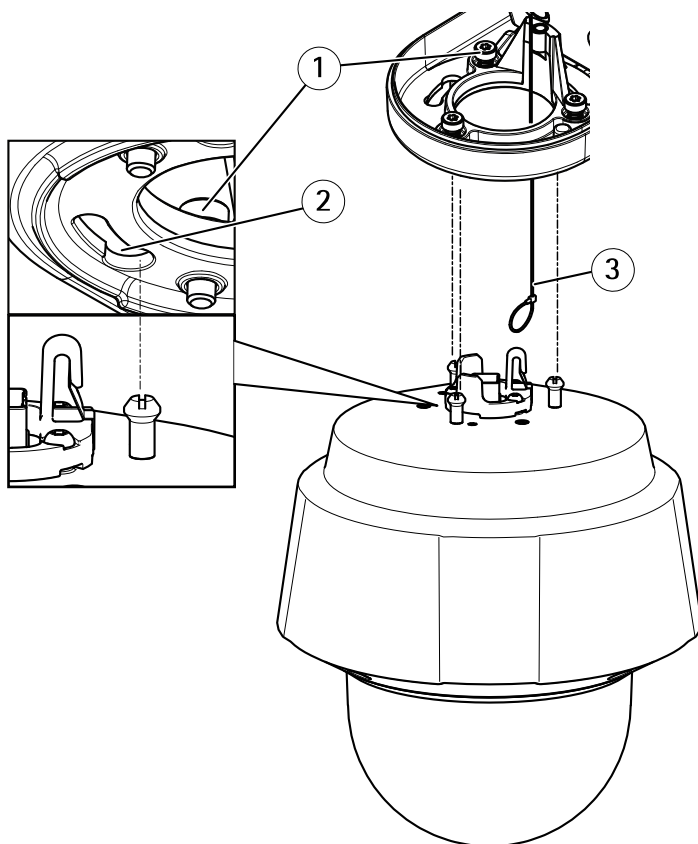

- 1 Vis T30 (x3)
- 2 Trou pour support de la caméra (x3)
- 3 Câble de sécurité

11. Installez l'injecteur fourni. Reportez-vous au Guide d'installation fourni avec l'injecteur ou téléchargez-le depuis www.axis.com

Comment accéder au produit

Pour trouver les périphériques Axis présents sur le réseau et leur attribuer des adresses IP sous Windows®, utilisez AXIS IP Utility ou AXIS Device Manager. Ces applications sont gratuites et peuvent être téléchargées via axis.com/support

Pour plus d'informations sur l'utilisation du produit, consultez le Manuel de l'utilisateur disponible sur axis.com

Réinitialiser les paramètres par défaut

Informations complémentaires

- Pour obtenir la version la plus à jour de ce document, voir axis.com
- Le manuel d'utilisateur est disponible sur le site axis.com
- Pour vérifier s'il existe un firmware mis à jour pour votre appareil, voir axis.com/support
- Pour accéder à des formations et webinaires en ligne utiles, voir axis.com/academy

Scannez le code QR pour visionner une vidéo sur l'assemblage du connecteur pousser-tirer RJ45 (conforme à la norme IP66).



Informations sur la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie du produit Axis et des informations connexes, rendez-vous sur axis.com/warranty.

Sicherheitsinformationen

Gefährdungsstufen

▲GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

▲WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

▲VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu geringfügiger oder mäßiger Verletzung führen kann.

HINWEIS

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Sachschäden führen kann.

Andere Meldeebenen

Wichtig

Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewährleisten.

Beachten

Weist auf nützliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts unterstützen.

Sicherheitsanweisungen

⚠ WARNUNG

Das Axis Produkt muss von fachmännisch geschultem Personal und unter Einhaltung der örtlich geltenden Bestimmungen installiert werden.

HINWEIS

- Das Axis-Produkt muss unter Beachtung der geltenden Gesetze und Bestimmungen betrieben werden.
- Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und belüfteten Umgebung.
- Das Axis-Produkt weder Stößen noch starkem Druck aussetzen.
- Das Produkt nicht an instabilen Masten, Halterungen, Oberflächen oder Wänden anbringen.
- Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschließlich passende Werkzeuge. Ein zu großer Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen, ätzenden oder aerosolhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, mit destilliertem Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den technischen Vorgaben Ihres Produkts entspricht. Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhältlich. Axis empfiehlt die mit Ihrem Produkt kompatible Stromversorgung von Axis.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile die von Axis angeboten oder empfohlen werden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbsttätig zu reparieren. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur und Wartung an den Axis Support oder Ihren Axis Händler.
- Richten Sie das Kameraobjektiv nicht direkt auf die Sonne oder andere starke Lichtquellen, um eine Beschädigung der Kamera zu vermeiden.
- Das Netzteil sollte an eine Steckdose in der Nähe des Produkts angeschlossen werden und leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie eine Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) mit einer Nennausgangsleistung von ≤ 100 W und einem begrenzten Nennausgangsstrom von ≤ 5 A.

Transport

HINWEIS

- Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung, so dass Schäden vermieden werden.

Batterie

Das Axis-Produkt ist mit einer 3,0 V-CR2032-Lithium-Batterie ausgestattet, mit der die interne Echtzeituhr (RTC) versorgt wird. Unter normalen Bedingungen hat die Batterie eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Lithium-Knopfzellen (3,0 V) enthalten 1,2-Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether (EGDME), CAS-Nr. 110-71-4.

Kuppelabdeckung

HINWEIS

- Achten Sie darauf, die Kuppelabdeckung weder zu zerkratzen, zu beschädigen oder darauf Fingerabdrücke zu hinterlassen, da dies die Bildqualität beeinträchtigen kann. Falls möglich entfernen Sie die Schutzfolie erst nachdem die Installation abgeschlossen ist.
- Säubern Sie die Kuppelabdeckung nicht, wenn diese sauber erscheint, und polieren Sie niemals die Oberfläche. Zu häufiges Säubern kann die Oberfläche beschädigen.
- Für die normale Reinigung der Kuppelabdeckung werden eine nicht-scheuernde, lösungsmittelfreie neutrale Seife oder ein entsprechendes Reinigungsmittel mit destilliertem Wasser und ein sauberer, weicher Lappen empfohlen. Spülen Sie die Kuppelabdeckung gründlich mit lauwarmem destilliertem Wasser ab. Um Wasserflecken zu vermeiden, die Kuppelabdeckung mit einem weichen, sauberen Lappen reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Waschbenzin, Benzol, Aceton oder ähnliche Chemikalien verwenden.
- Die Kuppelabdeckung nicht in direktem Sonnenlicht oder bei erhöhten Temperaturen säubern.
- Die Kamera darf nur mit angebrachter Kuppel betrieben werden, damit der Fokus nicht beeinträchtigt wird.

Installationsanleitung

In dieser Anleitung wird die Installation der folgenden Netzwerk-Kameras in Ihrem Netzwerk beschrieben:

- AXIS Q6042-E Mk II-PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera
- AXIS Q6044-E-PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera
- AXIS Q6045-E Mk II-PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera

Weitere Informationen zur Nutzung dieses Produkts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.axis.com.

Installationsschritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Packungsinhalte, Werkzeuge und andere notwendige Materialien für die Installation in Ordnung sind. Siehe *Seite 41*.
2. Machen Sie sich mit der Hardware-Übersicht vertraut. Siehe *Seite 42*.
3. Machen Sie sich mit den technischen Daten vertraut. Siehe *Seite 46*.
4. Installieren Sie die Hardware. Siehe *Seite 47*.
5. Zugriff auf das Produkt. Siehe *Seite 51*.

Lieferumfang

- Netzwerk-Kamera
 - AXIS Q6042-E Mk II-PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera
 - AXIS Q6044-E-PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera
 - AXIS Q6045-E Mk II-PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera
- Klare Kuppelabdeckung (vormontiert)
- Sonnenblende inklusive Schrauben (3x T20)
- RJ-45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66)
- Axis High PoE Midspan 1-Port (LPS)
- Gedruckte Dokumente
 - Installationsanleitung (dieses Dokument)
 - Zusätzliche Etiketten mit der Seriennummer (2x)
 - AVHS-Authentifizierungsschlüssel

Empfohlene Werkzeuge

- Torx® T20-Schraubendreher
- Torx® T30-Schraubendreher

- PH2-Schraubendreher (zum Austausch der Kuppelabdeckung)
- Kabelschuh-Zange
- Seitenschneider


Optionales Zubehör

Eine vollständige Liste lieferbaren Zubehörs für dieses Produkt finden Sie auf axis.com unter Produkt, Software und Zubehör.

Übersicht über die Hardware

HINWEIS


Die Kamera darf nur mit angebrachter Kuppel betrieben werden, damit der Fokus nicht beeinträchtigt wird.

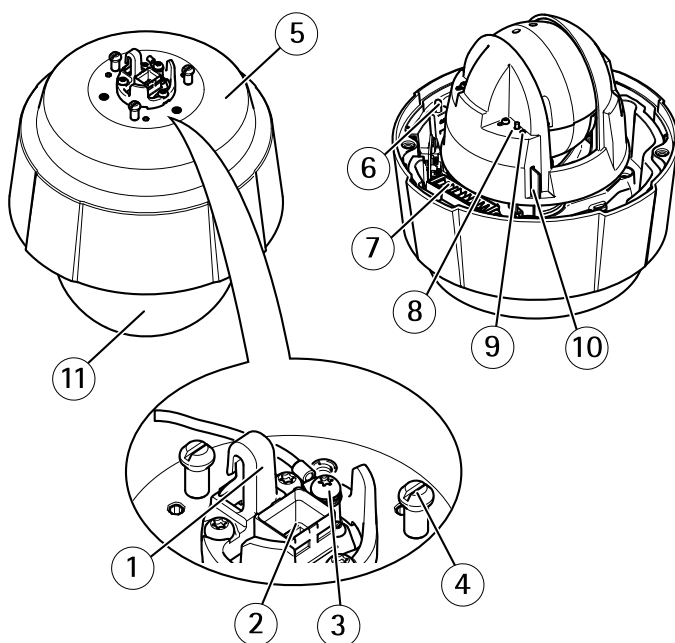

- 1 Haken für Sicherheitsdraht
- 2 Netzwerkanschluss (High PoE)
- 3 Masseschraube
- 4 Gerätehalter (3x)
- 5 Bestellnummer (P/N) und Seriennummer (S/N)


- 6 Netzschalter
- 7 Heizelement
- 8 Steuertaste
- 9 LED-Statusanzeige
- 10 SD-Kartensteckplatz
- 11 Kuppel

Kuppelabdeckung

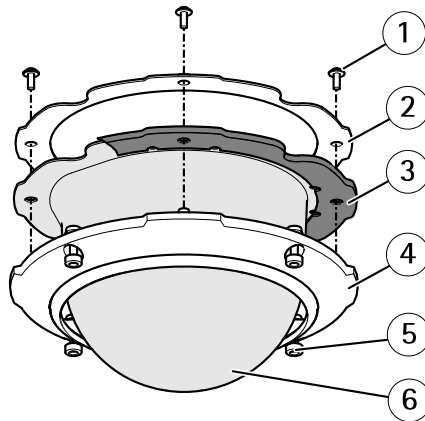

- 1 Kuppelhalterungsschraube PH2 (4x)
- 2 Kuppelhalterung
- 3 Gummidichtung
- 4 Kuppelring
- 5 Kuppelringschraube T30 (4x)
- 6 Kuppelabdeckung

Sonnenblende

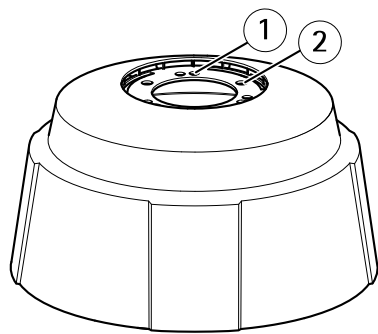

- 1 Schraubenbohrungen
- 2 Bohrungen für Gerätehalter

LEDs

LED-Statusanzeige	Bedeutung
Leuchtet nicht	Anschluss und Normalbetrieb.
Grün	Leuchtet bei Normalbetrieb nach Abschluss des Startvorgangs 10 Sekunden dauerhaft grün.
Gelb	Leuchtet beim Start. Blinkt während Firmware-Aktualisierung und Wiederherstellung der Werkseinstellungen.
Gelb/rot	Blinkt gelb/rot, wenn die Netzwerkverbindung nicht verfügbar ist oder unterbrochen wurde.
Rot	Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen.

Anschlüsse und Tasten

Für die technischen Daten und Betriebsbedingungen siehe *Seite 46*.

Netzwerkanschluss

RJ-45-Anschluss zum Stecken/Ziehen (IP66) mit High Power over Ethernet (High PoE).

HINWEIS

Verwenden Sie den mitgelieferten Midspan.

HINWEIS

Das Produkt muss mit einem abgeschirmten Netzkabel (STP) angeschlossen werden. Alle Kabel, die das Produkt mit dem Netzwerkschalter verbinden, müssen hierfür ausgelegt sein. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeräte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wurden. Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen finden Sie unter *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*.

HINWEIS

Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen RJ45-Anschluss zum Stecken/Ziehen (IP66), um die IP66-Einstufung der Kamerabauweise einzuhalten und den IP66-Schutz beizubehalten. Sie können auch das RJ45-Kabel mit IP66-Rating und vorbelegtem Stecker verwenden. Dieses erhalten Sie bei Ihrem Axis Händler. Entfernen Sie nicht die Kunststoffabschirmung des Anschlusses von der Kamera.

Einschub für SD-Speicherkarte

HINWEIS

- Gefahr von Schäden an der SD-Karte. Beim Einsetzen oder Entfernen der SD-Karte keine scharfen Werkzeuge oder Gegenstände aus Metall benutzen und keine übermäßige Kraft anwenden. Setzen Sie die Karte per Hand ein. Das Gleiche gilt für das Entfernen.
- Gefahr von Datenverlust und Beschädigung von Aufzeichnungen. Die SD-Karte darf nicht entfernt werden, während das Produkt in Betrieb ist. Erst die SD-Karte über die Produktwebseite trennen, dann ausbauen.

Dieses Axis Produkt unterstützt Karten des Typs SD/SDHC/SDXC.

Für Empfehlungen zu SD-Karten, siehe axis.com.

Steuertaste

Zur Lage der Steuertaste, siehe .

Die Steuertaste hat folgende Funktionen:

- Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen. Siehe *Seite 51*.
- Anschließen an einen AXIS Video Hosting System-Service Weitere Informationen zu diesem Dienst finden Sie auf axis.com.

Netzschalter

Drücken Sie den Netzschalter und halten Sie diesen gedrückt, um das Produkt bei entfernter Kuppelabdeckung kurzzeitig anzuschalten. Der Netzschalter wird auch zusammen mit der Steuertaste verwendet, um die Kamera auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen. Siehe *Seite 51*.

Technische Daten

Betriebsbedingungen

Das Axis Produkt ist für die Verwendung im Außenbereich konzipiert.

Produkt	Klassifikation	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
AXIS Q6042-E Mk II	IEC 60721-4-3 Klasse 3K3, 3M3 IEC 60529 IP66	-50 °C bis 50 °C *	10–100 % rF (kondensierend)
AXIS Q6044-E			
AXIS Q6045-E Mk II			

* Arctic Temperature Control ermöglicht die Inbetriebnahme der Kamera bereits bei Temperaturen ab -50 °C

Lagerbedingungen

Das Axis Produkt ist für die Verwendung im Außenbereich konzipiert.

Produkt	Temperatur
AXIS Q6042-E Mk II AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E Mk II	-50 °C bis 60 °C

Stromverbrauch

HINWEIS

Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von ≤100 W oder einem dauerhaft auf ≤5 A begrenzten Nennausgangsstrom. Axis empfiehlt die Verwendung des mitgelieferten Midspans.

Produkt	High PoE	Axis High PoE Midspan (mitgeliefert)
AXIS Q6042-E Mk II	Max. 60 W	100 bis 240 V AC, max. 53 W, normal: 15,3 W
AXIS Q6044-E		100–240 V AC, max. 74 W
AXIS Q6045-E Mk II		

Die Hardware installieren

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Produkt installieren. Manche Installationsschritte sollten besser zusammen ausgeführt werden, denn sie erfordern die Entfernung der Kuppelabdeckung.

HINWEIS

- Das Produkt muss mit einem abgeschirmten Netzkabel (STP) angeschlossen werden. Alle Kabel, die das Produkt mit dem Netzwerkschalter verbinden, müssen hierfür ausgelegt sein. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeräte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wurden. Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen finden Sie unter *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*.
- Befestigen Sie das Produkt mit der Kuppelabdeckung nach unten zeigend.
- Achten Sie darauf die Kuppelabdeckung weder zu zerkratzen, zu beschädigen oder darauf Fingerabdrücke zu hinterlassen, da dies die Bildqualität beeinträchtigen kann. Falls möglich, entfernen Sie die Schutzfolie erst nach Abschluss der Installation.

Anbringen der Sonnenblende (optional)

Die Sonnenblende schützt die Kamera vor UV-Strahlung und sorgt für kühle Temperaturen innerhalb der Kamera.

1. Schieben Sie die Sonnenblende über die Halter an der Kamera.
2. Befestigen Sie die Sonnenblende mit den mitgelieferten Schrauben (T20).

Austausch der Kuppelabdeckung (optional)

Die vormontierte klare Kuppelabdeckung kann ausgetauscht werden, wenn Sie eine getönte Kuppelabdeckung verwenden möchten oder wenn die Kuppelabdeckung zerkratzt oder beschädigt ist. Getönte Kuppelabdeckungen oder klare Ersatzabdeckungen können über Ihren Axis Händler erworben werden.

Die Positionen der Komponenten finden Sie unter *Übersicht über die Hardware auf Seite 42*.

1. Lösen Sie die Kuppelringschrauben und entfernen Sie die Kuppelabdeckung.
2. Entfernen Sie die Kuppelhalterungsschrauben und entfernen Sie die Kuppelhalterung aus dem Kuppelring.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Gummidichtung ordnungsgemäß an der Kuppelabdeckung angebracht ist.
4. Richten Sie die Kuppelabdeckung an einem der Logos auf dem Kuppelring aus.
5. Bringen Sie die Kuppelhalterung und die Kuppelabdeckung am Kuppelring an und ziehen Sie die Schrauben fest (Anzugsmoment 1,2 Nm).
6. Weitere Informationen zur Installation einer SD-Speicherkarte finden Sie unter *Installation einer SD-Speicherkarte (optional) auf Seite 48*.

7. Bringen Sie die Kuppelabdeckung an der oberen Abdeckung an, indem Sie die Ausbuchtung der Kuppelabdeckung am Heizelement der Kameraeinheit ausrichten und die Schrauben festziehen (Anzugsmoment 1,5 Nm).

Installation einer SD-Speicherkarte (optional)

Die Installation einer SD-Speicherkarte ist optional. Mit einer Standard-SD-Speicherkarte oder SD-Speicherkarte mit hoher Kapazität (nicht enthalten) können Aufzeichnungen direkt/lokal auf dem Produkt gespeichert werden.

1. Lösen Sie die Kuppelringschrauben und entfernen sie die Kuppelabdeckung.
2. Schieben Sie die SD-Karte in den SD-Karteneinschub.
3. Bringen Sie die Kuppelabdeckung an der oberen Abdeckung an, indem Sie die Ausbuchtung der Kuppelabdeckung am Heizelement der Kameraeinheit ausrichten und die Schrauben festziehen (Anzugsmoment 1,5 Nm).

Anbringen der Kamera an der Halterung

⚠WARNUNG


Stromschlaggefahr. Das Produkt muss mit einem Erdungskabel geerdet werden. Sorgen Sie dafür, dass beide Enden des Erdungskabels Kontakt mit den entsprechenden Erdungsflächen haben.

HINWEIS

Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen RJ-45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66), um die IP66-Schutzart der Kamerabauweise einzuhalten und den IP66-Schutz beizubehalten. Sie können auch das RJ45-Kabel mit IP66-Rating und vorbelegtem Stecker verwenden. Dieses erhalten Sie bei Ihrem Axis Händler. Entfernen Sie nicht die Kunststoffabschirmung des Anschlusses von der Kamera.

Bei der Montage dieses Produkts können Sie die Kabel entweder durch die Wand oder die Decke führen.

1. Installieren Sie die ausgewählte Halterung entsprechend den mitgelieferten Anweisungen. Falls das Bohren von Löchern erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass die Bohrer, Schrauben und Dübel für den Baustoff der Wand/Decke geeignet sind.
2. Sichern Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Sicherheitsdraht.
3. Führen Sie das Netzkabel und das Erdungskabel durch die Öffnungen in der Montagehalterung. Halten Sie die Masseleitung so kurz wie möglich.
4. Lösen Sie die Masseschraube und entfernen Sie die Unterlegscheibe und den Kabelschuh.

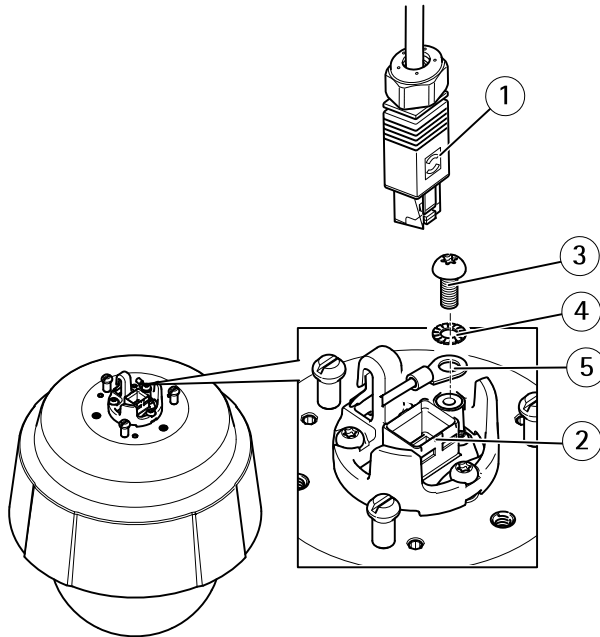

- 1 Netzwerkanschluss – RJ-45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66)
- 2 Netzwerkstecker und Abschirmung des Netzwerksteckers
- 3 Masseschraube T20
- 4 Unterlegscheibe
- 5 Kabelschuh


5. Befestigen Sie das Erdungskabel mithilfe der Kabelschuh-Zange (Anzugsmoment 1,5 bis 2 Nm) am Kabelschuh.
6. Bringen Sie den Kabelschuh und die Unterlegscheibe zurück in die Originalposition und ziehen Sie die Schrauben fest (Anzugsmoment 0,5 Nm). Sorgen Sie dafür, dass der Kabelschuh Kontakt zur Erdungsfläche hat.

HINWEIS

Schließen Sie das Netzkabel sorgfältig an, damit es nicht beschädigt wird.

7. Wenn der RJ-45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66) noch nicht mit dem Netzkabel verbunden wurde, lesen Sie die mit dem Stecker gelieferten Anweisungen. Informationen zur Montage eines IP66-konformen RJ-45-Steckers finden Sie unter *Seite 51*.
8. Schließen Sie das Netzkabel an.
9. Schieben Sie die Gerätehalterung der Netzwerk-Kamera in die Öffnungen der Montagehalterung und drehen Sie die Kameraeinheit.

10. Befestigen Sie die Netzwerk-Kamera an der Wandhalterung, indem Sie die Schrauben festziehen.

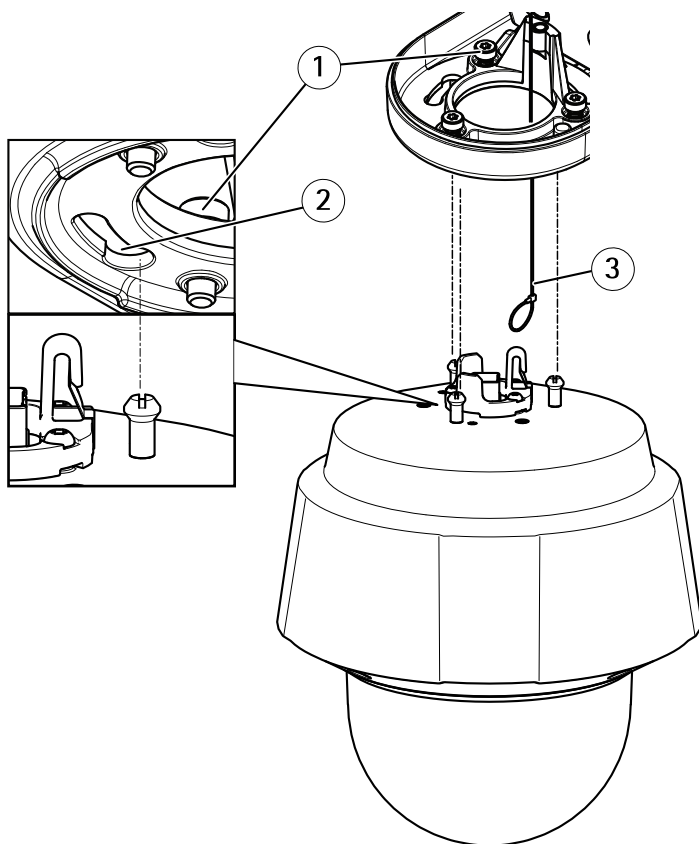

- 1 Schraube T30 (3x)
- 2 Steckplatz für Gerätehalterung (3x)
- 3 Sicherheitsdraht

11. Anweisungen zur Installation des mitgelieferten Midspan finden Sie in der beiliegenden Installationsanleitung oder unter www.axis.com.

Zugriff auf das Produkt

Ermitteln Sie mit AXIS IP Utility und AXIS Device Manager die Axis-Geräte im Netzwerk und weisen Sie ihnen unter Windows® IP-Adressen zu. Beide Anwendungen sind kostenlos und können von axis.com/support heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zur Nutzung dieses Produkts finden Sie im Benutzerhandbuch auf axis.com.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Weitere Informationen

- Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf axis.com
- Das Benutzerhandbuch steht auf axis.com zur Verfügung.
- Unter axis.com/support finden Sie die aktuellen Firmwareversionen für Ihr Gerät.
- Nützliches Onlinetraining und Webinare finden Sie unter axis.com/academy.

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo für den Anschluss des mitgelieferten RJ45-Steckers zum Stecken/Ziehen (IP66) zu öffnen.



Gewährleistungsinformationen

Informationen zur Gewährleistung für Axis-Produkte und andere in diesem Zusammenhang relevante Informationen finden Sie unter axis.com/warranty.

Informazioni di sicurezza

Livelli di pericolo

⚠️ PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

⚠️ AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.

⚠️ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni medie o minori.

AVVISO

Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare la proprietà.

Altri livelli di messaggio

Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del dispositivo.

Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il massimo dal dispositivo.

Informazioni di sicurezza

⚠AVVERTENZA

Il dispositivo Axis deve essere installato da un professionista qualificato, in conformità alle leggi e alle disposizioni locali.

AWISO

- Il dispositivo Axis deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle normative locali.
- Conservare il dispositivo Axis in un ambiente asciutto e ventilato.
- Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o pressioni eccessive.
- Non installare il dispositivo su supporti, superfici, pareti o pali instabili.
- Utilizzare solo strumenti applicabili quando si installa il dispositivo Axis. Se si utilizza una forza eccessiva con strumenti non adatti è possibile causare danni al dispositivo.
- Non utilizzare sostanze chimiche, agenti caustici o detergenti aerosol.
- Utilizzare un panno pulito inumidito in acqua pura per la pulizia.
- Utilizzare solo accessori compatibili con le specifiche tecniche del dispositivo. Questi possono essere forniti da Axis o da terze parti. Axis consiglia l'uso dell'apparecchiatura di alimentazione Axis compatibile con il dispositivo.
- Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare l'assistenza o il rivenditore Axis per questioni relative alla manutenzione.
- Non rivolgere l'obiettivo della telecamera verso il sole o altre sorgenti di radiazioni molto intense poiché si potrebbe danneggiare la telecamera.
- L'alimentatore dovrebbe essere collegato a una presa di corrente vicina al dispositivo e facilmente accessibile.
- Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) con una potenza di uscita nominale limitata a ≤ 100 W e una corrente di uscita nominale limitata a ≤ 5 A.

Trasporto

AWISO

- Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare l'imballaggio originale o equivalente per evitare danni al dispositivo.

Batteria

Il dispositivo Axis utilizza una batteria al litio da 3 V CR2032 come alimentazione per il suo orologio in tempo reale (RTC) interno. In condizioni normali questa batteria avrà una durata minima di cinque anni.

Le batterie a bottone al litio da 3 V contengono 1,2-dimetossietano; etere dimetilico di glicole etilenico (EGDME), CAS n. 110-71-4.

Copertura a cupola

AVVISO

- Fare attenzione a non graffiare, danneggiare o lasciare impronte sulla cupola di protezione, perché potrebbe diminuire la qualità dell'immagine. Se possibile, tenere la protezione in plastica sul coperchio della cupola fino a quando l'installazione non sarà completata.
- Non pulire il coperchio della cupola quando allo sguardo sembra pulito e non lucidare la superficie. Una pulizia eccessiva potrebbe danneggiare la superficie.
- Per la pulizia generale del coperchio della cupola, si consiglia di utilizzare un sapone neutro o detergente non abrasivo con acqua pura e un panno morbido e pulito. Sciacquare bene con acqua pura tiepida. Asciugare con un panno morbido e pulito per evitare macchie d'acqua.
- Non usare mai detergenti aggressivi, benzina, benzene, acetone o sostanze chimiche simili.
- Evitare di pulire il coperchio della cupola alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- Assicurarsi che la cupola venga installata quando il dispositivo è operativo in modo da non alterare la messa a fuoco.

Guida all'installazione

Questa guida fornisce le istruzioni per l'installazione di una delle seguenti telecamere sulla rete in uso:

- Telecamera di rete a cupola PTZ AXIS Q6042-E Mk II
- Telecamera di rete a cupola PTZ AXIS Q6044-E
- Telecamera di rete a cupola PTZ AXIS Q6045-E Mk II

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto, consultare la Guida per l'utente disponibile all'indirizzo www.axis.com.

Procedura di installazione

1. Assicurarsi che il contenuto della confezione, gli strumenti e altri materiali necessari per l'installazione siano in ordine. Consultare *pagina 57*.
2. Studiare la descrizione dell'hardware. Consultare *pagina 58*.
3. Studiare le specifiche. Consultare *pagina 62*.
4. Installazione dell'hardware. Consultare *pagina 63*.
5. Accedere al dispositivo. Consultare *pagina 66*.

Contenuto della confezione

- Telecamera di rete
 - Telecamera di rete a cupola PTZ AXIS Q6042-E Mk II oppure
 - Telecamera di rete a cupola PTZ AXIS Q6044-E oppure
 - Telecamera di rete a cupola PTZ AXIS Q6045-E Mk II
- Copertura a cupola trasparente (premontata)
- Parasole, incluse viti T20 (3x)
- Connettore push-pull RJ45 (IP66)
- Midspan AXIS T8124 High PoE con 1 porta (LPS)
- Materiali stampati
 - Guida all'installazione (questo documento)
 - Etichetta aggiuntiva con numero di serie (2)
 - Chiave di autenticazione AVHS

Strumenti consigliati

- Cacciavite Torx® T20
- Cacciavite Torx® T30

- Cacciavite PH2 (per cambiare la cupola)
- Pinza per il capocorda
- Tronchese


Accessori opzionali

Per un elenco completo degli accessori disponibili per questo dispositivo, andare alla pagina del dispositivo al sito axis.com e selezionare Software e accessori.

Panoramica dell'hardware

AVVISO


Assicurarsi che la cupola venga collegata in modalità operativa in modo da non alterare la messa a fuoco.

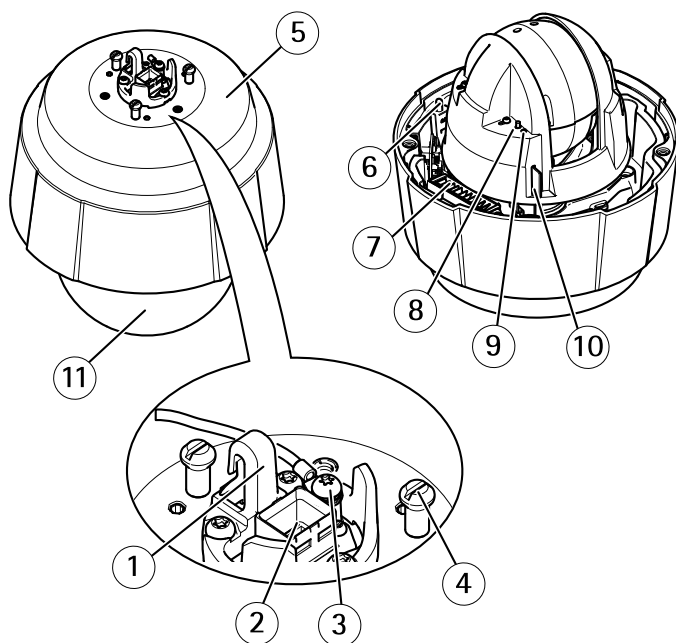

- 1 Gancio per cavo di sicurezza
- 2 Connettore di rete (High PoE)
- 3 Vite di terra
- 4 Supporto unità (3x)
- 5 Codice prodotto (N/P) e numero di serie (N/S)


- 6 *Tasto di accensione*
- 7 *Riscaldatore*
- 8 *Pulsante di comando*
- 9 *Indicatore LED di stato*
- 10 *Slot per scheda SD*
- 11 *Cupola*

Cupola di protezione

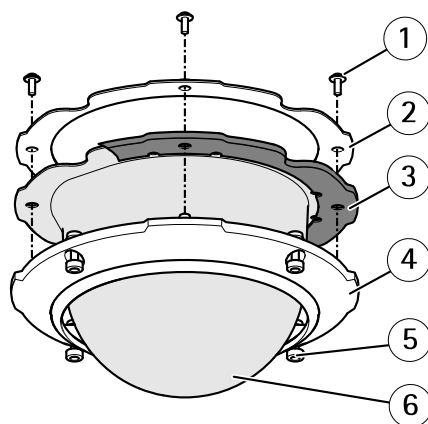

- 1 *Vite staffa cupola PH2 (4)*
- 2 *Staffa cupola*
- 3 *Guarnizione in gomma*
- 4 *Anello cupola*
- 5 *Viti anello cupola T30 (4x)*
- 6 *Cupola di protezione*

Parasole

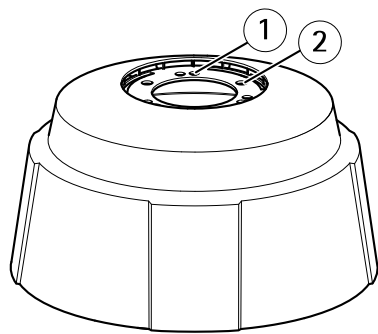

- 1 *Fori per le viti*
- 2 *Fori per i supporti dell'unità*

Indicatori LED

LED di stato	Indicazione
Spento	Connessione e funzionamento normale.
Verde	Luce verde fissa per 10 secondi per il normale funzionamento una volta completato l'avvio.
Giallo	Luce fissa durante l'avvio. Lampeggia durante l'aggiornamento del firmware o il ripristino delle impostazioni predefinite.
Giallo/rosso	Lampeggia in giallo/rosso se il collegamento di rete non è disponibile o è stato perso.
Rosso	Errore durante l'aggiornamento del firmware.

Connettori e pulsanti

Per le specifiche e le condizioni di funzionamento, vedere *pagina 62*.

Connettore di rete

Connettore push-pull RJ45 (IP66) con High Power over Ethernet (High PoE).

AVVISO

Utilizzare il midspan fornito.

AVVISO

Il dispositivo deve essere collegato tramite un cavo di rete schermato (STP). Tutti i cavi che collegano il dispositivo alla rete sono destinati al loro uso specifico. Accertarsi che i dispositivi di rete siano installati secondo le istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui requisiti normativi, consultare *Electromagnetic compatibility (EMC)* on page 2.

AVVISO

È necessario utilizzare il Connettore push-pull RJ45 (IP66) in dotazione per mantenere inalterate le caratteristiche di tenuta e protezione di classe IP66 della telecamera. In alternativa, utilizzare il cavo RJ45 di classe IP66 con connettore premontato disponibile presso il proprio rivenditore Axis. Non rimuovere la schermatura in plastica del connettore di rete dalla telecamera.

Slot per schede di memoria

AVVISO

- Rischio di danneggiamento della scheda di memoria SD. Non utilizzare strumenti appuntiti oppure oggetti metallici e non esercitare eccessiva forza durante l'inserimento o la rimozione della scheda di memoria. Utilizzare le dita per inserire e rimuovere la scheda.
- Rischio di perdita di dati e danneggiamento delle registrazioni. Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo è in funzione. Smontare la scheda di memoria dalle pagine Web del dispositivo prima di rimuoverla.

Questo dispositivo supporta schede di memoria SD/SDHC/SDXC.

Visitare axis.com per i consigli sulla scheda di memoria.

Pulsante di comando

Per l'ubicazione del pulsante di comando, vedere .

Il pulsante di comando viene utilizzato per:

- Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo. Vedere *pagina 67*.
- Collegarsi a un servizio AXIS Video Hosting System. Per ulteriori informazioni su questo servizio, vedere il sito axis.com

Tasto di accensione

Tenere premuto il tasto di accensione per alimentare il prodotto temporaneamente quando è stata rimossa la cupola di protezione. Il pulsante di accensione è utilizzato anche con il tasto di controllo per ripristinare la fotocamera alle impostazioni predefinite di fabbrica. Consultare *pagina 67*.

Dati tecnici

Condizioni di funzionamento

Il dispositivo Axis è destinato all'uso esterno.

Dispositivo	Classificazione	Temperatura	Umidità
AXIS Q6042-E Mk II	IEC 60721-4-3 Classe 3K3, 3M3 IEC 60529 IP66	Da -50 °C a 50 °C *	10-100% (umidità relativa con condensa)
AXIS Q6044-E			
AXIS Q6045-E Mk II			

* Arctic Temperature Control consente di avviare la telecamera a temperature fino a -50 °C (-58 °F)

Condizioni di stoccaggio

Il dispositivo Axis è destinato all'uso esterno.

Dispositivo	Temperatura
AXIS Q6042-E Mk II AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E Mk II	Da -50 °C a 60 °C

Consumo energetico

AWISO

Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a ≤100 W o una corrente nominale di uscita limitata a ≤5 A. Axis consiglia di utilizzare il midspan fornito.

Dispositivo	High PoE	Midspan Axis High PoE (incluso)
AXIS Q6042-E Mk II	Max 60 W	100-240 V CA, max 53 W, tipico 15,3 W
AXIS Q6044-E		100-240 V CA, max 74 W
AXIS Q6045-E Mk II		

Installazione dell'hardware

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di installare il dispositivo. Alcune fasi d'installazione dovrebbero essere eseguite in parallelo perché richiedono la rimozione della cupola di protezione.

AVVISO

- Collegare il dispositivo con un cavo di rete schermato (STP). Tutti i cavi che collegano il dispositivo alla rete sono destinati al loro uso specifico. Accertarsi che i dispositivi di rete siano installati secondo le istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui requisiti normativi, consultare *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*.
- Montare il dispositivo con la cupola rivolto verso il basso.
- Fare attenzione a non graffiare, danneggiare o lasciare impronte sulla cupola, perché potrebbe diminuire la qualità dell'immagine. Se possibile, tenere la protezione in plastica sulla cupola fino a quando l'installazione non sarà completata.

Fissaggio del parasole (opzionale)

Il parasole protegge la telecamera dalla luce UV e aiuta a mantenere bassa la temperatura all'interno della telecamera.

1. Far scorrere il parasole sui supporti dell'unità della telecamera.
2. Fissare il parasole in posizione utilizzando le viti fornite (T20).

Sostituzione della cupola (facoltativo)

La cupola trasparente premontata può essere sostituita se si desidera utilizzare la cupola oscurata o se la cupola è graffiata o danneggiata. È possibile acquistare cupole oscurate o trasparenti di ricambio presso il proprio rivenditore Axis.

Per l'ubicazione dei componenti, vedere *Panoramica dell'hardware alla pagina 58*.

1. Allentare le viti dell'anello della cupola e rimuovere la copertura della cupola.
2. Rimuovere le viti della staffa della cupola, la staffa cupola e il coperchio dall'anello della cupola.
3. Assicurarsi che la guarnizione in gomma sia ben fissata al coperchio della cupola.
4. Allineare la protuberanza sulla cupola con uno dei logotipi sull'anello della cupola.
5. Fissare la staffa e il coperchio della cupola all'anello della cupola e serrare le viti (coppia 1,2 Nm).
6. Per installare una scheda SD, consultare *Come installare una scheda SD (facoltativa) alla pagina 64*.
7. Per fissare il coperchio della cupola sulla copertura superiore, allineare la protuberanza sulla cupola con il riscaldatore della telecamera e serrare le viti (serraggio 1,5 Nm).

Come installare una scheda SD (facoltativa)

L'installazione di una scheda SD è facoltativa. Una scheda SD standard o ad alta capacità (non inclusa) può essere utilizzata per memorizzare le registrazioni localmente nel dispositivo.

1. Allentare le viti dell'anello della cupola e rimuovere la cupola di protezione.
2. Inserire una scheda SD nello slot per schede SD.
3. Per fissare la cupola di protezione alla copertura superiore, allineare la protuberanza sulla cupola con il riscaldatore della telecamera e serrare le viti (serraggio 1,5 Nm).

Installazione di una telecamera con montaggio a staffa

⚠AVVERTENZA


Rischio di scosse elettriche. Il dispositivo deve essere collegato a terra utilizzando un cavo di messa a terra. Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo di messa a terra siano in contatto con le rispettive superfici di messa a terra.

AVVISO

È necessario utilizzare il connettore push-pull RJ45 (IP66) in dotazione per mantenere inalterate le caratteristiche di tenuta e protezione di classe IP66 della telecamera. In alternativa, utilizzare il cavo RJ45 di classe IP66 con connettore premontato disponibile presso il proprio rivenditore Axis. Non rimuovere la schermatura in plastica del connettore di rete dalla telecamera.

Questo dispositivo può essere montato installando i cavi attraverso o lungo la parete o il tetto.

1. Installare la staffa selezionata in base alle istruzioni fornite. Se è necessario forare, assicurarsi di utilizzare punte, viti e tasselli adatti al materiale.
2. Fissare la telecamera utilizzando il cavo di sicurezza in dotazione.
3. Infilare il cavo di rete e un cavo di messa a terra attraverso i fori presenti sulla staffa di montaggio. Assicurarsi che il cavo di messa a terra sia il più corto possibile per ridurre al minimo il percorso della corrente.
4. Allentare le viti della messa a terra, quindi rimuovere la rondella e il capocorda.

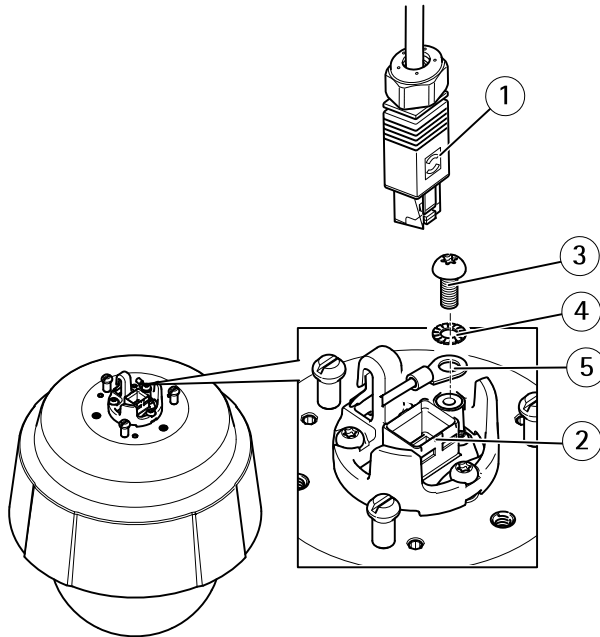


- 1 Connettore di rete – Connettore push-pull RJ45 (IP66)
- 2 Connettore di rete e schermo del connettore di rete
- 3 Vite a terra T20
- 4 Rondella
- 5 Capocorda

5. Fissare il cavo di messa a terra (torque da 1,5 a 2 Nm) al capocorda utilizzando le pinze del capocorda.
6. Rimontare il capocorda e la rondella nelle rispettive posizioni originali, quindi stringere la vite (serraggio 0,5 Nm). Assicurarsi che il capocorda sia in contatto con la superficie di messa a terra.

AVVISO

Fare attenzione a non danneggiare il cavo di rete quando lo si collega.

7. Se il connettore push-pull RJ45 (IP66) non è stato collegato al cavo di rete, vedere le istruzioni fornite con il connettore. Per informazioni su come assemblare un connettore RJ45 di classe IP66, consultare *pagina 67*.
8. Collegare il cavo di rete.
9. Far scorrere i supporti dell'unità sulla telecamera di rete nelle fessure della staffa di montaggio e ruotare la telecamera.
10. Fissare la telecamera di rete alla staffa di montaggio stringendo le viti.

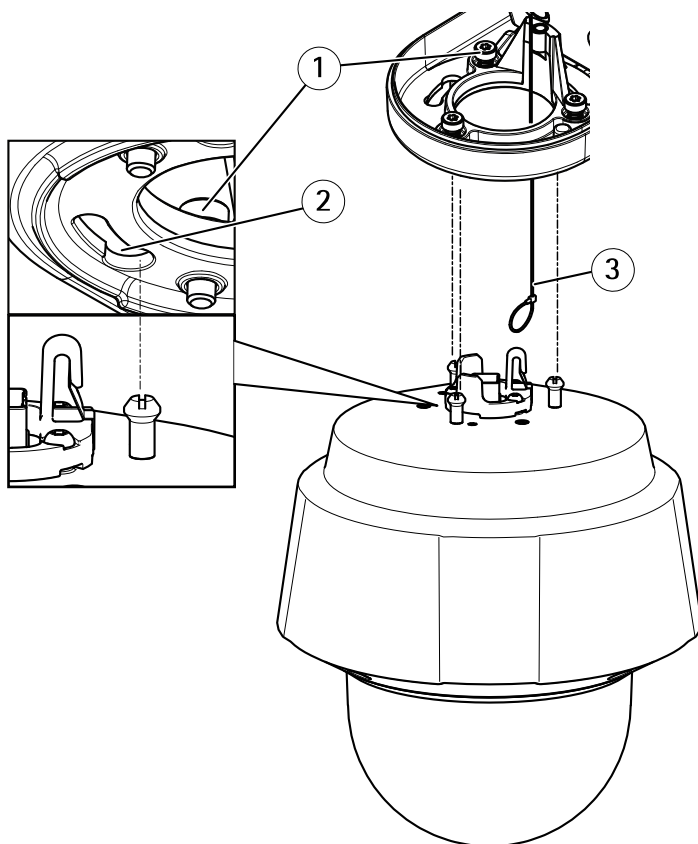

- 1 Vite T30 (3x)
- 2 Slot per supporti unità (3x)
- 3 Cavo di sicurezza

11. Per installare il midspan fornito, consultare la guida all'installazione fornita con il midspan o disponibile all'indirizzo www.axis.com

Modalità di accesso al dispositivo

Per trovare i dispositivi Axis sulla rete e assegnare loro un indirizzo IP in Windows®, utilizza AXIS IP Utility o AXIS Device Manager. Queste applicazioni sono entrambe gratuite e possono essere scaricate dal sito Web axis.com/support

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del dispositivo, consultare il Manuale per l'utente disponibile sul sito Web all'indirizzo: axis.com

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Ulteriori Informazioni

- Per la versione più recente di questo documento, visitare il sito all'indirizzo axis.com
- Il manuale per l'utente è disponibile all'indirizzo axis.com
- Per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per il proprio dispositivo, vedere axis.com/support
- Per servizi di formazione utili e webinar, visita il sito axis.com/academy

Eeguire una scansione del codice QR, per vedere un video che spiega come assemblare il connettore push-pull RJ45 (IP66) fornito.



Informazioni sulla garanzia

Per informazioni sulla garanzia del dispositivo Axis e informazioni ad esso relative, consultare la pagina axis.com/warranty.

Información de seguridad

Niveles de peligro

▲PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.

▲ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.

▲ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

AVISO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante

Indica información importante que es fundamental para que el producto funcione correctamente.

Nota

Indica información útil que ayuda a aprovechar el producto al máximo.

Instrucciones de seguridad

⚠ADVERTENCIA

El producto de Axis debe instalarlo un profesional formado conforme las leyes y normativas locales.

AVISO

- Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.
- Evite la exposición del producto de Axis a choques o a una fuerte presión.
- No instale el producto en postes, soportes, superficies o paredes inestables.
- Utilice solo las herramientas correspondientes cuando instale el producto de Axis. La aplicación de una fuerza excesiva con herramientas eléctricas puede provocar daños en el producto.
- No utilice limpiadores en aerosol, agentes cáusticos ni productos químicos.
- Limpie con un paño limpio humedecido con agua pura.
- Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas de su producto. Estos accesorios los puede proporcionar Axis o un tercero. Axis recomienda utilizar un equipo de suministro de alimentación de Axis compatible con su producto.
- Utilice solo piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por Axis.
- No intente reparar el producto usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis o con su distribuidor de Axis para tratar asuntos de reparación.
- No coloque el objetivo de la cámara apuntando hacia el sol u otras fuentes de radiación de alta intensidad ya que podría dañar la cámara.
- La fuente de alimentación se enchufará a una toma de conector instalada cerca del producto y a la que se podrá acceder fácilmente.
- Use una fuente de alimentación limitada (LPS) con una potencia nominal de salida limitada a ≤ 100 W y una corriente nominal de salida limitada a ≤ 5 A.

Transporte

AVISO

- Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para evitar daños en el producto.

Batería

Este producto de Axis utiliza una batería de litio CR2032 de 3,0 V como fuente de alimentación del reloj interno en tiempo real. En condiciones normales, esta batería durará un mínimo de cinco años.

Las pilas de botón de litio de 3,0 V contienen 1,2-dimetoxietano; éter dimetílico de etilenglicol (EGDME), n.º CAS 110-71-4.

Cubierta del domo

AVISO

- Preste atención para no arañar, dañar o dejar las huellas en la cubierta del domo, puesto que esto puede provocar una disminución de la calidad de imagen. Si es posible, mantenga el plástico de protección en la cubierta del domo hasta que se complete la instalación.
- No limpie la cubierta del domo si parece a simple vista que está limpia y nunca pule la superficie. Una limpieza excesiva podría dañar la superficie.
- Para realizar un procedimiento de limpieza general de la cubierta del domo se recomienda usar detergente o jabón neutros, sin disolventes y no abrasivos mezclados con agua pura, y un paño suave y limpio. Enjuague bien con agua pura y tibia. Seque con un paño limpio y suave para evitar las manchas de gotas de agua.
- Nunca use detergentes abrasivos, gasolina, benceno, acetona o productos químicos similares.
- Evite limpiar la cubierta del domo a temperaturas elevadas o en contacto directo con la luz solar.
- Asegúrese de conectar el domo en modo de funcionamiento, si no, el enfoque puede verse afectado.

Guía de instalación

Esta Guía de instalación incluye las instrucciones necesarias para instalar una de las siguientes cámaras de red en su red:

- Cámara domo de red PTZ AXIS Q6042-E Mk II
- Cámara domo de red PTZ AXIS Q6044-E
- Cámara domo de red PTZ AXIS Q6045-E Mk II

Para conocer otros aspectos de uso del producto, vea el manual del usuario disponible en www.axis.com.

Pasos de la instalación

1. Asegúrese de que dispone del contenido del paquete, las herramientas y los demás materiales necesarios para la instalación. Vea *página 73*.
2. Estudie la información general del hardware. Vea *página 74*.
3. Estudie las especificaciones. Vea *página 78*.
4. Instale el hardware. Vea *página 79*.
5. Acceda al producto. Vea *página 82*.

Contenido del paquete

- Cámara de red
 - Cámara domo de red PTZ AXIS Q6042-E Mk II, o
 - Cámara domo de red PTZ AXIS Q6044-E, o
 - Cámara domo de red PTZ AXIS Q6045-E Mk II
- Cubierta del domo transparente (premontada)
- Parasol, tornillos T20 (3x) incluidos
- Conector RJ45 con clasificación IP66
- Midspan High PoE de Axis de 1 puerto (LPS)
- Materiales impresos
 - Guía de instalación (este documento)
 - Etiqueta adicional con el número de serie (2x)
 - Clave de autenticación AVHS

Herramientas recomendadas

- Destornillador Torx® T20
- Destornillador Torx® T30

- Destornillador PH2 (para sustituir la cubierta del domo)
- Alicates de zapata para cable
- Alicates de corte diagonal


Accesorios opcionales

Para conocer una lista completa de los accesorios disponibles para este producto, vaya a la página de productos en axis.com y seleccione Software y accesorios.

Información general del hardware

AVISO


Asegúrese de conectar el domo en modo de funcionamiento, si no, el enfoque puede verse afectado.

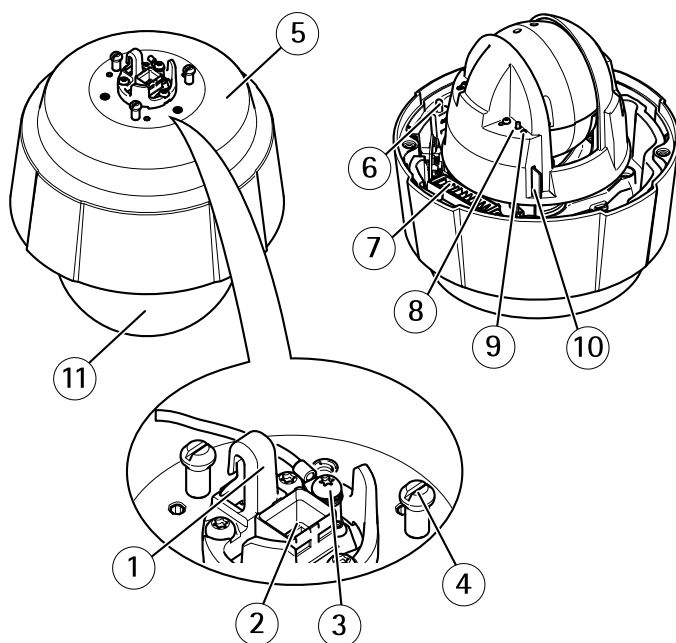

- 1 Gancho para cable de seguridad
- 2 Conector de red (High PoE)
- 3 Tornillo de tierra
- 4 Soporte de la unidad (3x)
- 5 Número de pieza (N/P) y número de serie (N/S)


- 6 Botón de encendido
- 7 Calefactor
- 8 Botón de control
- 9 Indicador LED de estado
- 10 Ranura para tarjetas SD
- 11 Domo

Cubierta del domo

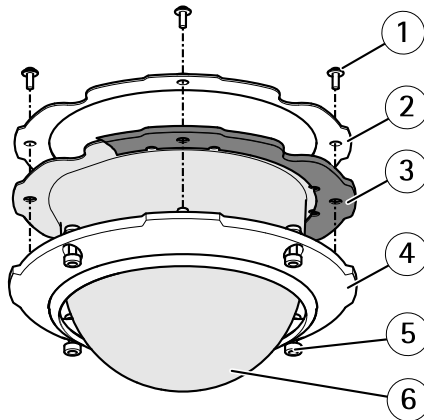

- 1 Tornillo del soporte del domo PH2 (4x)
- 2 Soporte del domo
- 3 Junta de goma
- 4 Anillo del domo
- 5 Tornillo del anillo del domo T30 (4x)
- 6 Cubierta del domo

Parasol

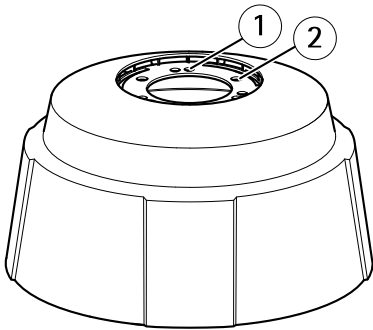

- 1 Orificios para tornillos
- 2 Orificios para soportes de la unidad

Indicadores LED

LED de estado	Indicación
Apagado	Conexión y funcionamiento normal.
Verde	Fijo en verde durante 10 segundos para indicar un funcionamiento normal después de completar el inicio.
Ámbar	Fijo durante el inicio. Parpadea en verde durante la actualización del firmware o el restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica.
Ámbar/rojo	Parpadea en ámbar/rojo si la conexión a la red no está disponible o se ha perdido.
Rojo	Error de actualización del firmware.

Conectores y botones

Para conocer las especificaciones y las condiciones de funcionamiento, consulte *página 78*.

Conector de red

Conector RJ45 (IP66) con alimentación de alta potencia a través de Ethernet (High PoE).

AVISO

Utilice el midspan suministrado.

AVISO

El producto se conectará mediante un cable de red blindado (STP). Todos los cables que conecten el producto a la red deberán estar blindados para su uso específico. Asegúrese de que los dispositivos de red estén instalados de conformidad con las instrucciones del fabricante. Para obtener información sobre los requisitos normativos, vea *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*.

AVISO

Para cumplir con el diseño de la clasificación IP66 de la cámara y mantener la protección IP66, debe usarse el conector RJ45 con clasificación IP66 suministrado. Como alternativa, use el cable RJ45 con clasificación IP66 con el conector montado previamente disponible en su distribuidor de Axis. No retire la protección del conector de red de plástico de la cámara.

Ranura para tarjetas SD

AVISO

- Riesgo de daños en la tarjeta SD. No emplee herramientas afiladas, objetos de metal ni demasiada fuerza al insertar o extraer la tarjeta SD. Utilice los dedos para insertar o extraer la tarjeta.
- Riesgo de pérdida de datos y grabaciones dañadas. No extraiga la tarjeta SD mientras el producto esté en funcionamiento. Desinstale la tarjeta SD desde la página web de producto antes de retirarla.

Este producto admite tarjetas SD/SDHC/SDXC.

Para conocer las recomendaciones sobre tarjetas SD, consulte axis.com.

Botón de control

Para conocer la ubicación del botón de control, consulte .

El botón de control se utiliza para lo siguiente:

- Restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica. Consulte *página 83*.
- Conectarse a un servicio AXIS Video Hosting System. Para obtener más información acerca de este servicio, visite axis.com

Botón de encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido para alimentar temporalmente el producto cuando se haya retirado la cubierta del domo. El botón de encendido también se utiliza junto con el botón de control para restablecer la cámara a la configuración predeterminada de fábrica. Vea *página 83*.

Especificaciones

Condiciones de funcionamiento

El producto de Axis se ha diseñado para su uso en exterior.

Producto	Clasificación	Temperatura	Humedad
AXIS Q6042-E Mk II	IEC 60721-4-3 Clase 3K3, 3M3 IEC 60529 IP66	De -50 °C a 50 °C *	Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
AXIS Q6044-E			
AXIS Q6045-E Mk II			

* El Control de temperatura Arctic permite a la cámara encenderse a temperaturas tan bajas como -50 °C.

Condiciones de almacenamiento

El producto de Axis se ha diseñado para su uso en exterior.

Producto	Temperatura
AXIS Q6042-E Mk II AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E Mk II	De -50 °C a 60 °C

Consumo

AVISO

Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de tensión muy baja de seguridad (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a ≤100 W o una corriente nominal de salida limitada a ≤5 A. Axis recomienda usar el midspan suministrado.

Producto	High PoE	Midspan High PoE de Axis (incluido)
AXIS Q6042-E Mk II	60 W máx.	100-240 V CA, 53 W máx., típicos 15,3 W
AXIS Q6044-E		100-240 V CA, 74 W máx.
AXIS Q6045-E Mk II		

Instalación del hardware

Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Es recomendable realizar algunos pasos de la instalación juntos, ya que en ellos se precisa la extracción de la cubierta del domo.

AVISO

- El producto se conectará mediante un cable de red blindado (STP). Todos los cables que conecten el producto a la red deberán estar blindados para su uso específico. Asegúrese de que los dispositivos de red estén instalados de conformidad con las instrucciones del fabricante. Para obtener información sobre los requisitos normativos, vea *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*.
- Monte el producto con la cubierta del domo mirando hacia abajo.
- Preste atención para no arañar, dañar o dejar las huellas en la cubierta del domo, puesto que esto puede provocar una disminución de la calidad de imagen. Si es posible, mantenga el plástico de protección en la cubierta del domo hasta que termine la instalación.

Colocación del parasol (opcional)

El parasol protege la cámara de la luz ultravioleta y ayuda a mantener baja la temperatura del interior de la cámara.

1. Deslice el parasol sobre los soportes de la unidad de la cámara.
2. Fije el parasol utilizando los tornillos proporcionados (T20).

Sustitución de la cubierta del domo (opcional)

La cubierta del domo transparente premontada se puede sustituir si desea usar una cubierta ahumada o si la cubierta del domo se ha arañado o dañado. Su revendedor de Axis puede proporcionarle las cubiertas del domo ahumadas y las normales de repuesto.

Para conocer la ubicación de los componentes, vea *Información general del hardware en la página 74*.

1. Afloje los tornillos del anillo del domo y extraiga la cubierta del domo.
2. Extraiga los tornillos del soporte del domo, el soporte y la cubierta del domo del anillo.
3. Asegúrese de que la junta de goma se ajusta correctamente a la cubierta del domo.
4. Alinee la protuberancia de la cubierta del domo con los logotipos del anillo del domo.
5. Fije el soporte del domo y la cubierta del domo al anillo de este y apriete los tornillos (par de torsión de 1,2 Nm).
6. Para instalar una tarjeta SD, vea *Cómo instalar una tarjeta SD (opcional) en la página 80*.
7. Para fijar la cubierta del domo a la cubierta superior, alinee la protuberancia de la cubierta del domo con el calefactor de la unidad de cámara y apriete los tornillos (par de torsión de 1,5 Nm).

Cómo instalar una tarjeta SD (opcional)

La instalación de una tarjeta SD es opcional. Puede emplearse una tarjeta SD estándar o de gran capacidad (no incluida) para el almacenamiento local de grabaciones en el producto.

1. Afloje los tornillos del anillo del domo y extraiga la cubierta del domo.
2. Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD.
3. Para fijar la cubierta del domo a la cubierta superior, alinee la protuberancia de la cubierta del domo con el calefactor de la unidad de cámara y apriete los tornillos (par de torsión de 1,5 Nm).

Instalación de la cámara en un montaje con escuadra

⚠ADVERTENCIA


Riesgo de descarga eléctrica. El producto deberá conectarse a tierra mediante un cable de tierra. Asegúrese de que los dos extremos del cable de tierra estén en contacto con sus respectivas superficies de toma de tierra.

AVISO

Para cumplir con el diseño de la clasificación IP66 de la cámara y mantener la protección IP66, debe usarse el conector RJ45 con clasificación IP66 suministrado. Como alternativa, use el cable RJ45 con clasificación IP66 con el conector montado previamente disponible en su distribuidor de Axis. No retire la protección de plástico del conector de red de la cámara.

Este producto puede montarse tendiendo los cables a través de la pared o sobre esta, o en el techo.

1. Instale la escuadra seleccionada según las instrucciones que la acompañan. Si es necesario perforar, asegúrese de usar brocas, tornillos y tacos adecuados para el material.
2. Fije la cámara con el cable de seguridad suministrado.
3. Pase el cable de red y el cable de tierra por los orificios de la escuadra de montaje. Asegúrese de que el cable de tierra es lo más corto posible a fin de que el tránsito de corriente también lo sea.
4. Afloje el tornillo de toma de tierra y retire la arandela y la zapata para cable.

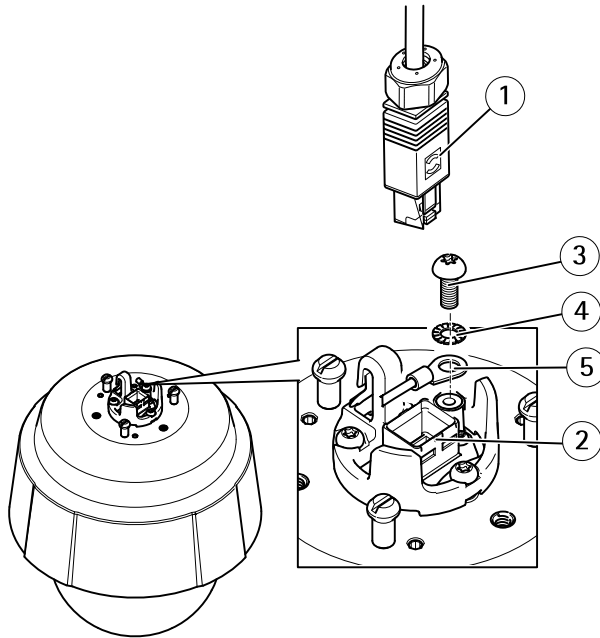


- 1 Conector de red: conector RJ45 con clasificación IP66
- 2 Conector de red y cubierta de conector de red
- 3 Tornillo de toma de tierra T20
- 4 Arandela
- 5 Zapata para cable

5. Conecte el cable de tierra (par de torsión de 1,5 a 2 Nm) a la zapata para cable utilizando unos alicates para zapatas.
6. Vuelva a colocar la zapata para cable y la arandela en sus posiciones originales y apriete el tornillo (par de torsión de 0,5 Nm). Asegúrese de que la zapata para cable esté en contacto con la superficie de toma de tierra.

AVISO

Asegúrese de no dañar el cable de red cuando lo conecte.

7. Si el conector RJ45 con clasificación IP66 no se ha conectado al cable de red, consulte las instrucciones facilitadas con el conector. Para obtener información sobre cómo montar un conector RJ45 con clasificación IP66, vea *página 83*.
8. Conecte el cable de red.
9. Deslice los soportes de la cámara de red por las ranuras de la escuadra de montaje y gire la unidad de cámara.
10. Fije la cámara de red a la escuadra de montaje apretando los tornillos.

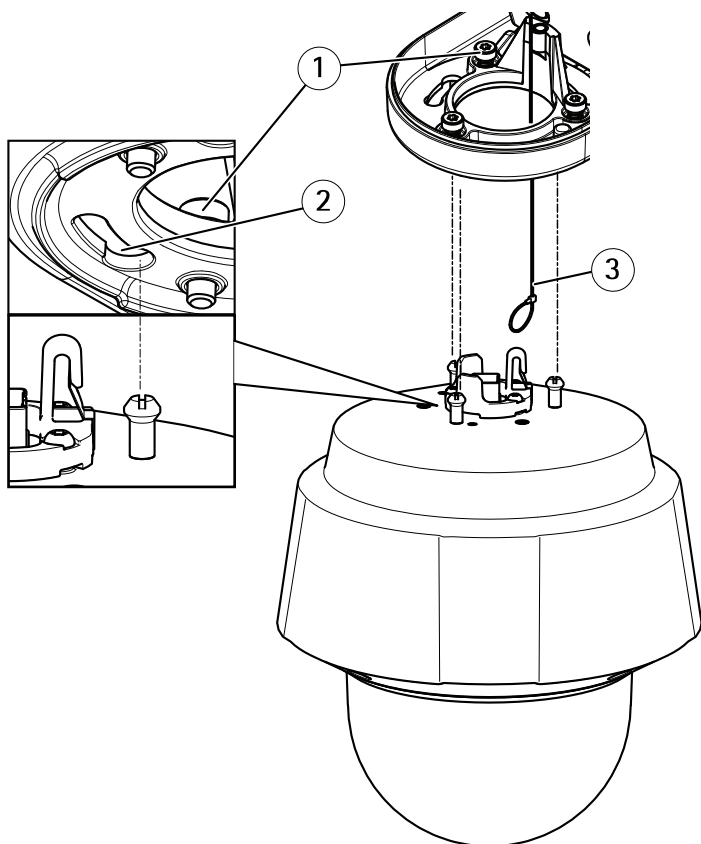

- 1 Tornillo T30 (3)
- 2 Ranura para soporte de unidad (3)
- 3 Cable de seguridad

11. Instale el midspan suministrado siguiendo las instrucciones de la guía de instalación facilitada con el midspan o localícelas en www.axis.com

Cómo acceder al producto

Para localizar dispositivos de Axis en la red y asignarles direcciones IP en Windows®, utilice AXIS IP Utility o AXIS Device Manager. Ambas aplicaciones son gratuitas y pueden descargarse desde axis.com/support

Para obtener más información sobre el uso del producto, consulte el manual del usuario, disponible en axis.com.

Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica

Más información

- Para consultar la versión más reciente de este documento, vaya a axis.com.
- El manual de usuario se encuentra disponible en axis.com.
- Para comprobar si existe un firmware actualizado disponible para su dispositivo, vaya a axis.com/support.
- Para consultar webinars y cursos en línea que pueden resultarle útiles, vaya a axis.com/academy.

Escanee el código QR para ver un vídeo sobre cómo montar el conector RJ45 con clasificación IP66.



Información de garantía

Para obtener más detalles sobre la garantía del producto Axis y la información relacionada con ella, visite axis.com/warranty.

安全情報

危険レベル

▲危険

回避しない場合、死亡または重傷につながる危険な状態を示します。

▲警告

回避しない場合、死亡または重傷につながるおそれのある危険な状態を示します。

▲注意

回避しない場合、軽傷または中程度の怪我につながるおそれのある危険な状態を示します。

注記

回避しない場合、器物の破損につながるおそれのある状態を示します。

その他のメッセージレベル

重要

製品を正しく機能させるために不可欠な重要情報を示します。

注意

製品を最大限に活用するために役立つ有用な情報を示します。

安全手順

▲警告

本製品の設置は、お使いになる地域の法律や規制に準拠して、訓練を受けた専門技術者が行ってください。

注記

- 本製品は、お使いになる地域の法律や規制に準拠して使用してください。
- 本製品は乾燥した換気のよい環境に保管してください。
- 本製品に衝撃または強い圧力を加えないでください。
- 本製品を不安定なポール、ブラケット、表面、または壁に設置しないでください。
- 本製品を設置する際には、適切な工具のみを使用してください。電動工具を使用して過剰な力をかけると、製品が損傷することがあります。
- 化学薬品、腐食剤、噴霧式クリーナーは使用しないでください。
- 清掃には、きれいな水に浸した清潔な布を使用してください。
- 製品の技術仕様に準拠したアクセサリーのみを使用してください。これらのアクセサリーは、Axisまたはサードパーティから入手できます。Axisは、ご使用の製品と互換性のあるAxis給電ネットワークスイッチの使用を推奨します。
- Axisが提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- 製品を自分で修理しないでください。修理については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。
- 太陽などの高輝度の光源にはカメラのレンズを向けないでください。カメラが損傷することがあります。
- 電源は、製品の近くで簡単に手の届く場所にあるコンセントに接続してください。
- 定格出力が100 Wかつ5 A以下の有限電源 (LPS) を使用します。

輸送

注記

- 本製品を運搬する際は、製品が損傷しないよう、元の梱包が同等の梱包を使用してください。

バッテリー

本製品は、内部リアルタイムクロック (RTC) 用電源として、3.0 V CR2032リチウムバッテリーを使用します。このバッテリーは、通常条件下で最低5年間使用できます。

リチウムコイン型3.0V電池は、1,2-ジメトキシエタン(エチレングリコールジメチルエーテル(EGDME)、CAS番号110-71-4)を含有しています。

ドームカバー

注記

- 画質低下の原因となるため、ドームカバーに傷や指紋を付けたり、損傷しないように注意してください。可能であれば、設置が完了するまでドームカバーに保護プラスチックを付けたままにしてください。
- 肉眼で見て汚れがない場合は、ドームカバーを掃除しないでください。また、絶対に表面を磨かないでください。過度な清掃により、表面が破損することがあります。
- ドームカバーの通常のクリーニングには、磨耗防止タイプの無溶媒の中性石鹸またはきれいな水で薄めた洗剤と、柔らかい清潔な布を使用することをお勧めします。洗浄後、きれいなぬるま湯でよくすすいでください。水滴の跡が付かないよう、清潔な柔らかい布で拭いて乾かしてください。
- 強力な洗剤、ガソリン、ベンジン、アセトン、同様の化学薬品は絶対に使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や気温が上昇する場所でのドームカバーの清掃は避けてください。
- ドームは動作モードで取り付けてください。そのようにしない場合、フォーカスに影響する場合があります。

インストールガイド

このインストールガイドでは、次のネットワークカメラのいずれかをお使いのネットワークにインストールする手順について説明します。

- AXIS Q6042-E Mk II PTZ ドームネットワークカメラ
- AXIS Q6044-E PTZ ドームネットワークカメラ
- AXIS Q6045-E Mk II PTZ ドームネットワークカメラ

製品の使用の詳細については、www.axis.comで入手できるユーザーズマニュアルを参照してください

設置手順

1. パッケージの内容、ツールなど、設置に必要な物がそろっているかを確認します。89ページを参照してください。
2. ハードウェアの概要を確認します。90ページを参照してください。
3. 仕様を確認します。94ページを参照してください。
4. ハードウェアを設置します。95ページを参照してください。
5. 製品にアクセスします。98ページを参照してください。

パッケージの内容

- ネットワークカメラ
 - AXIS Q6042-E Mk II PTZ ドームネットワークカメラ、または
 - AXIS Q6044-E PTZ ドームネットワークカメラ、または
 - AXIS Q6045-E Mk II PTZ ドームネットワークカメラ
- 透明ドームカバー (装着済み)
- サンシールドとT20ネジ (×3)
- RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66)
- Axis High PoE ミッドスパン1ポート (LPS)
- 印刷物
 - インストールガイド (本書)
 - 予備のシリアル番号ラベル (2枚)
 - AVHS 認証キー

推奨ツール

- トルクス®T20 ドライバー
- トルクス®T30 ドライバー

- ドライバーPH2 (ドームカバー交換用)
- ケーブルシュープライヤー
- ダイアゴナルプライヤー


オプションアクセサリ

本製品で利用可能なすべてのアクセサリについては、axis.comで本製品のページを開いて「ソフトウェア&アクセサリ」を参照してください。

ハードウェアの概要

注記


ドームは動作モードで取り付けてください。そのようにしない場合、フォーカスに影響する場合があります。

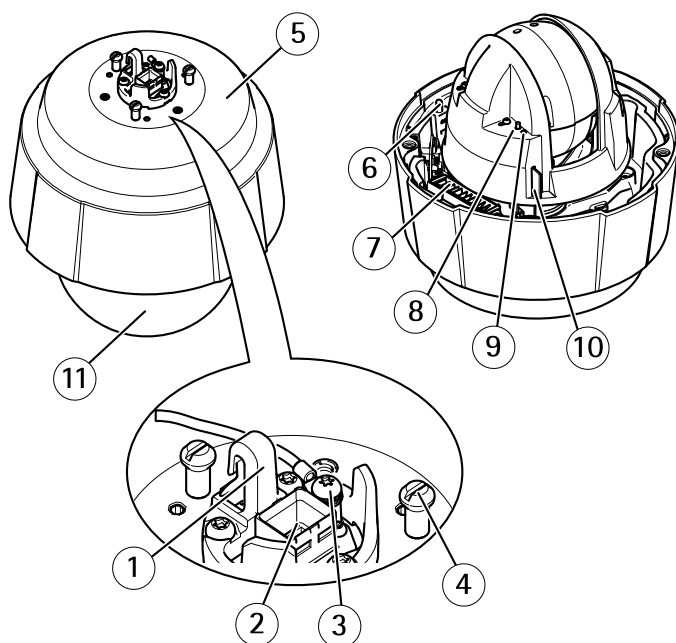

- 1 安全ワイヤーフック
- 2 ネットワークコネクタ (High PoE)
- 3 アース端子ネジ
- 4 ユニットホルダー (×3)
- 5 型番 (P/N) とシリアル番号 (S/N)


- 6 電源ボタン
- 7 ヒーター
- 8 コントロールボタン
- 9 ステータスLEDインジケーター
- 10 SDカードスロット
- 11 ドーム

ドームカバー

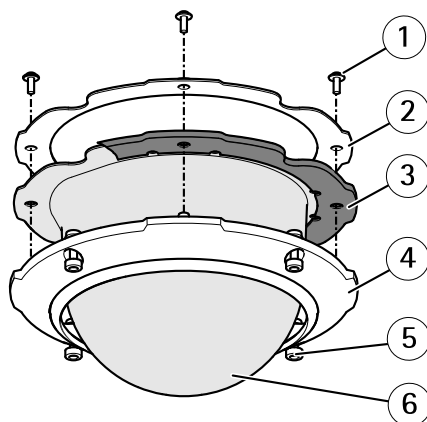

- 1 ドームブラケットネジ PH2 (×4)
- 2 ドームブラケット
- 3 ゴム製ガスケット
- 4 ドームリング
- 5 ドームリングネジ T30 (×4)
- 6 ドームカバー

サンシールド

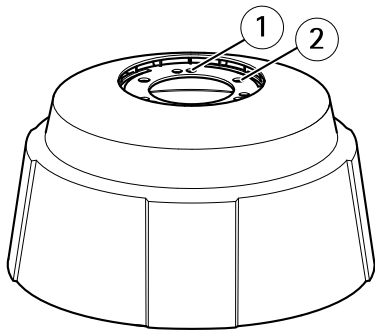

- 1 ネジ穴
- 2 ユニットホルダー取り付け穴

LEDインジケーター

ステータスLED	説明
無点灯	接続時と正常動作時です。
緑	起動完了後、通常の操作では10秒間緑色に点灯します。
オレンジ	起動時に点灯します。ファームウェアのアップグレード時と工場出荷時設定へのリセット時に点滅します。
オレンジ/赤	ネットワーク接続が利用できないか、失われた場合は、オレンジ/赤色で点滅します。
赤	ファームウェアのアップグレード失敗。

コネクタとボタン

仕様と動作条件については、94ページを参照してください。

ネットワークコネクタ

RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66等級)、High Power over Ethernet (High PoE) 対応。

注記

付属のミッドスパンを使用します。

注記

本製品は、シールドネットワークケーブル (STP) を使用して接続してください。本製品は、用途に合ったケーブルを使用してネットワークに接続してください。ネットワーク装置がメーカーの指示どおりに設置されていることを確認します。法的要件については、*Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*を参照してください。

注記

カメラのIP66対応設計への準拠およびIP66保護等級の維持のため、必ず付属のRJ45プッシュプルコネクタ (IP66等級) を使用してください。あるいは、RJ45コネクタ付きのIP66等級のケーブルをAxisの販売代理店から購入してください。ネットワークコネクタのプラスチックシールドをカメラから取り外さないでください。

SDカードスロット

注記

- SDカード損傷の危険があります。SDカードの挿入と取り外しの際には、鋭利な工具や金属性の物を使用したり、過剰な力をかけたりしないでください。カードの挿入や取り外しは指で行ってください。
- データ損失や録画データ破損の危険があります。本製品の稼働中はSDカードを取り外さないでください。取り外しの前に、製品のWebページからSDカードをマウント解除してください。

本製品は、SD/SDHC/SDXCカードに対応しています。

推奨するSDカードについては、axis.comを参照してください。

コントロールボタン

コントロールボタンの位置については、を参照してください。

コントロールボタンは、以下の用途で使します。

- 製品を工場出荷時の設定にリセットする。99ページを参照してください。
- AXIS Video Hosting Systemサービスに接続する。このサービスの詳細については、axis.comを参照してください。

電源ボタン

ドームカバーを取り外したとき、製品の電源を一時的に入れるには、電源ボタンを押し続けます。電源ボタンとコントロールボタンを同時に押すと、カメラが工場出荷時の設定にリセットされます。99ページを参照してください。

仕様

動作条件

本製品は屋外対応モデルです。

製品	等級	温度	湿度
AXIS Q6042-E Mk II	IEC 60721-4-3 Class 3K3、 3M3 IEC 60529 IP6 6	-50 ° C～50 ° C	10～100% RH (結露可)
AXIS Q6044-E			
AXIS Q6045-E Mk II			

* 極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) により、-50℃の低温下でカメラを起動可能

保管条件

本製品は屋外対応モデルです。

製品	温度
AXIS Q6042-E Mk II AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E Mk II	-50 °C～60 °C

消費電力

注記

定格出力が≤100 W以下または5 A以下の安全特別低電圧 (SELV) に準拠した有限電源 (LPS) を使用してください。Axis は、付属のミッドスパンの使用を推奨します。

製品	High PoE	Axis High PoEミッドスパン (付属品)
AXIS Q6042-E Mk II	最大60 W	100～240 V AC、 最大53 W、 標準15.3 W
AXIS Q6044-E		100～240 V AC、最大74 W
AXIS Q6045-E Mk II		

ハードウェアのインストール

製品を取り付ける前に、すべての説明に目を通してください。一部の設置手順ではドームカバーを取り外さなければならない場合があるため、読んでおくに役立ちます。

注記

- 本製品は、シールドネットワークケーブル (STP) を使用して接続してください。本製品は、用途に合ったケーブルを使用してネットワークに接続してください。ネットワーク装置がメーカーの指示どおりに設置されていることを確認します。法的要件については、*Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*を参照してください。
- 本製品はドームカバーを下向きにして取り付けてください。
- 画質低下の原因となるので、ドームカバーに傷や指紋を付けたり、損傷しないように注意してください。可能であれば、設置が完了するまでドームカバーに保護プラスチックを付けたままにしてください。

サンシールドの取り付け (オプション)

サンシールドを取り付けることにより、カメラを紫外線から保護し、カメラの内部を低温に保つことができます。

1. サンシールドをカメラユニットのユニットホルダーの上からはめ込みます。
2. 付属のネジを使用してサンシールドを固定します (T20)。

ドームカバーの交換 (オプション)

スモークドームカバーを使用したい場合や、ドームカバーに傷が付いたり、損傷したりした場合、装着済みの透明ドームカバーを交換できます。スモークドームカバーおよび交換用の透明ドームカバーは、Axisの販売代理店から購入できます。

コンポーネントの位置については、90ページの、ハードウェアの概要を参照してください。

1. ドームリングネジをゆるめてドームカバーを取り外します。
2. ドームリングからドームブラケットネジ、ドームブラケットとドームカバーを取り外します。
3. ゴム製ガスケットがドームカバーに正しく取り付けられていることを確認します。
4. ドームカバーの突起とドームリングのロゴタイプの一つの位置を合わせます。
5. ドームリングにドームブラケットとドームカバーを取り付け、ネジ (トルク 1.2 Nm) を締めます。
6. SDメモリーカードの装着方法については、96ページの、SDカードの装着方法 (オプション)を参照してください。

7. ドームカバーの突起とカメラユニットのヒーターの位置を合わせ、ネジ (トルク 1.5 Nm) を締めて、ドームカバーを上蓋に取り付けます。

SDカードの装着方法 (オプション)

SDカードは、必要に応じて装着します。標準または大容量のSDカード (非付属品) を使用すると、録画をローカルに保存することができます。

1. ドームリングネジをゆるめてドームカバーを取り外します。
2. SDカードをSDカードスロットに挿入します。
3. ドームカバーの突起とカメラユニットのヒーターの位置を合わせ、ネジ (トルク 1.5 Nm) を締めて、ドームカバーを上蓋に取り付けます。

ブラケットへのカメラの取り付け

⚠警告


感電の危険があります。本製品は、アース線を使用して接地してください。アース線の両端がアース面と接触していることを確認してください。

注記

カメラのIP66対応設計への準拠およびIP66保護等級の維持のため、必ず付属のRJ45プッシュプルコネクタ (IP66等級) を使用してください。あるいは、RJ45コネクタ付きのIP66等級のケーブルをAxisの販売代理店から購入してください。ネットワークコネクタのプラスチックシールドをカメラから取り外さないでください。

本製品は、配線を壁や天井に沿って、あるいは中を通して設置することができます。

1. ブラケット付属の説明書に従って、ブラケットを取り付けます。ドリルによる穴開けが必要な場合は、素材に適したドリルビット、ネジ、プラグを使用してください。
2. 付属の安全ワイヤーを使用してカメラを固定します。
3. ネットワークケーブルとアース線を取り付け用ブラケットの穴に通します。できるだけ短い電流路にするため、できる限りアース線が短くなるようにしてください。
4. アース端子ネジをゆるめ、ワッシャとケーブルシューを取り外します。

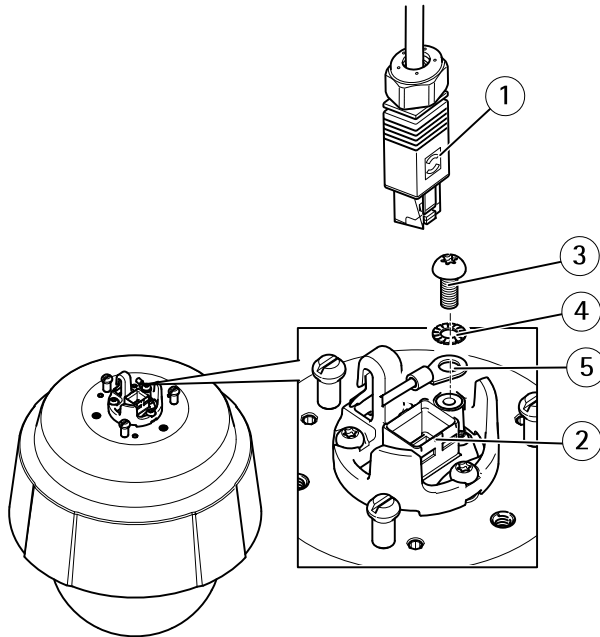


- 1 ネットワークコネクタ-RJ45プッシュプルコネクタ (IP66)
- 2 ネットワークコネクタとネットワークコネクタシールド
- 3 アース端子ネジT20
- 4 ワッシャー
- 5 ケーブルシュー

5. ケーブルシュープライヤーを使用して、アース線 (トルク1.5~2 Nm) をケーブルシューに取り付けます。
6. ケーブルシューとワッシャーを元の位置に戻し、ネジをしっかりと締めます (トルク0.5 Nm)。ケーブルシューがアース面と接触していることを確認してください。

注記

接続時にネットワークケーブルを傷つけないよう、注意してください。

7. RJ45プッシュプルコネクタ (IP66) がネットワークケーブルに接続されていない場合は、コネクタに付属の説明書をご覧ください。IP66保護等級に準拠したRJ45コネクタの組み立て方法については、99ページを参照してください。
8. ネットワークケーブルを接続します。
9. ネットワークカメラのユニットホルダーを取り付け用ブラケットのスロットにはめ込み、カメラユニットを回転させます。
10. ネジを締め、ネットワークカメラを取り付けブラケットに固定します。

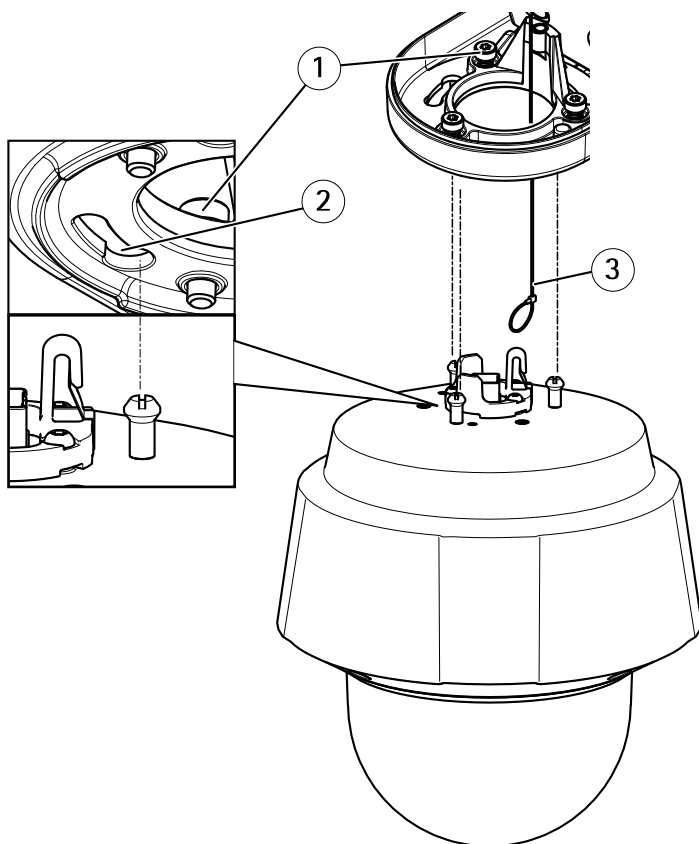

- 1 ネジ T30 (×3)
- 2 ユニットホルダー用スロット (×3)
- 3 安全ワイヤー

11. 付属のミッドスパンを設置します。ミッドスパンに同梱のインストールガイド、または www.axis.com を参照してください

製品のアクセス方法

Windows®でネットワーク上のAxisデバイスを見つけて、それらにIPアドレスを割り当てるには、AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを使用します。いずれのアプリケーションも無料で、axis.com/supportからダウンロードできます。

製品の使用の詳細については、Axisのホームページ (axis.com) でユーザーズマニュアルを参照してください

工場出荷時の設定にリセットする

関連情報

- 本書の最新バージョンについては、axis.comにアクセスしてください。
- ユーザーズマニュアルは、axis.comで入手できます。
- ご使用のデバイスの新しいファームウェアがリリースされていないかを確認するには、axis.com/supportにアクセスしてください。
- 役に立つオンライントレーニングおよびWebセミナーをご用意しております。axis.com/academyをご覧ください。

QRコードを読み取り、付属のRJ45プッシュプルコネクタ (IP66) の組み立て方法に関するビデオをご覧ください。



保証情報

アクシスの製品保証と関連情報については、axis.com/warrantyをご覧ください。

安全信息

危险等级

▲危险

表示如果不避免则会导致死亡或严重伤害的危险情况。

▲警告

表示如果不避免则可能导致死亡或严重伤害的危险情况。

▲小心

表示如果不避免则可能导致轻微或中度伤害的危险情况。

注意

表示如果不避免则可能导致财产损失的情况。

其他消息等级

重要

表示产品正常工作所必需的重要信息。

备注

表示有助于充分利用产品的有用信息。

安全说明

⚠警告

安讯士产品应由受过培训的专业人员进行安装，并遵守当地法律和法规。

注意

- 使用安讯士产品时应遵守当地法律和法规。
- 在干燥通风的环境中存放安讯士产品。
- 避免将安讯士产品暴露在冲击或高压环境下。
- 请勿将产品安装在不稳固的立杆、支架、表面或墙壁上。
- 安装安讯士产品时，仅使用适用的工具。使用电动工具过度施力可能导致产品损坏。
- 请勿使用化学品、腐蚀剂或气雾剂。
- 使用蘸纯净水的干净布进行清洁。
- 仅使用符合产品技术规格的附件。这些附件可由安讯士或第三方提供。安讯士推荐使用与产品兼容的安讯士电源设备。
- 仅使用安讯士提供或推荐的备件。
- 请勿尝试自行维修产品。有关服务事项，请联系安讯士支持部门或安讯士经销商。
- 请勿将摄像机镜头对准太阳或其他高强度辐射源，因为这可能会损坏摄像机。
- 电源应插入安装在产品附近的插座上并易于触及。
- 使用额定输出功率限制为 $\leq 100\text{ W}$ 和额定输出电流限制为 $\leq 5\text{ A}$ 的限制电源 (LPS)。

运输

注意

- 安讯士产品运输途中，应使用其原包装或等效包装，以防对产品造成损坏。

电池

安讯士产品使用 3.0 V CR2032 锂电池作为其内部实时时钟 (RTC) 的电源。在正常情况下，此电池将持续至少五年。

3.0 V 纽扣锂电池内含 1,2-二甲氧基乙烷；乙二醇二甲醚 (EGDME)，CAS 编号为 110-71-4。

半球罩

注意

- 小心不要划伤、损坏或在半球罩上留下指纹，因为这可能会降低图像质量。如果可能，请保留半球罩上的保护塑料，直至安装完成。
- 请勿清洁看起来干净的半球罩，也不要对表面进行抛光。过度清洁可能会损坏表面。
- 对于半球罩的一般清洁，建议将无腐蚀性、不含溶剂的中性肥皂或洗涤剂与纯水混合，并使用柔软、干净的布进行清洁。用温水冲洗干净。用一块柔软干净的布擦干，以避免留下水渍。
- 切勿使用带有刺鼻气味的洗涤剂、汽油、苯、丙酮或类似化学品。
- 避免在阳光直射或高温下清洁半球罩。
- 确保在操作模式下连接半球，否则可能会影响对焦。

安装指南

本安装指南说明了如何在网络上安装以下一款网络摄像机：

- AXIS Q6042-E Mk II PTZ 球型网络摄像机
- AXIS Q6044-E PTZ 球型网络摄像机
- AXIS Q6045-E Mk II PTZ 球型网络摄像机

有关使用该产品的其他信息，请参见用户手册，网址：www.axis.com

安装步骤

1. 确保安装必需的包装内容、工具和其它材料井然有序。参见 第105页。
2. 研究硬件概述。参见 第106页。
3. 研究规格。参见 第109页。
4. 安装硬件。参见 第110页。
5. 访问产品。参见 第114页。

包装内容

- 网络摄像机
 - AXIS Q6042-E Mk II PTZ 球型网络摄像机或
 - AXIS Q6044-E PTZ 球型网络摄像机或
 - AXIS Q6045-E Mk II PTZ 球型网络摄像机
- 透明球型罩（预安装）
- 遮阳罩，包括螺丝 T20 (3x)
- RJ45 推拉式接口 (IP66)
- Axis High PoE 模块，1 个端口 (LPS)
- 印刷资料
 - 安装指南（本文档）
 - 随附的序列号标签(2x)
 - AVHS 身份认证密钥

推荐的工具

- Torx®螺丝刀 T20
- Torx® 螺丝刀 T30
- 螺丝刀 PH2（用于更换球型罩）
- 电缆终端钳子

- 斜口钳 (Diagonal pliers)


可选附件

欲查看本产品可用附件的完整列表，请转到 axis.com 上的产品页并选择“软件和附件”。

硬件概览

注意


确保球型罩安装在运行模式下，否则可能影响对焦。

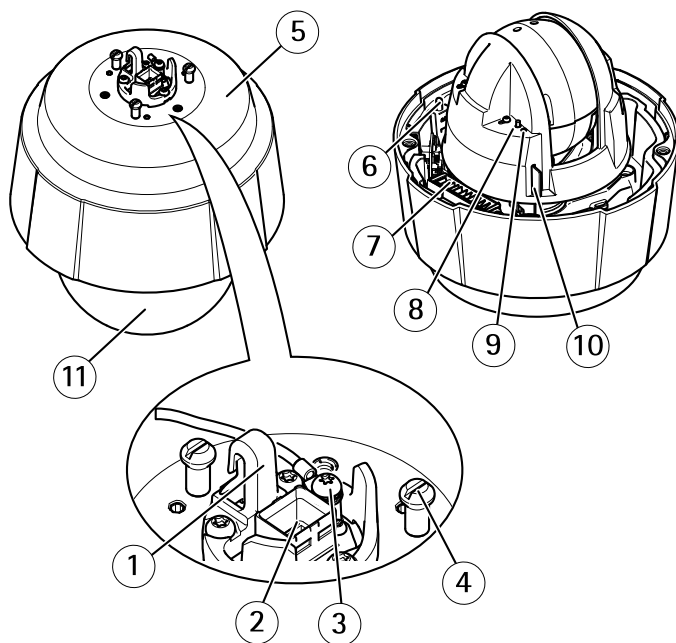

- 1 保险丝挂钩
- 2 网络接口 (高功率 PoE)
- 3 接地螺钉
- 4 单元固定装置 (3x)
- 5 零件编号 (P/N) 和序列号 (S/N)
- 6 电源按钮
- 7 加热器
- 8 控制按钮


- 9 LED 状态指示灯
- 10 SD 卡插槽
- 11 球型罩

球型罩

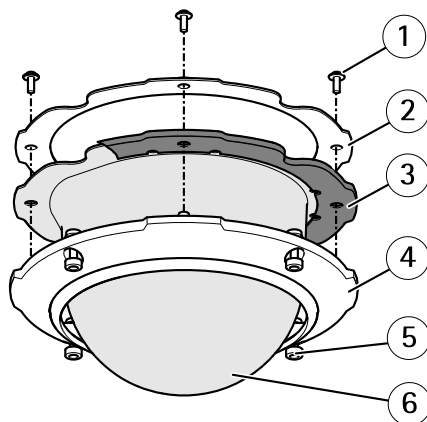

- 1 球型支架螺丝 PH2 (4x)
- 2 球型支架
- 3 橡胶密封垫
- 4 球型环
- 5 球型环螺丝 T30 (4x)
- 6 球型罩

遮阳罩

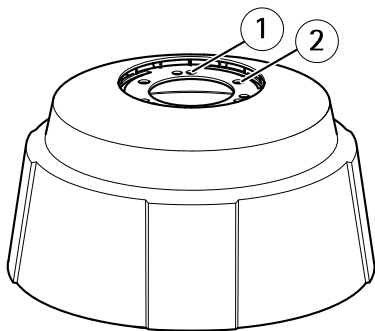

- 1 螺丝孔
- 2 单元固定装置孔

LED 指示灯

LED 状态指示灯	指示
不亮	连接和正常工作。
绿色	启动完成后，将显示稳定的绿色 10 秒，以表示正常工作。
橙色	在启动期间稳定。在固件升级过程中或重置为出厂默认值时闪烁。
橙色/红色	如果网络连接不可用或丢失，则呈橙色/红色闪烁。
红色	固件升级失败。

连接器和按钮

具体规格和工作条件，请参见第109页。

网络连接器

采用高功率以太网供电 (High PoE) 的 RJ45 推拉式连接器 (IP66)

注意

使用提供的中跨。

注意

该产品应使用屏蔽网络电缆 (STP) 进行连接。将产品连接到网络的所有电缆应专用于其特定用途。确保根据制造商的说明安装网络设备。有关法规要求的信息，请参见 *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*。

注意

为了符合 IP66 级摄像机设计要求并维持 IP66 防护，应使用随附的 RJ45 推拉式连接器 (IP66)。或者，使用带有预安装连接器的 RJ45 IP66 级电缆（可从安讯士经销商处购买）。请勿从摄像机上拆下塑料网络连接器防护罩。

SD 卡插槽

注意

- 损坏 SD 卡的风险。插入或取出 SD 卡时，请勿使用锋利的工具、金属物体或过大力气。使用手指插入和取出该卡。
- 数据丢失和录制内容损坏的风险。产品正在运行时，请勿取出 SD 卡。在取出 SD 卡之前，请先从产品的网页上卸载 SD 卡。

本产品支持 SD/SDHC/SDXC 卡。

有关 SD 卡的建议，请参见 axis.com。

控制按钮

有关控制按钮的位置，请参见。

控制按钮用于：

- 将产品重置为出厂默认设置。请参见第115页。
- 连接至安讯士视频托管系统服务。要查找更多关于此服务的信息，请参见 axis.com

电源按钮

按住电源按钮，以在取下半球罩时暂时为产品供电。电源按钮还可与控制按钮结合使用，以将摄像机重置为出厂默认设置。请参见第115页。

规格

工作条件

本安讯士产品专供室外使用。

AXIS Q60-E Series

产品	分类	温度	湿度
AXIS Q6042-E Mk II	IEC 60721-4-3 Class 3K3、3M3 IEC 60529 IP66	-50 ° C 至 50 ° C (-58 ° F 至 122 ° F)*	10-100% 相对湿度 (冷凝)
AXIS Q6044-E			
AXIS Q6045-E Mk II			

* “极地低温控制” 功能支持摄像机在低至 -50 ° C (-58 ° F) 的温度下启动

存放条件

本安讯士产品专供室外使用。

产品	温度
AXIS Q6042-E Mk II AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E Mk II	-50 °C 至 60 °C (-58 °F 至 140 °F)

功耗

注意

使用符合安全超低压 (SELV) 规定，且额定输出功率 ≤100 W 或额定输出电流 ≤5 A 的有限电源 (LPS)。安讯士推荐使用提供的 PoE 模块。

产品	High PoE	Axis High PoE 模块 (含)
AXIS Q6042-E Mk II	最大功率 60 瓦	100-240 V AC， 最大功率 53 W， 典型功率 15.3 W
AXIS Q6044-E		100-240 V AC，最大功率 74 W
AXIS Q6045-E Mk II		

安装硬件

请在安装产品前阅读所有说明。有几项安装步骤要求移去球型罩，因此，建议同时完成这几项步骤。

注意

- 产品应当使用屏蔽网线 (STP) 进行连接。将产品连接至网络的所有线缆必须使用专用线缆。确保网络设备按照制造商的说明进行安装。有关监管要求的信息，请参见 *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 2*。
- 安装产品，球型罩朝下。
- 切勿刮伤或损坏球型罩或在球型罩上留下指纹，因为这样会降低图像质量。请尽可能地将防护塑料保留在球型罩上，直至安装完成。

安装遮阳罩（可选）

遮阳罩可保护摄像机免于紫外线辐射，并帮助将摄像机内的温度保持在较低水平。

1. 将单元固定装置上的遮阳罩顺滑装于摄像机单元上。
2. 使用随附的螺丝（T20）固定遮阳罩。

更换球型罩（可选）

在以下情况下可更换预装的透明球型罩：您希望使用烟雾型球型罩，或球型罩被刮伤或损坏。可通过您的安讯士经销商购买烟雾型球型罩和备用的透明球型罩。

有关组件的位置信息，请参见 *硬件概览 在第106页*。

1. 松开球型环螺丝，并移去球型罩。
2. 从球型环中卸下球型支架螺丝、球型支架和球型罩。
3. 请确保橡胶密封垫正确安装在球型罩上。
4. 将球型罩上的凸起与球型环上的一个标识对齐。
5. 将球型支架和球型罩安装至球型环，并拧紧螺丝（扭矩1.2 纳米）。
6. 如欲安装 SD 卡，请参见 *如何安装 SD 卡（可选） 在第111页*。
7. 如欲将球型罩连接至顶盖，请将球型罩上的凸起与摄像机单元上的加热器对齐，并拧紧螺丝（扭矩1.5 纳米）。

如何安装 SD 卡（可选）

安装 SD 卡是可选的。标准或高容量 SD 卡（不包括）可用于在产品中本地存储录制内容。

1. 松开半球环螺丝，然后取下半球罩。
2. 将 SD 卡插入 SD 卡插槽。
3. 要将半球罩连接到顶盖，请将半球罩上的凸出部分与摄像机单元上的加热器对齐，然后拧紧螺丝（扭矩 1.5 Nm）。

将摄像机安装在安装支架上

警告


电击风险。应使用地线对产品接地。请确保地线两端与各自的接地表面有效接触。

注意

如欲符合摄像机的 IP66 级设计标准并保持 IP66 防护，应使用随附的 RJ45 推拉式接口 (IP66)。或者，使用带有预安装接口（由您的安讯士经销商提供）的 RJ45 IP66 级线缆。请勿将塑料网络接口护罩从摄像机移除。

可将线缆穿过或沿墙壁/屋顶布置，安装该产品。

1. 根据支架随附的说明选择安装支架。如需要钻孔，请确定使用与材料相匹配的钻头、螺丝和螺丝插头。
2. 确保摄像机使用所提供的保险丝。
3. 将网线和地线穿过安装支架中的孔。确保接地线尽可能短，以保持最短的电流路径。
4. 松开接地螺丝，拆下垫圈和线缆终端（cable shoe）。

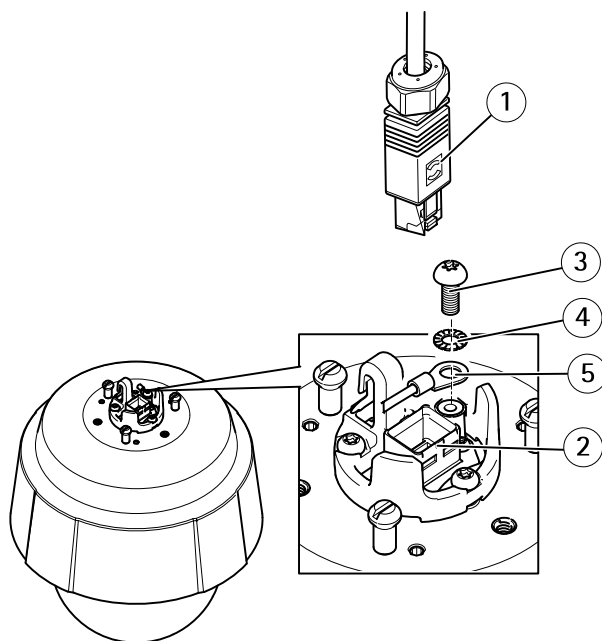

- 1 网络接口-RJ45 推拉式接口 (IP66)
- 2 网络接口和网络接口护罩


- 3 接地螺钉 T20
- 4 垫圈
- 5 线缆终端

5. 使用线缆终端钳子将接地线（扭矩 1.5–2 纳米 连接至线缆终端。
6. 将线缆终端和垫圈放回原始位置，拧紧螺丝（扭矩 0.5 纳米）。请确保线缆终端与接地表面有效接触。

注意

连接时注意不要损坏网线。

7. 如果随附的 RJ45 推拉式接口 (IP66) 未连接至网线，请参见接口随附的说明。有关如何安装 IP66 级 RJ45 接口的信息，请参见第115页。
8. 连接网线。
9. 将网络摄像机的单元固定装置推入安装支架中的插槽，并旋转摄像机单元。
10. 拧紧螺丝，将网络摄像机固定至安装支架。

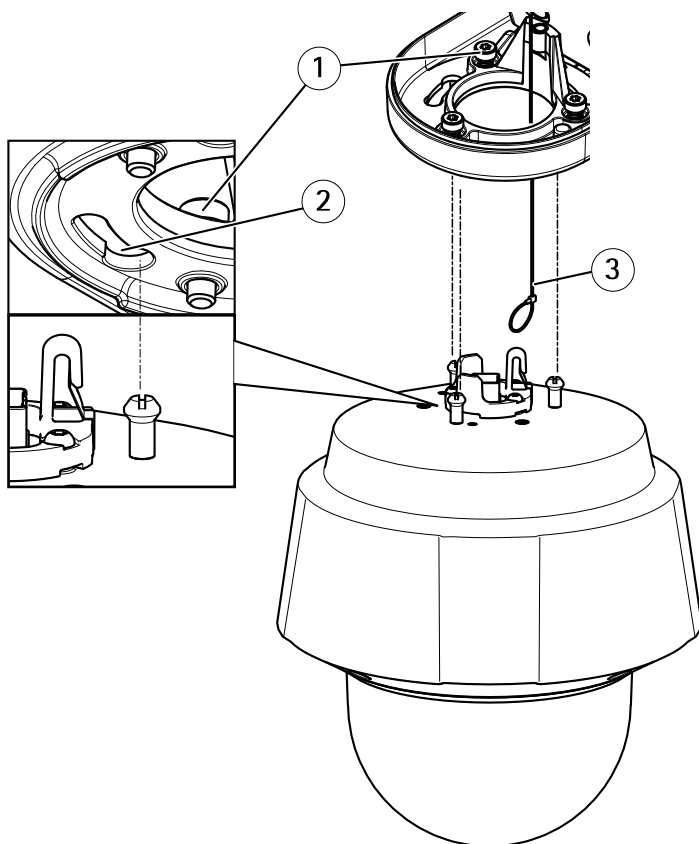

- 1 螺丝 T30 (3x)
- 2 单元固定装置插槽 (3x)
- 3 保险丝

11. 安装随附的 PoE 模块时请参考 PoE 模块随附的安装指南，或访问 www.axis.com 查找安装指南。

如何访问产品

若要在网络中查找安讯士设备并为它们分配 Windows® 中的 IP 地址，请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS 设备管理器。这两种应用程序都是免费的，可以从 axis.com/support 上进行下载

有关使用产品的更多信息，请参阅 axis.com 上提供的用户手册

重置为出厂默认设置

更多信息

- 有关本文档的最新版本，请参见 axis.com
- 用户手册可从 axis.com 获取
- 要检查是否有设备的可用更新固件，请参见 axis.com/support
- 如需有用的在线培训和在线研讨会，请参见 axis.com/academy

扫描 QR 码，观看介绍随附 RJ45 推拉式接口 (IP66) 安装方式的视频。



质保信息

有关安讯士产品质保的信息及相关信息，请转到 axis.com/warranty。

Installation Guide

AXIS Q60-E Series

© Axis Communications AB, 2014 - 2020

Ver. M7.2

Date: January 2020

Part No. 1485660